삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

● 애니콜 A/S 문의 1588-7285 (처리 바로)
● 삼성전자 서비스 센터 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

● 휴대폰으로 114
● 일반전화로 1566-0011 (SK Telecom 고객 모두 전국 어디서나)
● 국제로밍문의 1566-2011

고객상담실

02-541-3000
080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr
http://www.anycall.com

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

●사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

GH68-06088A
2005/02. Rev.1.2

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-S230 사용설명서
SK텔레콤 가입용

충격 및 낙하 주의

- 사용 전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 149쪽)
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 이 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND
www.anycall.com

사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

for Foreigner see page 163

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (149쪽 참조)

경 고

사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 충격이나 열을 가하거나 찜질방 등의 높은 온도에 두거나, 뾰족한 것으로 뚫을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하십시오.
- 주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오.
- 운전 중에 통화할 때는 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.

병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- 휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록•보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.

공공장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

메뉴 누른 후 눌러 선택

내 휴대폰

1:자기이름 입력	36쪽
2:메뉴바로가기	35쪽
3:메뉴화면 설정	37쪽
4:문자슬라이드	36쪽
5:시계 선택	37쪽
6:서체변경	37쪽
7:다이얼표시설정	37쪽
8:언어/Language	38쪽
9:크게보기모드	38쪽

전화번호부

1:전화번호찾기	42쪽
2:전화번호등록	41쪽
3:최근발신번호	45쪽
4:최근수신번호	45쪽
5:부재중수신번호	45쪽
6:포토폰북	46쪽
7:스페셜 착신관리	47쪽
8:그룹 편집	48쪽
9:넘버 플러스	49쪽
0:모두 지우기	50쪽
#:자기번호보기	50쪽

인터넷/메시지

1:NATE	53쪽
2:메시지관리	61쪽
3:E-mail	72쪽
4:전자지갑	75쪽
5:웹페이지보기	76쪽
6:인터넷환경설정	76쪽
7:NATE 메일 설정	77쪽
8:통신모뎀설정	77쪽

엔터테인먼트

1:MP3	81쪽
2:뮤직박스	84쪽
3:이미지박스	84쪽
4:캐릭벨	85쪽
5:BombLink	85쪽
6:애니콜 랜드	86쪽
7:프로그램관리자	87쪽

전자다이어리

1:모닝콜기능	91쪽
2:알람시계기능	91쪽
3:스케줄관리	92쪽
4:전자계산기	93쪽
5:메모장	93쪽
6:D-DAY 플러스	94쪽
7:세계시계	95쪽
8:단위 환산	95쪽
9:시간관리	96쪽

카메라기능

1:촬영	108쪽
2:포토앨범	110쪽
3:포토스튜디오	117쪽
4:NATE Code	118쪽
5:포토 On	119쪽
6:사진인화서비스	119쪽
7:환경 설정	120쪽

녹음/응답

1:음성녹음	123쪽
2:자동응답	124쪽

음성인식

1:음성인식환경	129쪽
2:인식이름편집	129쪽

휴대폰관리

1:사운드 설정	133쪽
2:화면 조명 선택	135쪽
3:전화받기선택	136쪽
4:메모리 관리	136쪽
5:사용제한	137쪽
6:자동 다이얼	137쪽
7:비밀번호변경	138쪽
8:키 잠금 해제	138쪽
9:서비스중 전화수신	139쪽
0:국제자동로밍	139쪽
*:초기설정으로	140쪽
#:휴대폰잠금	140쪽

차례 보기

1. 시작하기 전에

구성품 확인하기 ---- 12
각 부분의 이름 알기 ---- 13
버튼 기능 보기 ---- 14
화면 및 화면 아이콘 설명 ---- 15
배터리 끼우기 ---- 16
배터리 충전하기 ---- 17
휴대폰 켜기 및 끄기 ---- 19
키 또는 기능음 소리 크기 조절하기 ---- 19
메뉴 실행 방법 익히기 ---- 20
문자 입력하기 ---- 22

2. 전화 기능

여러 가지 방법으로 전화 걸기 ---- 26
- 전화번호를 입력해 전화 걸기 ---- 26
- 최근에 통화한 번호로 전화 걸기 ---- 26
- 단축 번호로 전화 걸기 ---- 27
- 끝번호 4자리로 전화 걸기 ---- 27
- 음성으로 전화 걸기 ---- 27
- 자동응답시스템(ARS)에 전화 걸기 ---- 28
- 통화가 끝난 후 번호 저장 또는 전화 걸기 ---- 28

전화 받기 ---- 29
- 바로 전화 받기 ---- 29
- 자동응답 받기 ---- 29
- 전화 거절하기 ---- 29

매너 모드 사용하기 ---- 30
통화 중 기능 사용하기 ---- 31

3. 내 휴대폰

내 휴대폰 메뉴 실행 방법 ---- 34
바로 가기 메뉴에 기능 등록하기 ---- 35
대기화면에 문자 넣기 ---- 36
- 내 이름 표시하기 ---- 36
- 문자 슬라이드 입력하기 ---- 36

화면을 원하는 모양으로 바꾸기 ---- 37
- 메뉴 화면 꾸미기 ---- 37
- 대기 화면 시계 모양 바꾸기 ---- 37
- 화면 글꼴 바꾸기 ---- 37
- 다이얼 숫자 크기 및 색상 바꾸기 ---- 37
- 화면 표시 언어 바꾸기 ---- 38
- 화면 글자 크게 보기 상태 바꾸기 ---- 38

4. 전화번호부

전화번호부 메뉴 실행 방법 ---- 40
새 전화번호 등록하기 ---- 41
저장된 번호 찾기 ---- 42
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 ---- 45
포토 폰북 등록 또는 관리하기 ---- 46
스페셜 착신 번호 등록 또는 관리하기 ---- 47
그룹 편집하기 ---- 48
넘버 플러스 사용하기 ---- 49
전화번호 모두 지우기 ---- 50
내 휴대폰 정보 보기 ---- 50

5. 인터넷/메시지

인터넷/메시지 메뉴 실행 방법 ---- 52
NATE 서비스 사용하기 ---- 53
- NATE 홈페이지 접속하기 ---- 53
- 모바일 주소 사이트(WINC)를 이용해 접속하기 53
- NATE 브라우저 메뉴 사용하기 ---- 54

ⓜPlayon 사용하기 ---- 54
- ⓜPlayon 사이트 접속하기 ---- 54
- 내려받은 콘텐츠 실행하기 ---- 54
- ⓜPlayon 환경 설정하기 ---- 55

NATE Air 사용하기 ---- 55
컬러 메일 사용하기 ---- 56
- 컬러 메일이 도착하면 ---- 56
- 인트로, 편지지 선택 및 꼬리말 설정하기 ---- 56
- 컬러 메일 작성해 보내기 ---- 57
- 메일 작성 방법 ---- 58
- 저장된 컬러 메일 관리하기 ---- 58
- 컬러 앨범 관리하기 ---- 60
- 컬러 메일 환경 설정하기 ---- 60

문자 메시지 받기 ---- 61
- 새 메시지가 도착하면 ---- 61
- 보관된 문자 메시지 보기 ---- 62
- 보관된 음성 메시지 보기 ---- 62
- 메시지 받기 환경 설정하기 ---- 62
- SPAM 메시지 차단하기 ---- 63

문자 메시지 보내기 ---- 65
- 메시지 작성해 보내기 ---- 65
- 메시지 전송 속도 선택하기 ---- 67
- 음성 쪽지 보내기 ---- 67
- 휴대폰 호출하기 ---- 67
- 명함 작성해 보내기 ---- 67
- 발신함 관리하기 ---- 68
- 전화번호부에 저장된 번호를 문자로 보내기 ---- 68

5. 인터넷/메시지 (계속)

애니콜 SOS 사용하기 ———— 69
문장보관함 사용하기 ———— 71
메시지 통신기록 보기 ———— 71
E-mail 보내고 받기 ———— 72
  E-mail 보내기 ———— 72
  NATE.COM 계정에 수신된 메일 보기 ———— 73
  발신함 또는 보류함에 저장한 메일 관리하기 ———— 73
  메일 발신 서버 및 발신자 주소 설정하기 ———— 74
전자지갑 정보 입력하기 ———— 75
웹페이지 보기 ———— 76
인터넷 환경 설정하기 ———— 76
NATE 메일 설정하기 ———— 77
통신 모뎀 설정하기 ———— 77

6. 엔터테인먼트

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법 ———— 80
MP3 음악 듣기 ———— 81
뮤직박스 사용하기 ———— 84
이미지박스 사용하기 ———— 84
캐릭벨 사용하기 ———— 85
Bomb Link 게임하기 ———— 85
애니콜랜드 사용하기 ———— 86
내려받은 콘텐츠 용량 확인하기 ———— 87

7. 전자다이어리

전자다이어리 메뉴 실행 방법 ———— 90
모닝콜 또는 알람 설정하기 ———— 91
스케줄 관리하기 ———— 92
전자계산기 사용하기 ———— 93
메모장 사용하기 ———— 93
D-DAY 플러스 사용하기 ———— 94
세계 시각 보기 ———— 95
단위 환산하기 ———— 95
통화 시간 확인 및 현재 시각 설정하기 ———— 96

8. 카메라기능

카메라 관련 주의 사항 ———— 98
카메라 켜기 및 끄기 ———— 99
미니 SD 카드 사용 방법 ———— 100
카메라 화면 설명 ———— 102
카메라 메뉴 실행하기 ———— 103
사진 촬영 환경 선택하기 ———— 104
사진 또는 동영상 촬영하기 ———— 108
  기본적인 촬영 방법 따라하기 ———— 108
  연속 또는 분할 촬영하기 ———— 109
  동영상 촬영하기 ———— 109
사진 또는 동영상 보기 ———— 110
  바로 보기 ———— 110
  내장 메모리(애니콜 앨범)에 저장된 사진 또는 동영상 보기 ———— 111
  미니 SD 카드(외장 앨범)에 저장된 사진 보기 113
  폴더에 저장된 사진 슬라이드로 보기 ———— 113
  컴퓨터에서 보기 ———— 114
  사진 확대보기 ———— 115
  프린터 서비스 설정하기(DPOF 기능) ———— 115
  TV로 보기 ———— 116
  사진 잠그기 ———— 116
  사진 삭제하기 ———— 116
사진 꾸미기 ———— 117
  액자 꾸미기 ———— 117
  특수 효과주기 ———— 117
네이트 코드 인식해 무선 인터넷 접속하기 ———— 118
포토 On 사용하기 ———— 119
사진 인화 신청하기 ———— 119
카메라 환경 설정하기 ———— 120

9. 녹음/응답

녹음/응답 메뉴 실행 방법 ———— 122
음성 녹음하기 ———— 123
자동 응답 사용하기 ———— 124

10. 음성인식

음성인식 메뉴 실행 방법 ———— 128
음성인식 사용하기 ———— 129
  음성인식 환경 설정하기 ———— 129
  음성 인식할 이름 선택하기 ———— 129

11. 휴대폰관리

휴대폰관리 메뉴 실행 방법 ———— 132
사운드 설정하기 ———— 133
화면 조명 설정하기 ———— 135
전화 받는 방법 바꾸기 ———— 136
메모리 관리하기 ———— 136
사용 제한 설정하기 ———— 137
자동 다이얼 설정하기 ———— 137
비밀 번호 바꾸기 ———— 138
키 잠금 해제 설정하기 ———— 138
서비스 중 전화 수신하기 ———— 139
국제 자동 로밍 사용하기 ———— 139
휴대폰 초기화하기 ———— 140
휴대폰 잠그기 ———— 140

12. 부록

벨소리 내려받기 ———— 142
바른 배터리 사용법 ———— 143
고장같다고요? ———— 145
안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) ———— 149
별매품 ———— 155
규격 및 특성 ———— 156
제품 보증서 ———— 159
기능 요약 카드 ———— 161

for Foreigner ———— 163
  Your Phone ———— 164
  Getting Started ———— 166
  Basic Functions ———— 168
  Menu Functions ———— 171

Memo

1장
시작하기 전에

구성품 확인하기 ······ 12
각 부분의 이름 알기 ······ 13
버튼 기능 보기 ······ 14
화면 및 화면 아이콘 설명 ······ 15
배터리 끼우기 ······ 16
배터리 충전하기 ······ 17
휴대폰 켜기 및 끄기 ······ 19
키 또는 기능음 소리 크기 조절하기 ······ 19
메뉴 실행 방법 익히기 ······ 20
문자 입력하기 ······ 22

구성품 확인하기

사용 설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

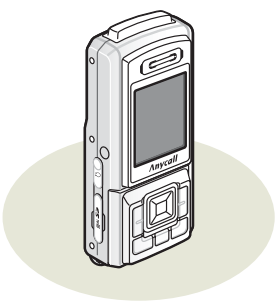

휴대폰



배터리 충전 거치대

배터리 2개
(표준형)



미니 SD 카드 (32MB)/
미니 SD 카드 어댑터



데이터 통신 케이블/
TV 연결 케이블



사용 설명서



카드 리더기



휴대용 걸이/
배터리 케이스



스테레오 이어마이크로폰

휴대용 걸이 연결하기

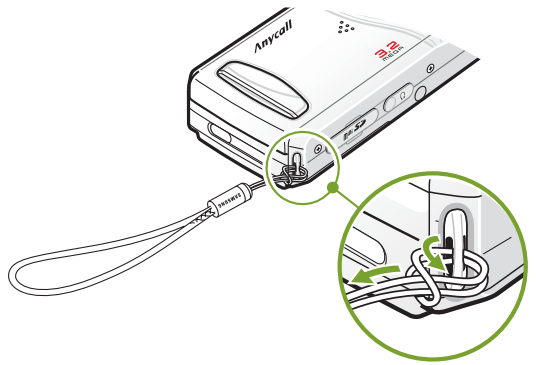

침수 확인용 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수라벨의 색상이 바뀝니다.

이 경우, 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰을 주의하여 사용하세요.

각 부분의 이름 알기

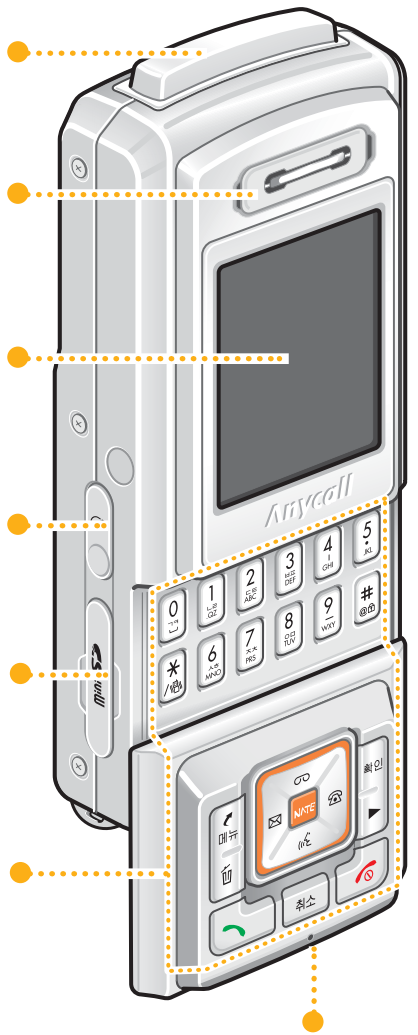

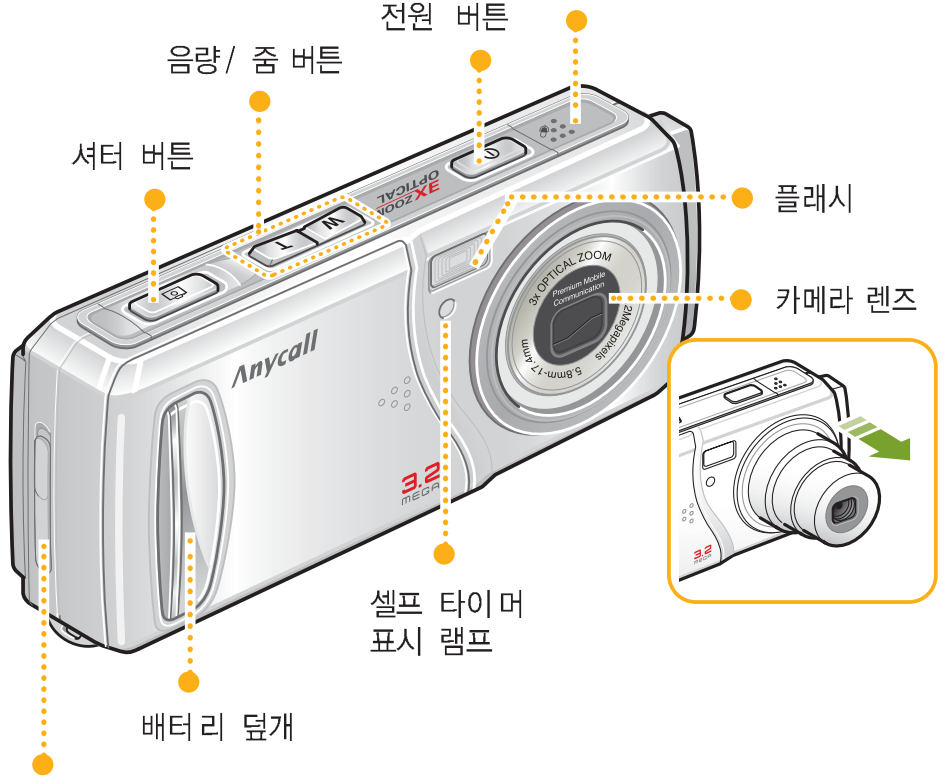

버튼 기능 보기

버튼	기능
메뉴	● 대기 상태에서 짧게 누르면 메뉴 실행, 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 ● 화면 하단에 메뉴 가 나타났을 때 누르면 연결 메뉴 실행
확인	● 현재 선택한 기능이나 항목 선택 버튼 ● 부재중 전화가 수신되었을 때 부재중 수신 목록 실행
	Quick View 바로 보기 상태에서 사진 삭제
▶	● **대기 상태** : 외장 메모리의 기본 폴더인 '100ALBUM' 과 폴더명이 DCF 포맷인 폴더에 저장된 사진 보기 (113쪽 참조) **촬영 상태** : 가장 최근 촬영한 사진 보기 (110쪽 참조)
	● 전화 걸 때/ 받을 때 ● 대기 상태에서 짧게 누르면 **최근통화기록** 실행, 길게 누르면 통화 기록의 최근 번호로 다시 연결
	● 전원을 켜거나 끌 때/ 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 상태에서 대기 상태로 전환할 때
취소	● 문자 입력 상태에서 입력한 문자 지움 ● 메뉴 상태에서 이전 메뉴로 이동
#	잠금 설정 후 길게 누르면 휴대폰 잠금
*	매너 모드 설정 또는 해제
NATE	● 메뉴 상태에서 상, 하, 좌, 우 검색 ● 대기 상태에서 누르면 아래 메뉴 단축 실행 : **녹음/응답** 메뉴 실행 길게 누르면 음성메모 녹음 실행 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음 : **음성인식 명령어** 메뉴 실행 길게 누르면 음성으로 전화걸기 통화 중 **소곤소곤기능** 실행 : **전화번호부** 메뉴 실행 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행 : **메시지관리** 메뉴 실행 길게 누르면 음성사서함에 연결 (62쪽 참조) NATE : NATE 메뉴 실행/ 길게 누르면 NATE 바로 접속
	길게 누르면 카메라 촬영 실행
	● 카메라기능 메뉴 실행 ● 촬영 중에 누르면 셔터 기능 실행
W T	(슬라이드 닫힌 상태에서) ● 길게 누르면 키 잠금 해제 실행 ● W 을 길게 누르면 음성으로 시각을 알려 줌 ● 애니콜 SOS 기능을 설정한 경우 4번 이상 누르면 애니콜 SOS 메시지 요청함 ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 메시지 송출됨 (슬라이드 열린 상태에서) ● 대기 상태에서 누르면 키/ 기능음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 통화 소리 크기 조절

화면 및 화면 아이콘 설명

● 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.
● 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.
● 일정 시간 동안 사용하지 않으면 화면 조명은 꺼집니다.

1 화면 상단 아이콘 설명

통화 지역의 신호 세기 표시 (신호 약함 / 신호 강함)	자동응답 기능이 설정되면 표시
애니콜 SOS 기능이 설정되면 표시	휴대폰 잠금 기능이 설정되면 표시
통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시	매너 모드로 설정되면 표시
서비스가 안 될 경우 표시	벨 / 멜로디 모드로 설정되면 표시
모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시	음성벨 모드로 설정되면 표시
문자 메시지가 도착하면 표시	진동 모드로 설정되면 표시
음성 메시지가 도착하면 표시	무음 모드로 설정되면 표시
컬러 메일이 도착하면 표시	진동 후 벨 모드로 설정되면 표시
애니콜 SOS 메시지가 도착하면 표시	배터리 양 표시 (충분 / 부족 / 즉시 충전)

2 화면 하단 아이콘 설명

자동응답 메시지가 수신되면 표시
➜ 확인 을 누르면 **자동응답수신함**으로 이동 (124쪽 참조)

배터리 끼우기

1 배터리 덮개의 돌기 부분(1번)을 누른상태에서
화살표 방향(2번)으로 당겨 제거하세요.

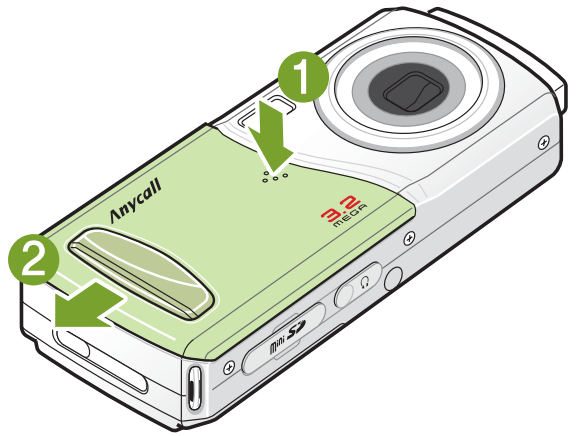

2 배터리를 그림과 같이 홈에 맞추어 장착하세요.

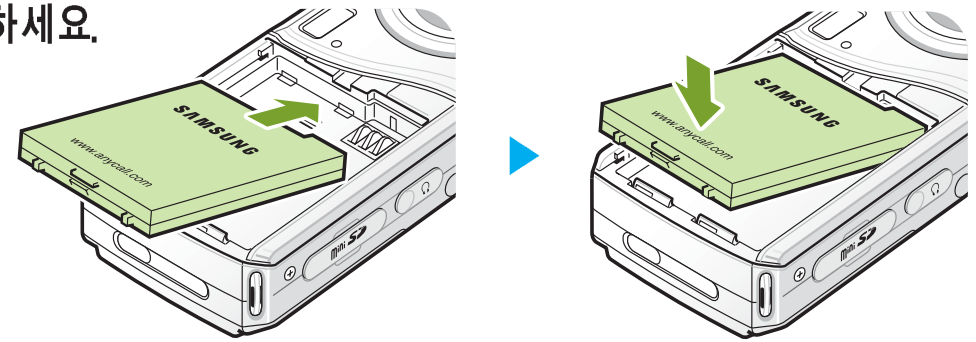

3 배터리 덮개를 화살표 방향으로
밀어 넣어 덮으세요.

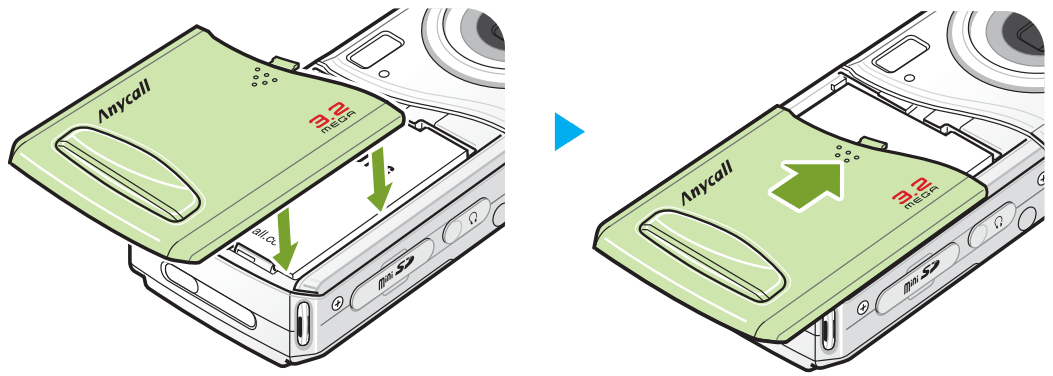

›› 배터리를 빼려면

위의 1번 그림과 같이 배터리
덮개를 제거한 후 배터리를 빼내세요.

배터리 충전하기

제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요. 여행용 충전기(TCH080KBK)는 별매품이므로
제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 사용하세요.
사용 설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

›› 휴대폰에 직접 연결하여 충전하려면

1 여행용 충전기의 한쪽 끝을
외부 커넥터에 연결

2 220V 콘센트에 연결

›› 충전이 끝나면

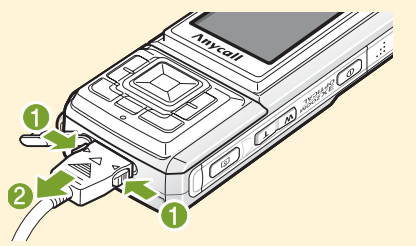

›› 충전 거치대에 장착한 상태에서 충전하려면

1 배터리를 그림과 같이
거치대에 맞춘 후 '찰칵'
소리가 날 때까지 누름

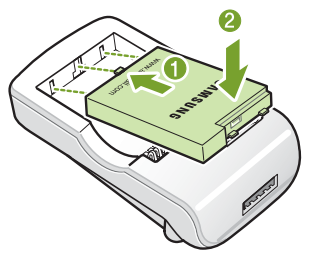

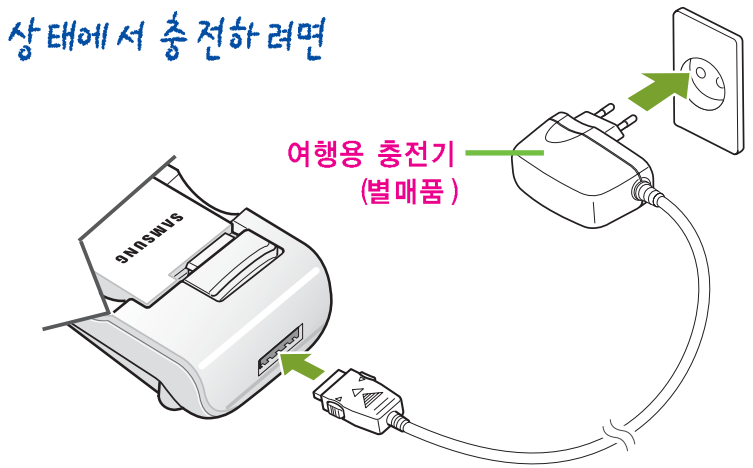

2 여행용 충전기의 한쪽 끝을
거치대의 외부 커넥터에 연결

3 220V 콘센트에 연결

›› 충전이 끝나면

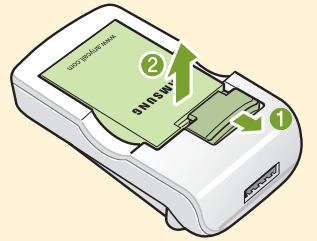

배터리 충전하기 (계속)

〉〉배터리가 부족해지면

- 배터리 아이콘이 ▭ 모양으로 바뀝니다.
- ▭ 모양으로 바뀐 후 '배터리가 부족합니다'라는 메시지가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

〉〉충전에 관하여

- **충전할 때 충전 표시등이 깜박이면**
  충전 거치대와 여행용 충전기를 바르게 연결됐는지 확인하세요. 바르게 연결되지 않았을 경우 다시 연결해 보세요.
  그래도 깜박이면 충전 단자(충전할 때 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (146쪽 참조)
  여러 번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전과 보관은 반드시 상온에서 해 주세요.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하세요.
- 배터리는 **소모품으로** 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반 이상 줄어들면 새 배터리를 구입하세요.
- 여분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

휴대폰 켜기 및 끄기

〉〉켜려면

[종료키] 누르면 전원 켜짐

- 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태가 됩니다.

〉〉끄려면

[종료키] 길게 누르면 꺼짐

키 또는 기능음 소리 크기 조절하기

1. 슬라이드 열기
2. 대기 상태에서 음량(W / T) 버튼 눌러 원하는 크기로 조절하기
3. 끝내려면 [종료키] 누름

알아두기

- 키/기능음 소리가 들리지 않게 설정하면 슬라이드가 닫힌 상태에서 W 을 길게 눌러도 음성으로 시각을 알려주지 않습니다.
- 키 소리 종류를 바꿀 수 있습니다. (133쪽 참조)
- 기능 알림음의 종류를 바꾸거나 알림음이 울리는 상황을 선택할 수 있습니다. (134쪽 참조)

메뉴 실행 방법 익히기

》원하는 메뉴를 검색해 실행하려면

(예) 평상시 대기화면 바꾸기

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 [메뉴] 누름

2 [NATE] 눌러
메뉴(엔터테인먼트) 찾기

3 [확인] 또는 메뉴 번호 누름

4 [녹음] / [음성] 눌러
항목(이미지박스) 찾기

5 [확인] 또는 메뉴 번호 누름

6 [녹음] / [음성] 눌러
항목(평상시 화면) 찾기

7 [확인] 또는 메뉴 번호 누름

8 [NATE] 눌러 원하는 이미지 선택하기

9 [확인] 누름

10 끝내려면 [종료] 누름

》음성으로 메뉴를 실행하려면

(예) '음성메모' 기능 실행하기

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 [음성] 누름

- 슬라이드를 열면 자동으로 음성인식 명령어 기능이 동작하게 설정할 수 있습니다. (129쪽 참조)

2 음성 안내가 들리면 '음성메모' 말함

- 다이얼, 자동응답수신함, 전화번호부에 등록된 데이터가 없을 경우 등록한 내용이 없다는 메시지가 표시됩니다.
- 도움말을 보려면 [메뉴] 누름
- 음성인식 환경을 설정하려면 [확인] 누름

다이얼	27쪽 참조	스케줄	92쪽 참조
음성메모	123쪽 참조	인터넷	53쪽 참조
자동응답수신함	124쪽 참조	매너모드	30쪽 참조
음성사서함	62쪽 참조	모닝콜	91쪽 참조
문자사서함	62쪽 참조	알람시계	91쪽 참조
전화번호부	42쪽 참조		

3 음성메모 녹음이 자동으로 실행됨

알아두기

- 휴대폰 사용 언어가 영문일 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다. (38쪽 참조)
- 매너기능이 설정되어 있어도 음성 명령어를 실행할 수 있습니다.
- 음성인식 기능을 자동으로 설정한 경우 슬라이드를 열면 자동으로 메뉴가 실행됩니다.

》단축 버튼을 눌러 실행하려면

단축 버튼을 누르면 버튼에 설정된 메뉴가 실행됩니다.
단축 버튼은 아래 표 참조하세요.

[녹음]	녹음/응답 메뉴	[메시지]	메시지관리 메뉴
[음성]	음성인식 명령어 메뉴	[전화번호부]	전화번호부 메뉴
[NATE]	NATE 메뉴	[카메라]	카메라기능 메뉴

[전화번호부] 누름

》바로 가기로 실행하려면

자주 사용하는 기능을 **바로가기**에 등록하면 등록한 기능을 간편하게 실행할 수 있습니다. (기능 등록 방법 ➜ 35쪽 참조)

1 대기 상태에서 [메뉴] 길게 누름

2 해당 기능의 번호 누름

》연결 메뉴를 실행하려면

화면 왼쪽 아래에 **메뉴** 가 나타나면 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

[메뉴] 누름

》슬라이드가 닫힌 상태에서 키 잠금 해제 후 메뉴 실행하려면

1 아무 버튼 길게 누름

- 단, [종료] 제외
- 키 잠금 해제 바꾸기 ➜ 138쪽 참조

2 해제하려면 [확인] 누름

3 원하는 메뉴 사용하기

알아두기

해제 후 일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 다시 잠금 상태가 됩니다.

문자 입력하기

한글 (천지인 입력법), 영문(대/소문자), 숫자, 특수문자 입력하기

1단계 입력할 문자 종류 선택하기

문자 입력 화면에서
[메뉴] 을 반복해 눌러 입력할 문자 선택

▼ 예 : '문자슬라이드'

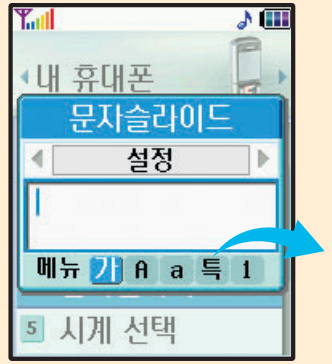

- [가] : 한글 입력 상태
- [A] : 영문 대문자 입력 상태
- [a] : 영문 소문자 입력 상태
- [특] : 특수문자 입력 상태
- [1] : 숫자 입력 상태

2단계 문자 입력하기

▼ 한글([가]) 입력 상태에서

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

모음 입력 방법 ·, ㅡ, ㅣ를 원하는 모음의 구성 순서대로 조합

예

아 → [8] [4](ㅣ), [5](·)	야 → [8] [4] [5] [5]
어 → [8] [5](·), [4](ㅣ)	여 → [8] [5] [5] [4]
오 → [8] [5](·), [9](ㅡ)	요 → [8] [5] [5] [9]
우 → [8] [9](ㅡ), [5](·)	유 → [8] [9] [5] [5]
왜 → [8] [5](·), [9](ㅡ), [4](ㅣ), [5](·), [4](ㅣ)	

자음 입력 방법

- 버튼을 반복하여 누르면 버튼에 인쇄된 자음과 쌍자음이 차례로 나타납니다.
- 같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 [☎]을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예

ㄱ → [0]	한 번 누름
ㅋ → [0]	두 번 누름
ㄲ → [0]	세 번 누름

▼ 영문 대문자([A]) 또는 소문자([a]) 입력 상태에서

- 입력할 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복하여 누르세요.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면 처음 알파벳 입력 후 [☎]을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예

M → [6] 한 번 누름	/ → [*] 짧게 누름	@ → [#] 짧게 누름
N → [6] 두 번 누름	* → [*] 길게 누름	# → [#] 길게 누름
O → [6] 세 번 누름		

▼ 특수문자([특]) 입력 상태에서

- 입력 창에서 원하는 특수 문자의 번호에 해당하는 버튼을 누르세요.

예 ! → [4] 누름 ^ → [7] 누름

- 다른 특수 문자 화면을 보려면 [◎] / [⊿] 을 누르세요.
- **기존 제품 및 타사 제품으로 그림문자 전송 시 깨져 보일 수 있습니다.**
 단말기 업체 독자적으로 특수문자를 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환이 안 되어 그림문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

▼ 숫자([1]) 입력 상태에서

- 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 누르세요. 예 1 → [1] 누름
- **한글, 영문 대문자 또는 영문 소문자, 특수문자 입력 상태에서는** 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 길게 누르세요.

- **한 칸 띄우려면** [☎]을 누르세요. 커서가 다음 칸으로 이동합니다.
 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [✉] / [☎]을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 한글 상태인 경우 [0]을 네 번, 영문 상태인 경우 [0]을 한 번 누르세요.
- **입력한 글자를 지우려면** [취소] 를 누르세요.
 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

(입력 예) 'Love 삼성2004♥'

메뉴 눌러 영문 대문자(A) 선택	5 세 번 누름	L
메뉴 눌러 영문 소문자(a) 선택	6 세 번 누름 8 세 번 누름 3 두 번 누름 누름	Lo Lov Love Love
메뉴 눌러 한글(가) 선택	6 4 5 누름 8 두 번 누름 6 5 4 8 누름	Love 삼 Love 삼성
메뉴 눌러 숫자(1) 선택	2 누름 0 누름 0 누름 4 누름	Love 삼성2 Love 삼성20 Love 삼성200 Love 삼성2004
메뉴 눌러 특수문자(특) 선택	/ 눌러 '♥' 있는 문자표 선택 8 누름 확인 누름	Love 삼성2004♥

2장 전화 기능

여러 가지 방법으로 전화 걸기 26
전화 받기 29
매너 모드 사용하기 30
통화 중 기능 사용하기 31

여러 가지 방법으로 전화 걸기

전화번호를 입력해 전화 걸기

1 대기 상태에서 번호 누른 후 누름

- 끝 번호를 길게 누르면 을 누르지 않아도 연결됩니다.

2 상대방과 연결되면 통화하기

- 통화가 제대로 연결되지 않으면 자동으로 다시 연결됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 화면에 표시 (통화 요금은 상대방과 연결된 시점부터 계산됩니다.)

3 통화를 끝내려면 누름

- 통화가 끝났을 때 번호를 저장하거나 다른 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다. (28쪽 참조)

알아두기

마지막에 사용한 번호로 전화를 걸려면

대기 상태에서 을 길게 누르세요.

최근에 통화한 번호로 전화 걸기

최근에 전화 건 번호, 전화 온 번호, 부재중에 받은 번호를 각 100개까지 기억하고 있습니다.

1 대기 상태에서 누름

- : 전화 건 번호
- : 부재중 전화
- : 전화 온 번호
- : 자동 응답 전화
- 전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됨

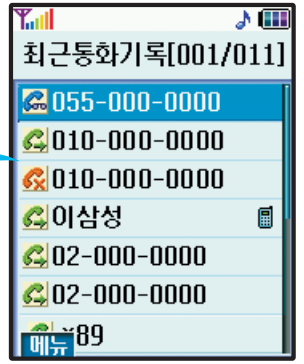

2 원하는 번호 선택 후 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 누른 후 아래 보기

- **저장** : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 번호를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **SMS 전송** : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

보기 화면에서 를 누르면 **저장, 삭제, SMS 전송** 메뉴가 나타납니다.

단축 번호로 전화 걸기

단축 번호 등록 방법 ➜ 41쪽 참조

(단축 번호 001~999)
대기 상태에서 끝자리 숫자를 길게 누름

- (예) **단축 번호 7번** : 7 길게 누름

(단축 번호 000, 010~999) **대기 상태에서 앞자리 숫자 짧게, 끝자리 숫자를 길게 누름**

- (예) **단축 번호 0번** : 0 짧게 누른 후 0 길게 누름
- (예) **단축 번호 123번** : 1 2 짧게 누른 후 3 길게 누름

끝 번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억한 번호 중 끝 번호 4자리만 입력해 원하는 번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 전화번호의 뒷번호 4자리 누름

2 검색 버튼 눌러 원하는 번호 선택 후 누름

음성으로 전화 걸기

1 대기 상태에서 길게 누름

2 음성 안내에 따라 통화할 이름 말함

3 이름이 맞으면 '예'라고 말함

- 이름을 잘못 찾은 경우 '아니오'라고 말한 후 다시 이름을 말하면 됩니다.
- 저장된 번호가 둘 이상이면 '집/휴대폰/사무실' 중 원하는 곳을 말하면 됩니다.

4 연결되면 통화하기

자동응답시스템(ARS)에 전화 걸기

텔레뱅킹 등의 자동응답시스템(ARS ; Automatic Response System)을 사용할 때는 통화 중에 주민 등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 요구하기도 합니다.
자동응답시스템(ARS)에 사용할 이러한 번호들을 '포즈기호 (자동 멈춤 시간)'를 이용하여 미리 입력해 놓을 수 있습니다.

〉〉포즈 기호를 이용해 번호를 입력하려면

1 대기 상태에서 ARS 전화번호 입력

2 메뉴 눌러 'P'(포즈 기호) 입력 후 ARS에 사용할 번호 입력

- 번호가 2개이면 위와 같은 방법으로 다른 번호를 입력하세요.

3 전화를 걸려면 누름

〉〉통화 중에 사용하려면

자동응답시스템(ARS) 안내에서 번호를 요구할 때마다 누름

통화가 끝난 후 번호 저장 또는 전화 걸기

전화를 건 번호가 전화번호부에 저장하지 않은 번호이면 저장 선택 화면이 나타납니다. 만일 전화번호부에 저장한 번호이면 수정 또는 신규 등록을 선택할 수 있는 상태가 됩니다. 상대방의 전화 번호가 2개 이상 저장되어 있을 때는 다른 번호를 선택하여 전화를 걸 수 있습니다.

〉〉저장 상태가 되면

을 누른 후 원하는 저장 위치를 선택하고 확인 을 누르세요.
(저장 방법 ➜ 41쪽 참조)

〉〉다른 번호로 전화를 걸려면

검색 버튼으로 다른 번호를 선택한 후 을 누르세요.

전화 받기

바로 전화 받기

발신번호 표시 서비스를 이용하면 상대방 전화번호가 표시됩니다.

1 전화가 오면 슬라이드를 엽니다.

- 전화 받는 방법을 바꿀 수 있습니다. (136쪽 참조)

2 연결되면 통화하기

3 통화를 끝내려면 누름

- 슬라이드를 닫아도 통화가 종료됩니다.

알아두기

- 전화가 걸려오거나, 모닝콜, 알람, D-DAY, 스케줄 등이 동작할 때 벨소리 또는 알림음 크기는 약 2초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정한 크기로 들립니다.
- **발신번호 표시 서비스 기능**
'발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 벨소리 종류를 바꿀 수 있습니다. (84쪽 참조)
- 벨소리 크기를 조절할 수 있습니다. (133쪽 참조)
- 벨 또는 진동으로 선택할 수 있습니다. (133쪽 참조)

자동응답 받기

자동응답을 **설정**으로 선택하면 걸려 온 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 설정 ➜ 124쪽 참조)

1 전화가 걸려 온 경우 설정한 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

- 시간 전에 바로 응답하게 하려면 또는 W/T 길게 누름

2 상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음

- 상대방이 녹음 중에 을 누르면 통화할 수 있습니다.
- 상대방이 녹음한 메시지를 확인할 수 있습니다. (124쪽 참조)

전화 거절하기

전화를 받을 수 없는 상황이면 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울릴 때 W/T 또는 길게 누름

- **해제(무음벨)**로 선택된 경우 : 무음벨로 동작합니다.
- **해제(응답 메시지)**로 선택된 경우 : '지금은 전화를 받을 수 없습니다. 잠시 후에 연락해 주세요'라는 메시지가 나간 후 자동으로 종료됩니다.

〉〉부재중 전화를 확인하려면

화면에 '부재중 전화' 화면이 나타납니다.
확인 을 눌러 확인하세요.

매너 모드 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러 가지 소리를 '진동, 소리 안남' 상태로 만들어
휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다. 회의 또는 공공장소에서 편리하게 사용하세요.

》설정하려면

[*] 길게 누름

- 매너 모드로 전환되면서 화면 상단에 [아이콘] 아이콘이 나타납니다.

》해제하려면

설정된 상태에서 [*] 길게 누름

알아두기

매너 모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 '진동' 또는 '소리 안남' 상태로 동작합니다. (단, 아래 경우 제외)
- 모닝콜이 설정된 경우 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.
- 애니콜 SOS 메시지 수신 시 경고음이 울립니다.
- 사진 및 동영상 촬영 시 촬영음이 들립니다.

통화 중 기능 사용하기

》상대방의 소리 크기를 조절하려면

휴대폰 음량 버튼 ([W] / [T]) 반복해 누름

》통화 내용을 녹음하려면

1. [녹음] 길게 누름
2. 통화 내용 녹음함
   - 잠시멈춤/계속녹음 : [메뉴] 누름
3. 녹음을 끝내려면 [확인] 누름
   - 통화가 끝나면 자동으로 저장됩니다.
     (확인 방법 ➜ 123쪽 참조)

알아두기

상대방과 동시에 이야기할 경우에는 녹음이 제대로 안되거나 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

》소곤소곤 기능을 사용하려면

통화 소리가 주위에 방해될 때 사용하세요.
설정된 상태에서 큰 소리로 말하면 상대방이 놀랄 수 있으므로 반드시 작은 소리로 말하세요.

[소곤소곤] 길게 누르면 '설정' 또는 '해제' 선택

- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

》상대방이 불러 주는 번호를 메모하려면

메모할 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최근 발신 번호 목록에 저장됩니다.
  (확인 방법 ➜ 45쪽 참조)
- 입력한 번호가 32자 이상이면 앞에서 입력한 번호부터 32자까지 저장됩니다.

》통화 중에 옵션 메뉴를 사용하려면

[메뉴] 눌러 원하는 메뉴 선택

- **전화번호부, 메시지관리, 송화음차단, 키소리안남, 자기번호송출, DTMF보내기** 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- '키소리안남' 기능이 설정된 상태에서는 '자기번호송출', 'DTMF 보내기' 기능을 사용할 수 없습니다.
- 통화가 끝나면 설정한 '송화음 차단', '키소리 안남' 기능은 자동 해제됩니다.

Memo

3장
내 휴대폰

내 휴대폰 메뉴 실행 방법 ····························· 34
바로가기 메뉴에 기능 등록하기 ······················ 35
대기 화면에 문자 넣기 ································· 36
화면을 원하는 모양으로 바꾸기 ······················ 37

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조)
(단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

내 휴대폰 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서
[메뉴] 누름

'1.내휴대폰' 선택
후 [확인] 누름

사용할 기능 선택
후 [확인] 누름

이후
아래 설명
보기

바로 가기 메뉴에 기능 등록하기 (35쪽)

2번 메뉴바로가기

대기 화면에 문자 넣기 (36쪽)

- 1번 자기이름 입력
- 4번 문자슬라이드

화면을 원하는 모양으로 바꾸기 (37쪽)

- 3번 메뉴화면 설정
- 5번 시계 선택
- 6번 서체변경
- 7번 다이얼표시설정
- 8번 언어/Language
- 9번 크게보기모드

바로 가기 메뉴에 기능 등록하기

1 내 휴대폰 메뉴에서 [2] 누름 (34쪽 참조)

- 대기 화면에서 바로 실행하려면 [메뉴] 길게 누름

2 등록할 메뉴 번호 선택 후 [메뉴]/[1] 누름

- 최대 12개까지 바로가기 메뉴에 기능 등록
  0~9, *, # 중에서 선택
- 기능이 이미 등록되어 있으면 재등록 여부를 확인하는 화면이 나타납니다. '예'를 선택하면 다른 기능을 등록할 수 있습니다.

기능을 실행하려면
해당 번호 버튼 누름

미등록 번호
(등록 가능한 번호)

3 메뉴를 등록하려면 메뉴 선택 후 [메뉴] 누름

메뉴의 하위 기능을 등록하려면
해당 메뉴 선택 후 [확인] 누름 →
원하는 기능 선택 후 [메뉴] 누름

4 [✉] / [☎] 눌러 아이콘 목록 선택 후 [통화] 누름

5 아이콘 선택 후 [확인] 누름

6 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

기능이 등록된 번호를 선택한 후
[메뉴] 누른 후 아래 보기

- **등록** : 새 기능을 등록합니다.
- **아이콘 변경** : 아이콘 모양을 바꿀 수 있습니다.
- **순서 바꾸기** : 순서를 바꿀 수 있습니다.
  검색 버튼을 눌러 원하는 칸으로 이동한 후 [확인]을 누르세요.
- **삭제/모두 삭제** : 등록한 기능을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

미등록 번호를 선택한 경우 **등록**만 선택 또는 **등록, 모두 삭제**를 함께 선택할 수 있습니다.

3 내 휴대폰

대기 화면에 문자 넣기

자기 이름 입력 및 슬라이드 문자 입력

내 이름 표시하기

1 내 휴대폰 메뉴에서 [1] 누름 (34쪽 참조)

2 [✉] / [☎] 눌러 '설정' 선택 후 [ ] 누름

- 표시를 해제하려면 '해제' 선택

3 [취소] 길게 눌러 입력된 문자 지움

4 원하는 문자 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➡ 22쪽 참조
- 최대 한글 6자(영문은 12자)까지 입력 가능

5 끝내려면 [ ] 누름

문자 슬라이드 입력하기

1 내 휴대폰 메뉴에서 [4] 누름 (34쪽 참조)

2 [✉] / [☎] 눌러 '설정' 선택 후 [ ] 누름

- 표시를 해제하려면 '해제' 선택

3 원하는 문자 입력 후 [확인] 누름

- 입력된 글자가 있을 경우 [취소]를 길게 눌러 지우세요.
- 문자 입력 방법 ➡ 22쪽 참조
- 최대 한글 16자(영문은 32자)까지 입력 가능합니다.

4 끝내려면 [ ] 누름

알아두기

대기 화면의 배경 이미지를 '스케줄'로 설정하면
슬라이드로 문자가 표시되지 않습니다. (84쪽 참조)

화면을 원하는 모양으로 바꾸기

메뉴 화면 설정 ● 시계 선택 ● 서체 변경 ● 다이얼 표시 설정 ● 언어 선택 ● 크게 보기

메뉴 화면 꾸미기

1 내 휴대폰 메뉴에서 [3] 누름 (34쪽 참조)

2 설정할 항목 선택 후 [확인] 누름

3 원하는 모양 또는 색상 설정 후 [확인] 누름

- **메뉴 화면 모양** : Active 또는 Block 선택
- **메뉴 화면 색상** : 원하는 색상(아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린) 선택
- **글자색 바꾸기** : [✉] / [☎] 눌러 메뉴글자, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정(구입 시 상태로 초기화) 선택 후 원하는 색상 선택 (색상 종류는 [ ] / [ ] 눌러 선택, 색 밝기 조절은 [메뉴] 누른 후 [ ] / [ ] 눌러 조절)

4 끝내려면 [ ] 누름

대기 화면 시계 모양 바꾸기

1 내 휴대폰 메뉴에서 [5] 누름 (34쪽 참조)

2 원하는 시계 선택 후 [확인] 누름

- **디지털 시계, 아날로그 시계** 중에서 선택

3 끝내려면 [ ] 누름

화면 글꼴 바꾸기

1 내 휴대폰 메뉴에서 [6] 누름 (34쪽 참조)

2 원하는 글꼴 선택 후 [확인] 누름

- **애니콜체, 손글씨체, 율서체** 중에서 선택

3 끝내려면 [ ] 누름

다이얼 숫자 크기 및 색상 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자 크기와 색상을 조절할 수 있습니다.

1 내 휴대폰 메뉴에서 [7] 누름 (34쪽 참조)

2 다이얼표시 크기를 선택하려면 [1] 누름

다이얼표시 색상을 선택하려면 [2] 누름

- **국번별 색상표시** : '-' 표시 기준으로 다른 색 표시
- **숫자별 색상표시** : 숫자 마다 다른 색으로 표시
- **사용자 색상지정** : 모든번호, 앞번호, 중간번호, 뒷번호, 배경별로 원하는 색상을 직접 선택
- **해제** : 모두 검은색으로 표시

3 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [ ] 누름

화면 표시 언어 바꾸기

1. 내 휴대폰 메뉴에서 8 누름 (34쪽 참조)
2. 원하는 표시 언어 선택 후 확인 누름
   - KOREAN 또는 ENGLISH 중에서 선택
3. 끝내려면 누름

알아두기

영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 네이트(NATE), 문자 메시지와 같은 부가 기능은 한글로 표시됩니다.

화면 글자 크게 보기 상태 바꾸기

▲ '설정'된 상태 (구입시)

▲ '해제' 된 상태

1. 내 휴대폰 메뉴에서 9 누름 (34쪽 참조)
2. '설정' 선택 후 확인 누름
   - 크게 보기를 해제하려면 '**해제**' 선택
3. 끝내려면 누름

4장 전화번호부

전화번호부 메뉴 실행 방법 40
새 전화번호 등록하기 41
저장된 번호 찾기 42
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 45
포토 폰북 등록 또는 관리하기 46
스페셜 착신 번호 등록 또는 관리하기 47
그룹 편집하기 48
넘버 플러스 사용하기 49
전화번호 모두 지우기 50
내 휴대폰 정보 보기 50

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조) (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

전화번호부 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 메뉴 누름

또는 ☎ 누름

'2.전화번호부' 선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택 후 확인 누름

이후 아래 설명 보기

새 전화번호 등록하기 (41쪽)
2번 전화번호등록

저장된 번호 찾기 (42쪽)
1번 전화번호찾기

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 (45쪽)
- 3번 최근발신번호
- 4번 최근수신번호
- 5번 부재중수신번호

포토 폰북 등록 또는 관리하기 (46쪽)
6번 포토폰북

스페셜 착신번호 등록 또는 관리하기 (47쪽)
7번 스페셜 착신관리

그룹 편집하기 (48쪽)
8번 그룹 편집

넘버 플러스 사용하기 (49쪽)
9번 넘버 플러스

전화번호 모두 지우기 (50쪽)
0번 모두 지우기

내 휴대폰 정보 보기 (50쪽)
#번 자기번호보기

새 전화번호 등록하기

최대 1000명의 전화번호 저장 가능 (항목별 2400개 저장 가능)

1 전화번호부 메뉴에서 2 누름 (40쪽 참조)

2 이름 입력 후 (입력전환) 누름
- 문자 입력 방법 ➔ 22쪽 참조
- 최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

3 전화번호와 각종 정보 입력하기
- 이름당 5개의 전화번호, 4개의 단축 번호, 이메일, 그룹 지정, 메모 입력 가능
- (상)/(입력전환) 을 눌러 해당 칸을 선택한 후 원하는 정보 입력
- 단축 번호(000~999)는 빈 번호가 자동으로 선택됨
  번호를 바꾸려면 ✉/☎ 을 누르거나 직접 입력
  단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름
- **이메일 입력할 때 @를 입력하려면** # 누름
- **그룹을 지정하려면** 그룹 지정 칸으로 이동한 후 ✉/☎ 을 눌러 원하는 그룹 선택

4 입력이 끝나면 확인 누름

5 저장 확인 화면에서 '예' 선택 후 확인 누름

6 끝내려면 (종료) 누름

›› 대기 상태에서 전화번호를 등록하려면

1 등록할 전화번호 입력 후 ☎ 누름
- 입력한 번호가 32자 이상이면 **폰북(32자)** 또는 **메모장(32자이상)** 선택 화면이 나타납니다.
  원하는 항목을 선택한 후 번호를 저장하세요.
  폰북(32자)을 선택한 경우
  입력한 번호가 앞에서 32자를 끊어 저장합니다.
  메모장(32자이상)을 선택한 경우
  입력한 모든 번호가 자동으로 메모장에 저장됩니다.
  (93쪽 참조)

2 ✉ / ☎ 눌러 저장 위치 선택 후 확인 누름

3 전화번호 등록 상태가 되면 완성해 저장하기 (왼쪽 참조)

알아두기

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요
사용자의 부주의나 수리로 인해 저장된 전화번호, 메시지 등의 자료가 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

저장된 번호 찾기

》전체 목록에서 찾으려면

1 대기 상태에서 [☎] 길게 누름
- 표시 기준을 변경하려면 [✉] / [☎] 누름

2 [ ] / [ ] 눌러 이름 선택 →
[✉] / [☎] 눌러 사용할 번호 선택

3 상세히 보려면 [확인] 누름
- **전화를 걸려면** : [통화] 누름
- 다른 사람의 저장 내용을 확인하려면 [✉] / [☎] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **수정** : 선택한 이름의 번호를 수정할 수 있습니다.
- **SMS 전송** : 선택한 번호로 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- **국제전화 연결** : 국제전화를 걸 수 있습니다. (137쪽 참조) (국제전화 식별번호가 설정된 경우 사용 가능)
- **선택이름 삭제** : 선택한 이름에 등록된 모든 정보를 삭제할 수 있습니다.
- **신규 등록** : 새 전화번호를 등록할 수 있습니다.
- **SPAM 등록** : SPAM으로 등록할 수 있습니다.

상세 보기 화면에서 [메뉴]를 누르면 **수정**, **선택항목 삭제**, **국제전화 연결**, **SMS 전송**을 선택할 수 있습니다.

》등록된 이름 또는 번호로 찾으려면

1 전화번호부 메뉴에서 [1] 누름 (40쪽 참조)

2 '이름으로 찾기' 또는 '번호로 찾기' 선택 후 [확인] 누름

3 이름을 입력하거나 번호 입력 후 [확인] 누름
- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
- 전체 이름이나 번호에서 찾으려면 바로 [확인] 누름

4 번호 선택 ➜ 상세히 보려면 [확인] 누름
- **전화를 걸려면** : [통화] 누름
- 왼쪽 '**메뉴 보기**' 참조

알아두기

- 'ㄱ'을 입력하면 'ㄱ'으로 시작되는 모든 이름이 표시됨 (예: 김대리, 김삼성 등)
- 'ㄱ'과 'ㅅ'을 입력하면 'ㄱ'과 'ㅅ' 순서대로 포함된 모든 이름이 표시됨 (예: 김삼성, 장길산 등)
- '임'을 입력하면 '임'이 포함된 모든 이름이 표시됨 (예: 임꺽정, 사임당, 담임 등)

- 번호의 일부만 입력해도 해당되는 모든 번호가 표시됩니다.

》등록된 이름을 음성으로 찾으려면

1 전화번호부 메뉴에서 [1] [3] 누름 (40쪽 참조)

2 '삐~' 소리가 들리면 찾을 이름 말하기
- 바르게 인식되면 목록이 열립니다.
- 음성인식 기능 ➜ 129쪽 참조

3 번호 선택 ➜ 상세히 보려면 [확인] 누름
- **전화를 걸려면** : [통화] 누름
- 메뉴 보기 ➜ 42쪽 참조

4 끝내려면 [종료] 누름

》등록된 단축번호로 찾으려면

1 전화번호부 메뉴에서 [1] [4] 누름 (40쪽 참조)

2 단축 번호(000~999) 입력 후 [확인] 누름
- 전체 단축 번호에서 찾으려면 바로 [확인] 누름

3 사용할 번호 선택

4 상세히 보려면 [확인] 누름
- **전화를 걸려면** : [통화] 누름

5 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **단축번호 변경** : 단축번호를 수정할 수 있습니다.
- **단축번호 해제** : 단축번호를 해제합니다.
- **국제전화 연결** : 국제전화를 걸 수 있습니다. (137쪽 참조) (국제전화 식별번호가 설정된 경우 사용 가능)
- **SMS 전송** : 선택한 번호로 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.

상세 보기 화면에서 [메뉴]를 누르면 **수정**, **선택항목 삭제**, **국제전화 연결**, **SMS 전송**을 선택할 수 있습니다.

〉〉특정 그룹에 등록된 번호를 찾으려면

1 전화번호부 메뉴에서 1 5 누름 (40쪽 참조)

2 찾을 그룹 선택 후 확인 누름

3 번호 선택 ➜ 상세히 보려면 확인 누름

- 전화를 걸려면 : 누름
- 메뉴 보기 ➜ 42쪽 참조

4 끝내려면 누름

〉〉등록한 시간으로 찾기

1 전화번호부 메뉴에서 1 6 누름 (40쪽 참조)

2 번호 선택 ➜ 상세히 보려면 확인 누름

- 전화를 걸려면 : 누름
- 메뉴 보기 ➜ 42쪽 참조

3 끝내려면 누름

〉〉 **114로 찾으려면

1 전화번호부 메뉴에서 1 7 누름 (40쪽 참조)

2 접속 확인 화면에서 '예' 선택 후 확인 누름

3 **114에 접속되면 검색 버튼을 이용하여 사용하기 (53쪽 참조)

- 현재 자신이 있는 위치를 기준으로 정보가 제공됩니다.

4 끝내려면 누름

알아두기

**114란?
NATE에서 제공하는 서비스로 단순히 전화번호 안내만이 아닌 업소에 대한 자세한 소개와 위치 안내까지 제공하는 서비스입니다.
서비스 관련 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근 발신, 수신 부재중(자동응답) 번호를 각각 100개까지 저장

〉〉최근 발신 번호를 사용하려면

1 전화번호부 메뉴에서 3 누름 (40쪽 참조)

- 전체 목록을 보려면 : 누름

2 / 눌러 사용할 번호 선택

- 전화를 걸려면 : 누름

3 상세히 보려면 확인 누름

4 끝내려면 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 메뉴 누른 후 아래 보기

- **저장** : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 선택한 번호를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **SMS 전송** : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

보기 화면에서 메뉴 를 누르면 **저장**, **삭제**, **SMS 전송**을 선택할 수 있습니다.

〉〉최근 수신 번호를 사용하려면

1 전화번호부 메뉴에서 4 누름 (40쪽 참조)

- 전체 목록을 보려면 : 누름

2 / 눌러 사용할 번호 선택

- 상세히 보려면 : 확인 누름
- 전화를 걸려면 : 누름
- 왼쪽 '메뉴 보기' 참조

〉〉부재중 수신 번호를 사용하려면

1 전화번호부 화면에서 5 누름 (40쪽 참조)

- 전체 목록을 보려면 : 누름

2 / 눌러 사용할 번호 선택

- 상세히 보려면 : 확인 누름
- 전화를 걸려면 : 누름
- 왼쪽 '메뉴 보기' 참조

알아두기

최근 수신, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

포토 폰북 등록 또는 관리하기

〉〉포토 폰북을 등록하려면

최대 1000개까지 등록할 수 있으며 포토폰북에 저장된 번호 중에서 전화가 오면 등록한 사진이 나타납니다.

1 전화번호부 메뉴에서 [6][2] 누름 (40쪽 참조)

- **새 사진으로** : [1] 누름 ➔ 촬영해 사진 저장 후 [확인] 누름
- **저장한 사진으로** : [2] 누름 ➔ 원하는 앨범의 사진 선택 후 [확인] 누름

2 새 이름으로 등록하려면

'새 이름으로' 선택 후 [확인] 누름 ➔ 이름 입력 후 [ ] 누름 ➔ 원하는 번호 입력 후 [확인] 누름

- [ ] / [ ] 을 눌러 해당칸을 선택한 후 전화번호를 입력하세요. (문자 입력 방법 ➔ 22쪽 참조)

저장한 이름으로 등록하려면

'저장한 이름으로' 선택 후 [확인] 누름 ➔ 찾을 이름 입력 후 [확인] 누름 ➔ 원하는 번호 선택 후 [확인] 누름

- 이름 입력 없이 [확인] 누르면 전화번호부에 저장된 모든 이름이 표시됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호를 입력한 경우 저장하려면 '수정'을 선택하세요.

3 등록하려면 [확인] 누름 ➔ 끝내려면 [ ] 누름

〉〉포토폰북을 관리하려면

1 전화번호부 메뉴에서 [6][1] 누름 (40쪽 참조)

2 이름 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➔ 22쪽 참조

3 상세히 보려면 [확인] 누름

- 전화를 걸려면 : [ ] 누름

4 끝내려면 [ ] 누름

메뉴 보기

목록 화면 또는 보기 화면에서 [메뉴]누른 후 아래 보기

- **폰북 수정** : 등록된 폰북을 수정할 수 있습니다.
- **SMS 전송** : 등록한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **선택 이름 삭제** : 선택한 이름에 등록된 모든 정보를 삭제할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호 등록 또는 관리하기

〉〉번호를 등록하려면

특정 번호에서 걸려 온 전화를 보통과 다른 벨소리, 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다.
최대 200개까지 저장할 수 있습니다.

1 전화번호부 메뉴에서 [7][2] 누름 (40쪽 참조)

2 관리할 번호 선택 후 [확인] 누름

3 원하는 벨/멜로디 선택 후 [확인] 누름

4 아이콘 목록 선택 후 [확인] 누름 ➔ 원하는 아이콘 선택 후 [확인] 누름

5 끝내려면 [ ] 누름

알아두기

스페셜 착신 관리 기능은 전화번호부에 등록한 번호이고 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

〉〉등록한 번호를 관리하려면

1 전화번호부 화면에서 [7][1] 누름 (40쪽 참조)

2 확인할 번호 선택 후 [확인] 누름

3 등록 상태 확인하기

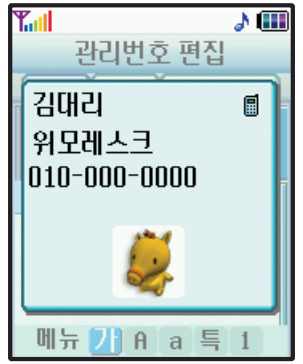

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **착신설정변경** : 설정된 벨소리와 아이콘을 바꿀 수 있습니다.
- **관리번호삭제** : 선택한 관리 번호를 삭제합니다.

〉〉착신관리 아이콘을 확인하려면

1 전화번호부 화면에서 [7][3] 누름 (40쪽 참조)

2 아이콘 목록 선택 후 [확인] 누름

3 아이콘 확인하기

그룹 편집하기

〉〉새 그룹을 만들려면

각 그룹마다 다른 벨소리로 전화가 울리게 최대 9개까지 등록할 수 있습니다. 단, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용 가능합니다.

1 전화번호부 메뉴에서 [8] 누름 (40쪽 참조)
2 [메뉴] 또는 [확인] 누름 ➜ [1] 누름
3 그룹명 입력 후 [확인] 누름
- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
- 최대 한글 6자(영문 12자)까지 입력 가능

4 원하는 벨/멜로디 선택 후 [확인] 누름
5 끝내려면 [종료] 누름

〉〉등록된 그룹을 수정하려면

1 전화번호부 메뉴에서 [8] 누름 (40쪽 참조)
2 수정할 그룹명 선택
3 [메뉴] 또는 [확인] 누름 ➜ [2] 누름
4 그룹명 수정 후 [확인] 누름
- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
- 입력된 문자를 지우려면 [취소] 길게 누름

5 벨/멜로디 변경 후 [확인] 누름
6 끝내려면 [종료] 누름

〉〉등록된 그룹을 삭제하려면

1 전화번호부 메뉴에서 [8] 누름 (40쪽 참조)
2 삭제할 수정할 그룹명 선택
3 [메뉴] 또는 [확인] 누름 ➜ [3] 누름
4 끝내려면 [종료] 누름

넘버 플러스 사용하기

〉〉번호를 등록하거나 등록한 번호의 벨소리를 선택하려면

1 전화번호부 메뉴에서 [9] 누름 (40쪽 참조)
2 번호를 등록하려면 ➜ [1] 누름
착신음을 선택하려면 ➜ [2] 누름
3 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
4 번호 입력 또는 벨소리 선택 후 [확인] 누름
5 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청하여 넘버 플러스를 제공받아야 합니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

〉〉등록한 넘버 플러스 번호 삭제하려면

1 전화번호부 메뉴에서 [9] [3] 누름 (40쪽 참조)
2 현재 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
3 '삭제' 선택 후 [확인] 누름
4 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

휴대폰에 넘버플러스 번호를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화는 계속 걸려옵니다.

〉〉넘버 플러스 번호에서 전화가 오면

- 휴대폰에 등록한 넘버플러스의 번호로 전화가 걸려 왔음을 표시해 줍니다. (단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나 표시하지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가 서비스는 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 넘버 플러스 번호가 등록한 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스 번호를 잘못 입력한 경우입니다.

전화번호 모두 지우기

1 전화번호부 메뉴에서 [0] 누름 (40쪽 참조)
2 현재 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
3 '예' 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

내 휴대폰 정보 보기

1 전화번호부 메뉴에서 [#] 누름 (40쪽 참조)
2 자기 번호와 모델명 확인하기

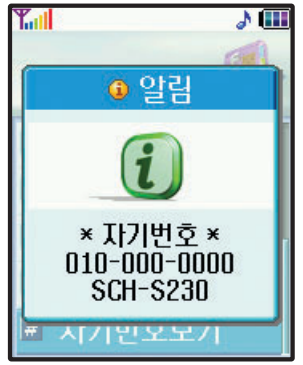

3 끝내려면 [종료] 누름

5장 인터넷/메시지

인터넷/메시지 메뉴 실행 방법 ··· 52
NATE 서비스 사용하기 ··· 53
ⓜPlayon 사용하기 ··· 54
NATE Air 사용하기 ··· 55
컬러 메일 사용하기 ··· 56
문자 메시지 받기 ··· 61
문자 메시지 보내기 ··· 65
애니콜 SOS 사용하기 ··· 69
문장보관함 사용하기 ··· 71
메시지 통신기록 보기 ··· 71
E-mail 보내고 받기 ··· 72
전자지갑 정보 입력하기 ··· 75
웹페이지 보기 ··· 76
인터넷환경 설정하기 ··· 76
NATE 메일 설정하기 ··· 77
통신 모뎀 설정하기 ··· 77

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조) (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [NATE] 을 누르면 됩니다.

인터넷/메시지 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 [메뉴] 누른 후 '3.인터넷/메시지' 선택 후 [확인] 누름

사용할 기능 선택 후 [확인] 누름

단축버튼을 눌러 메뉴 실행

'1 NATE' 메뉴 실행하려면 대기 상태에서 [NATE] 누름

'2 메시지관리' 메뉴 실행하려면 대기 상태에서 [✉] 누름

이후 옆의 설명 보기

NATE 사용하기 (53쪽)
1, 1번 NATE

ⓜPlayon 사용하기 (54쪽)
1, 2번 ⓜPlayon

MP3 음악 듣기 (81쪽)
1, 3번 MP3

NATE Air 서비스 사용하기 (55쪽)
1, 4번 NATE Air

컬러 메일 사용하기(56쪽)
2, 1번 컬러메일

문자 메시지 받기 (61쪽)
2, 2번 수신메시지

문자 메시지 보내기 (65쪽)
2, 3번 발신메시지
2, 6번 이모티콘보관함

애니콜 SOS 사용하기 (69쪽)
2, 4번 애니콜 SOS

문장보관함 사용하기 (71쪽)
2, 5번 문장보관함

메시지 통신기록 보기 (71쪽)
2, 7번 메시지 통신기록

E-mail 보내고 받기 (72쪽)
3번 E-mail

전자지갑 정보 입력하기 (75쪽)
4번 전자지갑

웹페이지 보기 (76쪽)
5번 웹페이지보기

인터넷환경 설정하기(76쪽)
6번 인터넷환경설정

NATE 메일 설정하기 (77쪽)
7번 NATE 메일 설정

통신 모뎀 환경 설정하기 (77쪽)
8번 통신모뎀설정

NATE 서비스 사용하기

NATE에 접속하여 각종 콘텐츠 내려받기 및 사용하기

NATE 홈페이지 접속하기

1 인터넷/메시지 메뉴에서 [1][1] 누름 (52쪽 참조)

- 대기 상태에서 NATE에 바로 접속하려면 [NATE] 길게 누름

2 NATE에 접속되면 검색 버튼 이용해 사용하기

메뉴 이동	[방향키] 누름
메뉴 선택	해당 숫자 또는 [확인] 누름
상위 메뉴 이동	[NATE] 누름
이전 화면으로	[취소] 누름
초기 화면으로	[NATE] 길게 누름
브라우저 메뉴	[메뉴] 누름

3 접속을 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

NATE 접속 화면 이미지를 바꾼 경우 해당 이미지의 크기가 100Kbyte를 넘으면 오류 문구가 나타날 수 있습니다.

모바일 주소 사이트(WINC)를 이용해 접속하기

- 모바일 주소 사이트에서는 접속할 사이트의 영문 도메인 주소를 휴대폰의 숫자 버튼을 눌러 간편하게 접속할 수 있습니다.
- 숫자 주소는 **도메인에 일치하는 숫자**+#(구분자)+**고유 번호** 순서로 입력하세요.

)) (예) SK텔레콤에 접속하려면

1 '11#011' 누름

2 [NATE] 누름

3 접속 후 사용하기

알아두기

★ 고유 번호란?

WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호는 www.winc.or.kr 사이트에서 확인하세요.

NATE 브라우저 메뉴 사용하기

1. NATE 접속 중에 [메뉴] 누름 (53쪽 참조)
2. [✉] / [☎] 눌러 원하는 메뉴 아이콘 선택 ➜ [∞] / [✍] 눌러 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

히스토리	최근에 접속한 사이트를 20개까지 확인할 수 있습니다.
이동	홈으로, 새로고침, 새 URL 입력, 이전/다음 페이지, 검색 기능을 사용할 수 있습니다.
나만의 메뉴	자주 접속하는 사이트를 나만의 메뉴에 추가해 사용할 수 있습니다. (북마크 기능)
유용한 도구	전화번호 검색, ★웹 페이지 저장, 그림친구 지우기, 멜로디 지우기, 환경설정 기능을 사용할 수 있습니다.
도움말	NATE 브라우저의 정보를 볼 수 있습니다.

★ 웹 페이지 저장
NATE 브라우저 접속하여 사용 중 원하는 페이지를 저장할 수 있습니다. (웹 페이지 보기 ➜ 76쪽 참조)

ⓜPlayon 사용하기

ⓜPlayon에 접속하여 각종 콘텐츠 내려받기/사용하기

ⓜPlayon 사이트 접속하기

1. 인터넷/메시지 메뉴에서 [1] [2] 누름 (52쪽 참조)
2. 검색 버튼 눌러 [M] (ⓜPlayOn접속) 선택 후 [NATE] 누름
3. 원하는 콘텐츠 검색해 내려받기
   - 인터넷 검색 방법 ➜ 53쪽 참조
4. 끝내려면 [☎] 누름

내려받은 콘텐츠 실행하기

1. 위의 2번에서 원하는 콘텐츠 선택 후 [NATE] 누름
2. 화면의 지시에 따라 사용하기
   - **소리 크기 조절** : 음량 버튼 누름

ⓜPlayon 환경 설정하기

1. ⓜPlayon 화면에서 검색 버튼 눌러 [⚙] (제어판) 선택 후 [NATE] 누름 (54쪽 참조)
2. 원하는 항목 선택해 설정하기
   - **설정상태** : 콘텐츠 개수, 사운드 레벨, 남은 용량 확인
   - **사운드제어** : 사용 중에 나는 소리 크기 조절하기
   - **목록업데이트** : 콘텐츠 업데이트
   - **대기화면초기화** : 대기 화면에 설정된 콘텐츠 초기화
   - **시스템파일삭제** : 콘텐츠를 실행하기 위한 플레이어 삭제 (예: GNEX엔진)
   - **전체파일삭제** : 내려받은 전체 콘텐츠 삭제

메뉴 보기

ⓜPlayon 화면에서 콘텐츠 선택 후 [메뉴]누른 후 아래 보기

- **등록정보** : 실행, 기한, 플레이어, 크기를 확인할 수 있습니다.
- **삭제** : 선택한 콘텐츠를 삭제합니다.
- **폴더내이동** : 현재 폴더에서 콘텐츠의 위치를 바꿀 수 있습니다.
- **폴더간이동** : 사용자 폴더를 만든 경우 해당 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **새폴더생성** : 사용자 폴더를 만들 수 있습니다.
- **이름바꾸기** : 콘텐츠 이름을 바꿀 수 있습니다.

NATE Air 사용하기

1. 인터넷/메시지 메뉴에서 [1] [4] 누름 (52쪽 참조)
2. 원하는 채널 선택해 메시지 보기

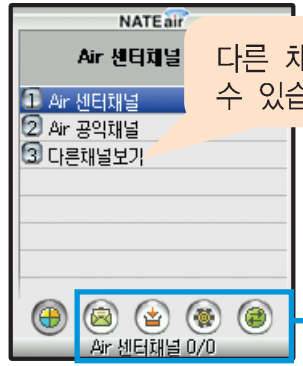

다른 채널을 내려받을 수 있습니다.

- **최근메시지** : 가장 최근에 수신된 메시지 보기
- **보관함** : ⓜPlayOn 실행
- **환경설정** : 수신상태, 알림음, 기본환경설정(메시지 확인 방법) 등의 받기 환경 설정
- **채널추가/변경** : 다른 채널 내려받거나 변경

알아두기

NATE Air란?

NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스입니다. 방송 메시지 서비스에 가입해 메시지가 수신되게 설정할 수 있으며, 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제할 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

컬러 메일 사용하기

컬러 메일이 도착하면

메시지가 도착하면 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다. 자동으로 서버에 접속 한 후 메시지를 수신합니다. 수신이 완료되면 받은 메일함이 열리면서 해당 메시지 확인 상태가 됩니다.

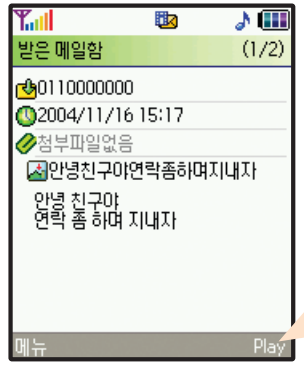

첨부된 파일을 재생하려면 확인 누름

인트로, 편지지 선택 및 꼬리말 설정하기

〉〉 인트로, 편지지를 선택하려면

NATE에서 인트로(상대방이 메일 받을 때 처음 나타나는 화면), 편지지 콘텐츠를 구입하면 메일을 보낼 때 사용할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 ✉ 1 1 누름

2 '인트로' 또는 '편지지' 선택 후 확인 누름

3 ✉ / ☏ 눌러 '설정' 선택 ➜ 누름

4 눌러 원하는 '인트로' 또는 '편지지' 선택 후 확인 누름

- 기본으로 제공하는 인트로 및 편지지 또는 내려받은 인트로 및 편지지를 선택할 수 있습니다.

메뉴 보기

목록 화면에서 메뉴 누른 후 아래 보기

- **화면 모드** : 편지지 목록 보기 상태를 선택할 수 있습니다. (리스트, 작게보기, 크게보기)
- **삭제** : 내려받은 인트로 또는 편지지를 삭제할 수 있습니다.
- **검색/다운로드** : 인트로 또는 편지지를 내려받을 수 있습니다.

화면 모드 경우 편지지 목록 화면에서만 선택 가능

〉〉 꼬리말을 설정하려면

꼬리말을 설정하면 입력한 꼬리말이 메일의 마지막 부분에 자동으로 첨부됩니다.

1 위의 2번에서 '꼬리말' 선택 후 확인 누름

2 ✉ / ☏ 눌러 '설정' 선택 후 누름

3 꼬리말 입력 후 확인 누름

- **입력할 문자 종류 바꾸기** : NATE 누름
- **글자색과 이모티콘 선택** : 메뉴 누름
- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조

컬러 메일 작성해 보내기

컬러 메일 서비스를 이용하면 휴대폰에 저장된 사진, 음악 등의 멀티미디어 파일을 첨부하여 긴 문장의 편지를 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.

1 대기 상태에서 ✉ 1 2 누름

2 '문자입력' 선택 후 확인 누름

3 작성 상태가 되면 원하는 상태로 메일 작성 후 확인 누름

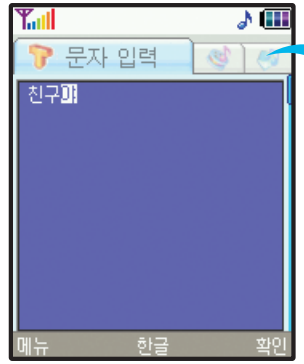

문자입력, **멀티미디어**, **메일효과** 탭을 이용하여 편지를 작성하고 멀티미디어 파일을 첨부할 수 있습니다.
작성 방법 ➜ 58쪽 참조

4 작성이 끝나면 NATE (보내기) 누름

5 보내기 화면이 나타나면 정보 입력

- : 받는 사람 번호 입력 (메뉴를 선택하면 검색, 최근번호, 다중 전송을 선택할 수 있습니다.)
- **수신 확인** : 상대방이 확인했다는 메시지를 받으려면 설정 선택
- **첨부파일** : 메뉴를 실행해 사진, 동영상, 배경음악, 음성 앨범을 열어 원하는 파일 첨부 선택
- **포토명함첨부** : NATE에 만들어 둔 포토 명함을 함께 보내려면 선택
- : 연락 받을 번호 입력

6 입력이 끝나면 NATE (전송) 누름

7 메시지 전송이 끝나고 보낸메일함 저장 화면이 나타나면 'o' 또는 'x' 선택 후 확인 누름

〉〉 멀티미디어 파일만 선택해 보내려면

'컬러 메일 작성'해 보내기의 2번에서 **컨텐츠 선택**, **테마갤러리**, **포토메일**을 선택하세요. 휴대폰에 저장된 각종 멀티미디어 파일을 선택하거나 사진을 촬영해 보낼 수 있습니다.

컬러 메일 사용하기 (계속)

메일 작성 방법

탭 이동 : [메일] / [통화] 누름

문자입력 탭

1. **문자 입력** 탭 선택 후 [확인] 누름
2. 편지 내용 입력
   - 편지지를 꾸미거나 상용구 또는 저장된 문장을 불러오려면 [메뉴] 누름
   - 입력할 문자 종류를 바꾸려면 [NATE] 누름
3. 입력이 끝나면 [확인] 누름

멀티미디어 탭

1. **멀티미디어** 탭 선택 후 [확인] 누름
2. 원하는 목록 선택 후 [확인] 누름
3. 첨부할 파일 선택 후 [확인] (선택) 누름
4. 선택이 끝나면 [NATE] 누름

메일효과 탭

1. **메일효과** 탭 선택 후 [확인] 누름
2. 텍스트, 이미지, 겹쳐보이기 효과 선택 후 [확인] 누름 (미리 보려면 [메뉴] 누름)
3. 선택이 끝나면 [NATE] 누름

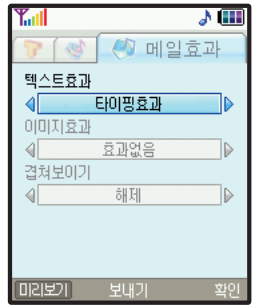

저장된 컬러 메일 관리하기

〉〉받은 메일함을 관리하려면

1. 대기 상태에서 [메일] [1] [3] 누름
2. '받은메일함' 선택 후 [확인] 누름
3. 확인할 메시지 선택 후 [확인] 누름
4. 메시지 확인하기
   - 첨부된 파일 Play/Stop : [확인] 누름
   - 이전 화면 이동 : [취소] 누름

메뉴 보기

목록, 확인 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **답장** : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- **전달** : 다른 사람에게 메시지를 재전송할 수 있습니다.
- **삭제/전체삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **첨부파일 보기** : 첨부 파일을 재생합니다.
- **메일함 접속** : NATE 컬러 메일 사이트에 접속합니다.

첨부 파일 재생 중에 [메뉴]를 누르면 **텍스트 전체보기, 삭제, 재전송**을 선택할 수 있습니다.

〉〉보낸 메일함을 관리하려면

1. 대기 상태에서 [메일] [1] [3] 누름
2. '보낸메일함' 선택 후 [확인] 누름
3. 확인할 메시지 선택 후 [확인] 누름
4. 메시지 확인하기
   - 첨부된 파일 Play/Stop : [확인] 누름
   - 이전 화면 이동 : [취소] 누름

메뉴 보기

목록, 확인 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **재전송** : 다른 사람에게 메시지를 재전송할 수 있습니다.
- **삭제/전체삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **첨부파일 보기** : 첨부 파일을 재생합니다.
- **메일함 접속** : NATE 컬러 메일 사이트 접속합니다.

첨부 파일 재생 중에 [메뉴]를 누르면 **텍스트 전체보기, 삭제, 재전송**을 선택할 수 있습니다.

〉〉임시 보관함을 관리하려면

1. 대기 상태에서 [메일] [1] [3] 누름
2. '임시보관함' 선택 후 [확인] 누름
3. 확인할 메시지 선택 후 [확인] 누름
4. 메시지 확인하기
   - 첨부된 파일 Play/Stop : [확인] 누름
   - 이전 화면 이동 : [취소] 누름

메뉴 보기

목록, 확인 화면에서 콘텐츠 선택 후 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **전송** : 선택한 메시지를 전송합니다. 전송되면 보낸 편지함에 저장됩니다.
- **삭제/전체삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **첨부파일 보기** : 첨부 파일을 재생합니다.

컬러 앨범 관리하기

컬러 앨범을 열면 휴대폰에 저장된 멀티미디어 파일들이 분류되어 있습니다. 파일을 선택해 확인하거나 멀티 메일에 첨부해 보낼 수 있습니다.

- **사진** : 촬영한 사진 파일 (320x240 이상 사진은 선택 안 됨)
- **동영상** : TCM(wavelet) 동영상 전송이 가능한 휴대폰에서 받은 동영상 파일
- **배경음악** : NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠
- **음성** : 녹음한 음성 메모
- **테마갤러리** : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠

1. 대기 상태에서 [메일] [1] [4] 누름
2. 원하는 앨범 선택 후 [확인] 누름
3. 확인할 파일 선택해 관리하기
   - **파일 확인하기** : [확인] 누름
   - **연결 메뉴 사용하기** : [메뉴] 누른 후 원하는 메뉴를 선택해 실행

컬러 메일 환경 설정하기

〉〉 컬러 메일용 상용구를 등록하려면

자주 사용하는 문구를 상용구에 등록하면 멀티 메일 메시지를 작성할 때 사용할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [메일] [1] [5] 누름
2. '상용구 관리' 선택 후 [확인] 누름
3. [메뉴] [2] 누름
4. 사용할 문구 입력 후 [확인] 누름
   - 입력할 문자 종류 바꾸기 : [NATE] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 콘텐츠 선택 후 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **편집** : 선택한 상용구를 수정할 수 있습니다.
- **추가** : 새 상용구를 등록할 수 있습니다.
- **삭제** : 추가로 등록한 상용구만 삭제할 수 있습니다.

문자 메시지 받기

〉〉 수신 확인 및 포토명함 첨부를 설정하려면

1. 대기 상태에서 [메일] [1] [5] 누름
2. '수신 확인' 또는 '포토명함 첨부' 선택 후 [확인] 누름
   - **수신 확인**: 수신 확인 메시지를 받으려면 **설정** 선택
   - **포토명함첨부**: NATE에 만들어 둔 포토 명함을 함께 보내려면 선택
3. '설정' 또는 '예' 선택 후 [확인] 누름

〉〉 효과음, 송신표시, 전송확인을 설정하려면

1. 대기 상태에서 [메일] [1] [5] 누름
2. '부가옵션' 선택 후 [확인] 누름
3. 원하는 항목 선택 → '설정' 선택 후 [확인] 누름
   - **효과음**: 컬러 메일 작성 시 기능 선택, 확인 등의 효과음을 들으려면 **설정** 선택
   - **송신자표시** : 상대방에게 내 번호를 보내려면 **설정** 선택
   - **전송확인**: 전송 확인 메시지를 받으려면 **설정** 선택

새 메시지가 도착하면

메시지가 도착하면 알림음이 울린 후 메시지 확인 화면이 나타납니다. 화면 상단에는 아이콘이 표시됩니다.

문자 메시지

메뉴를 실행하면 **답장, 재전송, 삭제, 번호저장, 본문번호 등록, 이모티콘 저장, 문장보관함보내기**를 선택할 수 있습니다.

음성 메시지

- 듣기 : [1] 누름
- 삭제 : [2] 누름
- 남겨진 번호로 전화 걸기 : [통화] 누름

5 인터넷/메시지

보관된 문자 메시지 보기

1 대기 상태에서 [✉] [2] [1] 누름

2 확인할 메시지 선택 후 [확인] 누름

- : 긴급 메시지
- : 확인한 긴급 메시지
- : 새 메시지
- : 확인한 메시지

3 메시지 확인하기

- 전화를 걸려면 : [통화] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **선택 삭제** : 목록에서 메시지를 선택해 삭제할 수 있습니다.

메시지 내용 화면에서 [메뉴]를 누르면 **답장**, **재전송**, **삭제**, **번호저장**, **본문번호등록**, **이모티콘 저장**, **문장보관함보내기** 기능을 선택할 수 있습니다.

보관된 음성 메시지 보기

1 대기 상태에서 [✉] [2] [2] 누름

2 메시지 확인하기

- **메시지를 들어보려면** : [1] 누름
- **화면에 표시된 정보를 지우려면** : [2] 누름
- **남겨진 번호로 전화를 걸려면** : [통화] 누름

알아두기

대기 상태에서 음성 사서함에 연결하려면 [✉]을 길게 누르거나 [*] [8] [9] [통화]을 누르세요.

메시지 받기 환경 설정하기

〉〉 메시지 도착 알림 간격 및 알림음, 통화중 알림을 설정하려면

1 대기 상태에서 [✉] [2] [4] 누름

2 설정 항목 선택 후 [확인] 누름

- **알림 간격**, **알림음 선택**, **통화중 알림** 중에서 선택

3 원하는 알림 간격, 알림음, 통화중 알림 방법 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

〉〉 메시지 내용을 표시 또는 해제하려면

1 대기 상태에서 [✉] [2] [5] 누름

2 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름

- **설정**하면 메시지가 도착했을 때 메시지 내용이 표시
  해제하면 받은 시간과 상대방 번호만 표시

〉〉 메시지 도착 배경 화면을 변경하려면

1 대기 상태에서 [✉] [2] [6] 누름

2 원하는 이미지 선택 후 [확인] 누름

- 배경 화면이 나타나지 않게 하려면 **배경 없음** 선택

알아두기

'통화중 알림'을 설정하면 통화 중에도 메시지가 도착하면 알려줍니다. 이때는 선택한 알림음과 상관없이 '알림음 1'이 울립니다. (무음, 진동 제외)

SPAM 메시지 차단하기

SPAM 차단 기능을 설정하면 SPAM으로 지정한 번호와 문자가 포함된 메시지는 도착을 알리지 않고 바로 SPAM 메시지 보관함에 저장됩니다.

〉〉 SPAM 메시지를 설정하려면

1 대기 상태에서 [✉] [2] [7] [4] 누름

2 '설정' 선택 후 [확인] 누름

- 해제하려면 '해제' 선택

3 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

SPAM이란?
메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

》차단할 번호 및 문자열을 등록하려면

1. 대기 상태에서 [✉] [2] [7] 누름
2. 번호를 등록하려면 [1] 누름
   문자열을 등록하려면 [2] 누름
3. SPAM 번호 또는 SPAM 문자열 입력 후 [확인] 누름
   - 등록된 번호나 문자가 있을 때는 목록 화면이 열립니다. 메뉴를 실행해 **추가**를 선택한 후 등록하세요.
   - 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
4. 끝내려면 [끝] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **추가** : 새 번호 또는 문자를 추가합니다.
- **수정** : 입력한 번호/문자를 수정할 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 선택한 번호 또는 문자를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

》받은 SPAM 메시지를 확인하려면

1. 대기 상태에서 [✉] [2] [7] [3] 누름
2. 목록이 열리면 메시지 선택 후 처리하기
3. 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름
4. 끝내려면 [끝] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **선택삭제** : 메시지를 선택하여 삭제합니다.

상세 보기 화면에서 [메뉴]를 누르면 **답장**, **재전송**, **삭제**, **번호저장**, **이모티콘 저장**, **수신함이동**을 선택할 수 있습니다.

문자 메시지 보내기

메시지 작성해 보내기

》문자 메시지를 작성해 보내려면

1. 대기 화면에서 [✉] [3] [1] [1] 누름
2. 메시지 내용 입력 후 [확인] 누름
   - 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
3. 문장보관함 저장 확인 화면이 나타나면 '예' 또는 '아니오' 선택 후 [확인] 누름
4. 메시지 보낼 휴대폰 번호 입력 후 [확인] 누름
   - 저장된 번호 선택 ➜ 옆의 '메뉴 보기' 참조
5. 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름
6. 발신함 저장 확인 화면이 나타나면 '예' 또는 '아니오' 선택 후 [확인] 누름
   - 전송 속도(보통, 빠른, 긴급)를 미리 설정해 놓을 수 있습니다. (67쪽 참조)
   - 전송에 실패하면 보류함 저장 선택 화면이 나타납니다. (68쪽 참조)
7. 끝내려면 [끝] 누름

메뉴 보기

상대방 번호를 입력할 때 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- **이름으로 찾기**
  전화번호부에 저장된 이름을 검색해 원하는 번호를 입력할 수 있습니다. 이름 검색 방법 ➜ 42쪽 참조
- **그룹으로 찾기**
  특정 그룹에 속한 번호를 찾아 입력할 수 있습니다. 그룹 검색 방법 ➜ 44쪽 참조
- **4자리 번호로 찾기**
  찾을 번호의 끝 번호 4자리 입력 후 원하는 번호를 찾아 사용할 수 있습니다.
- **단축번호로 찾기**
  단축번호를 입력하여 번호를 찾아 사용할 수 있습니다. 단축번호 검색 방법 ➜ 43쪽 참조

알아두기

- 최대 20명에게 동시에 보낼 수 있습니다.
- 메시지 내용은 한글 최대 40자(영문 80자)까지 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 메시지를 보내면 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

〉〉 문장을 불러와 보내려면

1 대기 상태에서 [✉] [3] [1] [2] 누름

2 원하는 문장 선택 후 [확인] 누름

3 메시지 편집해 보내기 (65쪽 참조)

〉〉 애니콜 이모티콘을 보내려면

1 대기 상태에서 [✉] [3] [1] [3] 누름

2 [✉] / [☎] 눌러 원하는 목록 선택 ➜ [ ] / [ ] 눌러 이모티콘 선택 후 [확인] 누름

3 [메뉴] [1] 누름

- 이모티콘 모양을 수정하려면 '이모티콘 수정'을 선택하세요. 수정한 이모티콘은 '나만의 이모티콘' 목록에서 사용할 수 있습니다. (오른쪽 참조)

4 메시지 편집해 보내기 (65쪽 참조)

〉〉 나만의 이모티콘을 만들려면

1 대기 상태에서 [✉] [3] [1] [4] 누름

2 이모티콘을 만들려면 '예' 선택 후 [확인] 누름

- 만들어진 아이콘이 있다면 [메뉴] [2] 를 누르세요.

3 이모티콘 편집 후 [확인] 누름 ➜ 이모티콘 이름 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조

4 보내려면 목록에서 이모티콘 선택 후 [확인] 누름

5 [메뉴] [1] 누름 ➜ 메시지 편집해 보내기 (65쪽 참조)

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **이름 변경** : 이모티콘 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이모티콘 추가** : 새 이모티콘을 만들 수 있습니다.
- **삭제/모두 삭제** : 이모티콘 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **메시지보내기** : 이모티콘을 메시지로 보낼 수 있습니다.
- **이모티콘 수정** : 이모티콘을 수정할 수 있습니다.
- **이모티콘 삭제** : 이모티콘을 삭제합니다.

메시지 전송 속도 선택하기

1 대기 상태에서 [✉] [3] [1] [5] 누름

2 원하는 전송 속도(보통, 빠른, 긴급) 선택 후 [확인] 누름

3 끝내려면 [종료] 누름

음성 쪽지 보내기

메시지를 녹음해 상대방에게 보낼 수 있습니다.

1 대기 상태에서 [✉] [3] [2] 누름

2 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최대 10개의 번호를 입력할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호를 입력하려면 [메뉴] 를 누른 후 원하는 검색 방법을 선택하세요. (65쪽 참조)

3 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름

4 음성 쪽지 서비스에 연결되면 안내에 따라 보내기

휴대폰 호출하기

1 대기 상태에서 [✉] [3] [3] 누름

2 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름

3 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

명함 작성해 보내기

1 대기 상태에서 [✉] [3] [4] [2] 누름

2 이름, 휴대폰 번호, 메모 차례로 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조

3 저장 확인 화면에서 '예' 선택 후 [확인] 누름

4 보내려면 [1] 누름

5 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최대 20개의 번호를 입력할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호를 입력하려면 [메뉴] 를 누른 후 원하는 검색 방법을 선택하세요. (65쪽 참조)

6 끝내려면 [종료] 누름

발신함 관리하기

1. 대기 상태에서 [✉] [3] [5] 누름
2. '발신메시지' 또는 '보류메시지' 선택 후 [확인] 누름
   - **발신 메시지** : 메시지 보낸 후 발신함 저장을 선택한 메시지
   - **보류 메시지** : 전송에 실패해 저장한 메시지 (재전송하면 자동 삭제됨)
3. 원하는 메시지 선택 후 사용하기
4. 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름
5. 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록, 메시지 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **재전송** : 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

전화번호부에 저장된 번호를 문자로 보내기

1. 대기 상태에서 [✉] [3] [6] 누름
2. '이름으로 찾기' 또는 '그룹으로 찾기' 선택 후 [확인] 누름
3. 등록된 이름 입력 또는 그룹 선택 후 [확인] 누름
4. 보낼 번호에 [*] 눌러 선택한 후 [확인] 누름
5. 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름
   - 최대 20개의 번호를 입력할 수 있습니다.
   - 전화번호부에 저장된 번호를 입력하려면 [메뉴] 를 누른 후 원하는 검색 방법을 선택하세요. (65쪽 참조)
6. 전송 시작

알아두기

전화번호부를 받은 상대방은 문자 메시지를 받게 됩니다. 여러 명을 선택해 보낸 경우에는 각 이름 별로 문자 메시지가 보내집니다. 상대방의 휴대폰 환경에 따라 전송되지 않을 수도 있습니다.

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS 설정하기

1. 대기 상태에서 [✉] [4] 누름
2. [✉] / [☎] 눌러 '설정' 선택 후 [통화] 누름
   - 해제하려면 '**해제**' 선택
   - 도움말을 보려면 [메뉴]를 누르세요.
3. [확인] 누름
4. 비상시 연락할 휴대폰 번호 입력 후 [확인] 누름
   - 최대 10개의 번호를 입력할 수 있습니다.
   - 전화번호부에 저장된 번호를 입력하려면 [메뉴] 를 누른 후 원하는 검색 방법을 선택하세요.
   - 가능한 애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호를 입력하세요.
   - 직접 통화를 해야하는 112, 119 등의 공공 기관 번호는 입력할 수 없습니다.
5. 반복 전송 횟수(1~3회) 선택 후 [확인] 누름
6. 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

애니콜 SOS 기능은 위기 상황시 긴급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급 상황에서만 활용하시고 이용에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

위급 상황에 사용하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서만 사용할 수 있습니다. (반드시 위급한 상황에서만 사용하세요.)

휴대폰 슬라이드가 닫힌 상태에서 [W]/[T] 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 본체 화면의 [SOS] 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 5초 이전에 [종료] 을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 응급(SOS) 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면 [종료] 을 누르세요.

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에 [SOS] 아이콘이 표시됩니다.
  - ▶ 매너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울림
  - ▶ 일부 기능(예:게임 중) 사용 중에는 진동으로 울림
  - ▶ SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됨
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
  - ▶ 수신 제한이 되는 경우 (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
    - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
    - 발신번호 표시제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
    - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- 애니콜 SOS 기능은 SMS(문자 전송 서비스)로 위치 정보를 보낼 수 없기 때문에 경찰 긴급구조를 받을 수 없습니다. 경찰 긴급구조 서비스를 받으시려면, 당사자나 보호자가 현재의 정확한 위치 정보를 경찰에 제공해야 합니다. (예: 서울시 종로구 행신동 000번지 00호, 종로 00빌딩 정문 앞)
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황일 때만 사용하세요. 불법 도청, 장난 등에 사용할 경우에는 실제로 위급한 상황이 발생했을 때 도움을 못 받을 수 있습니다.

문장보관함 사용하기

1. 대기 상태에서 [메시지] [5] 누름
2. 원하는 문장 선택 후 사용하기
3. 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름
4. 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **새문장쓰기** : 새 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- **선택문장삭제** : 선택한 문장을 삭제합니다.
- **모두삭제** : 모든 문장을 삭제합니다.

확인 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **SMS보내기** : 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **문장수정** : 메시지 내용을 수정할 수 있습니다.
- **문장삭제** : 문장을 삭제합니다.

메시지 통신기록 보기

1. 대기 상태에서 [메시지] [7] 누름
2. 메시지 보내고 받은 횟수 확인
   - 기록된 정보를 지우려면 [메뉴] 를 누른 후 **발신횟수삭제** 또는 **수신횟수삭제**를 선택하세요.

3. 끝내려면 [종료] 누름

E-mail 보내고 받기

E-mail 보내기

1 인터넷/메시지 메뉴에서 [3] [2] 누름 (52쪽 참조)

2 수신처 지정 방식 선택 후 [확인] 누름

- 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 입력하려면 **그룹으로 찾기** 또는 **이름으로 찾기**를 선택하세요. (65쪽 참조)

3 E-mail 주소 입력 또는 검색해 찾은 후 [확인] 누름

- 수신처 입력 방법 ➔ 65쪽 참조

4 수신처 목록이 표시되면 [확인] 누름

- 입력된 주소를 수정, 삭제하거나 여러 명에게 보낼 때는 [메뉴]를 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

5 E-mail 제목 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➔ 22쪽 참조

6 E-mail 내용 입력 방식 선택 후 [확인] 누름

- **신규작성** : 내용 직접 입력
- **문장 불러오기** : 문장 보관함에 저장한 문장 선택
- **메모 불러오기** : 메모장에 저장한 문장 선택

7 E-mail 내용 입력 또는 문장 선택 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➔ 22쪽 참조

8 보관 여부 화면에서 저장 장소 선택 후 [확인] 누름

9 전송 요청 화면에서 '예' 선택 후 [확인] 누름

- 전송이 완료 되면 저장함 저장 여부를 선택하세요.
- 전송에 실패하면 보류함 저장 선택 화면이 나타납니다.
- 발신함 또는 보류함에서 E-mail을 보낼 수 있습니다. (73쪽 참조)

알아두기

- 전자 우편(E-mail)을 보내면 문자 메시지처럼 메일 발송 요금이 청구됩니다. 만일 여러 명에게 전자 우편(E-mail)을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 이 휴대폰으로 바로 전자 우편(E-mail)을 보내면 발신자는 'guest@nate.com'으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. NATE 메일 아이디나 자신이 사용할 전자 우편(E-mail) 주소로 답장 받으려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 바꾸세요. (74쪽 참조)

NATE.COM 계정에 수신된 메일 보기

NATE.COM 계정의 E-mail을 사용하고 있다면 휴대폰에서도 수신된 메일을 확인할 수 있습니다.

1 인터넷/메시지 메뉴에서 [3] [1] 누름 (52쪽 참조)

- NATE 메일 아이디와 비밀 번호로 자동 로그인됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지 않은 경우 '회원이 아닙니다. www.nate.com에서 등록하세요' 라고 문구가 표시됩니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.

2 NATE 메일 사이트 접속되면 '받은편지함' 선택 후 [확인] 누름

3 원하는 메일 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

발신함 또는 보류함에 저장한 메일 관리하기

1 인터넷/메시지 메뉴에서 [3] 누름 (52쪽 참조)

2 'ⓔ발신함' 또는 'ⓔ보류함' 선택 후 [확인] 누름

3 목록이 열리면 원하는 메일 선택 후 관리하기

4 메일 내용을 보려면 [확인] 누름

5 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **재전송** : 메일을 보낼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 메일을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 'ⓔ발신함' 선택한 경우 **재전송**, **삭제**를 선택할 수 있습니다.
- 'ⓔ보류함' 선택한 경우 **편집**, **재전송**을 선택할 수 있습니다.

메일 발신 서버 및 발신자 주소 설정하기

1. 인터넷/메시지 메뉴에서 3 5 누름 (52쪽 참조)
2. '발신서버 설정' 또는 '발신자 주소' 선택 후 확인 누름
   - **발신서버 설정** : nate.com으로 설정되어야합니다. 만일 주소가 다르게 설정되면 전자 우편(E-mail)이 보내지지 않습니다.
   - **발신자 주소** : 메일을 보내는 아이디입니다. guest@nate.com으로 설정되어 있습니다. 만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요. 상대방이 답장을 하면 입력해 둔 주소로 메일이 수신됩니다.
3. 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)
4. 원하는 주소 입력 후 확인 누름
5. 확인 화면이 나타나면 '예' 또는 '아니오' 선택 후 확인 누름
6. 끝내려면 누름

Memo

전자지갑 정보 입력하기

정보 입력하기

모바일 쇼핑에서 정보 또는 물건을 구입할 때 전자 지갑을 사용하면 간편하게 결제할 수 있습니다.
전자 지갑을 이용하기 위해서는 결제에 필요한 정보를 휴대폰에 미리 입력해 두어야 합니다.

1. 인터넷/메시지 메뉴에서 4 1 누름 (52쪽 참조)
2. 입력할 정보 선택 후 NATE 누름
3. 각 정보 입력 후 확인 누름
   - **개인정보 내려받기** : 휴대폰 가입할 때 등록된 내 정보를 내려받아 개인 정보(이름, 주민등록번호, 이메일 주소) 및 기본 배송정보(주소, 전화번호)에 자동 입력
   - **개인정보 조회** : 이름, 주민등록번호, 이메일 주소 정보 입력
   - **배송지정보 조회** : 구매한 상품의 배송지 정보 입력
   - **결제정보 조회** : 결제할 카드 정보 입력 (신용카드 정보 2개, MONETA Cash, 맴버쉽 카드, OK Cashbag)
   - **모네타 쇼핑몰** : 모네타 쇼핑몰로 접속
   - **전자지갑 도움말** : 전자지갑의 개념과 이용 방법에 대한 정보 제공
   - **전자지갑 초기화** : 전자 지갑에 저장된 모든 정보 삭제
4. 끝내려면 누름

인증서 설치, 관리하기

전자지갑을 이용할 때 개인정보 보호를 위한 인증서가 필요합니다. 인증서는 NATE에서 받을 수 있으며, 받은 후에는 아래의 방법으로 설치하면 됩니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

1. 인터넷/메시지 메뉴에서 4 2 누름 (52쪽 참조)
2. 인증서용 비밀번호 입력 후 NATE 누름
3. 재확인 비밀번호 입력 후 NATE 누름
4. 화면의 지시에 따라 인증서 설치하기

알아두기

- 개인 인증서에는 5개의 인증 기관을 추가로 등록할 수 있습니다.
- 인증 기관 인증서에는 7개의 인증 기관을 추가로 등록할 수 있습니다.

웹페이지 보기

1 인터넷/메시지 메뉴에서 5 누름 (52쪽 참조)
2 목록에서 원하는 페이지 선택 후 확인 누름
3 저장된 페이지가 열리면 보기
- 웹페이지 저장 ➜ 54쪽 참조

4 보기가 끝나면 (종료) 누름

›› 저장된 페이지를 삭제하려면

위의 2번에서 해당 페이지 선택 후 NATE 누름
삭제 확인 화면이 표시되면 확인 누름

인터넷 환경 설정하기

1 인터넷/메시지 메뉴에서 6 누름 (52쪽 참조)
2 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)
3 '초기 접속 주소' 또는 '프락시 설정' 선택 후 확인 누름
4 주소 또는 프락시 값 수정 후 확인 누름
- 초기값으로 설정하려면 **기본값복구**를 선택하세요.

5 설정을 적용하려면 NATE 누름
6 끝내려면 (종료) 누름

알아두기

- NATE 접속 초기 페이지, 프락시 값을 설정할 수 있습니다.
- NATE 브라우저 환경과 데이터 통신 모드는 제품 출하 시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

NATE 메일 설정하기

메일 확인 사이트에 바르게 접속하지 않으면 접속 주소를 확인하세요.
주소는 http://netmail.nate.com/bin/wap/main.exe로 설정되어야 합니다. 만일 잘못되어 있다면 바르게 수정하세요.

1 인터넷/메시지 메뉴에서 7 누름 (52쪽 참조)
2 'NATE 메일 주소' 또는 '메일주소 초기화' 선택 후 확인 누름
3 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
4 주소 확인 후 확인 누름
5 확인 화면이 나타나면 '예' 또는 '아니오' 선택 후 확인 누름
6 끝내려면 (종료) 누름

통신 모뎀 설정하기

1 인터넷/메시지 메뉴에서 8 누름 (52쪽 참조)
2 원하는 설정 항목 선택
- **착신음 선택** : 데이터 통신용 벨소리 선택
- **자동착신설정** : 모뎀/팩스로 사용할 때 착신 모드 선택
- **통신속도설정** : 컴퓨터와의 통신 속도 설정

3 원하는 착신음, 착신 모드, 통신 속도 선택 후 확인 누름
4 끝내려면 (종료) 누름

알아두기

통신 모뎀으로 사용하기 위한 컴퓨터 설정 및 그밖에 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

Memo

6장

엔터테인먼트

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법 ······ 80
MP3 음악 듣기 ······ 81
뮤직박스 사용하기 ······ 84
이미지박스 사용하기 ······ 84
캐릭벨 사용하기 ······ 85
Bomb Link 게임하기 ······ 85
애니콜 랜드 사용하기 ······ 86
내려받은 콘텐츠 용량 확인하기 ······ 87

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조) (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [메뉴 키] 을 누르면 됩니다.

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 메뉴 누름

'4.엔터테인먼트' 선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택 후 확인 누름

이후 옆의 설명 보기

MP3 음악 듣기 (81쪽)
1번 MP3

뮤직박스 사용하기 (84쪽)
2번 뮤직박스

이미지 박스 사용하기(84쪽)
3번 이미지박스

캐릭벨 사용하기 (85쪽)
4번 캐릭벨

게임하기 (85쪽)
5번 BombLink

애니콜 랜드 사용하기 (86쪽)
6번 애니콜 랜드

내려받은 콘텐츠 용량 확인하기 (87쪽)
7번 프로그램관리자

MP3 음악 듣기

MP3 플레이어 실행하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 1 1 누름 (80쪽 참조)

2 음악 듣기

- 휴대폰 또는 미니 SD 카드에 저장된 MP3 파일을 들을 수 있습니다. (메모리 선택 방법 ➜ 83쪽 참조)
- 선택된 메모리의 '나만의 앨범'에 저장된 곡이 재생됩니다. 만일 '나만의 앨범'에 저장된 곡이 없다면 '전체목록'에 저장된 곡이 재생됩니다.
- 재생 중 버튼 사용방법 ➜ 82쪽 참조

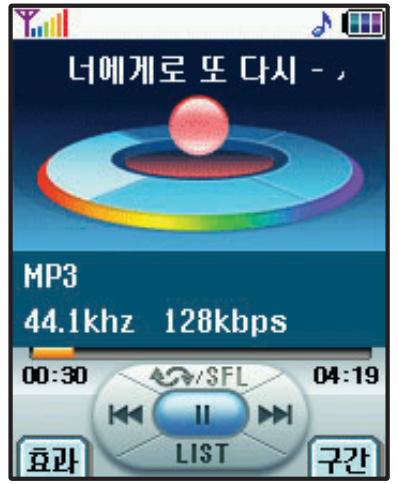

알아두기

- 휴대폰을 컴퓨터에 연결한 후 서비스 사업자가 제공하는 'MelOn player'를 사용하여 MP3 파일을 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다. (단, 휴대폰에 보조 메모리 카드를 연결한 상태에서는 보조 메모리 카드로 MP3 파일을 바로 내려받을 수 없습니다.)
- 내려받은 MP3 파일들은 휴대폰의 'NATE MP3'의 '전체목록'에 저장되고 플레이어를 실행해 들을 수 있습니다.
- 컴퓨터에 'MelOn player'를 설치해 MP3 음악을 구입하고 사용하려면 www.melon.com 사이트로 접속하세요. 프로그램의 내려받기는 물론 서비스에 대한 상세한 정보를 안내받을 수 있습니다.
- MP3 파일 재생 중 휴대폰 전원을 끄거나, 보조 메모리(미니 SD 카드)의 MP3 파일 재생 중 미니 SD 카드를 강제로 빼내면 휴대폰에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

>> 재생중 버튼 사용방법

다음 곡 재생	누름	빨리 감기	길게 누름
이전 곡 재생	누름	되감기	길게 누름
재생/일시정지	NATE 반복해 누름		
MP3 목록 보기	누름		
음량조절	W / T 누름		
배경화면 바꾸기	메뉴 반복해 누름		
반복 재생	반복해 눌러 원하는 항목 선택 ▶ /SFL : 선택한 곡 재생 후 종료 ▶ 1 : 한곡 반복 재생 ▶ A : 전곡 반복 재생 ▶ SFL : 임의의 곡 재생		
구간 반복 재생하기	원하는 반복 시작 부분에서 확인(A→B)누름 ➡ 반복 끝 부분에서 확인(A↔B)누름 ➡ 선택한 구간 계속 반복 (구간 반복 중 확인을 누르면 구간 반복이 자동으로 해제됩니다.)		

MP3 파일 사용하기

'나만의 앨범' 또는 '전체목록'에 저장된 MP3 파일을 사용할 수 있습니다.

1 엔터테인먼트 메뉴에서 1 누름 (80쪽 참조)

2 나만의 앨범을 선택하려면 2 누름
전체목록을 선택하려면 3 누름

- 선택된 메모리의 파일 목록이 열립니다.
(사용 메모리 선택 방법 ➜ 83쪽 참조)

3 원하는 MP3 파일 선택 후 사용하기

선택한 파일 재생	확인 누름	선택 및 해제	* 누름
파일 목록 정렬	/ 누름	모두 선택 및 해제	# 누름

- : 나만의 앨범에 추가된 MP3 파일
- : 내장메모리(휴대폰)에 저장된 MP3 파일
- : 보조메모리(미니 SD 카드)에 저장된 MP3 파일
- : 파일보호 설정된 MP3 파일
- 메뉴 보기 ➜ 83쪽 참조
- 나만의 앨범에는 전체목록에서 앨범담기를 선택한 곳이 저장됩니다.
- 선택된 메모리에 따라 '나만의 앨범' 또는 '전체목록'에 저장된 파일목록은 다릅니다.

메뉴 보기

나만의 앨범 목록 화면에서 메뉴 누른 후 아래 보기

- **앨범삭제** : 파일이 앨범에서 삭제됩니다.
- **상세정보**: 파일의 상세 정보를 보여줍니다.
- **순서변경** : 파일 순서를 변경합니다.
- **파일보호설정** : 파일을 보호 설정/해제합니다.
- **삭제** : 파일이 삭제됩니다.
- **선택삭제** : 선택된 파일을 삭제합니다.
- **모두삭제** : 저장된 모든 파일이 삭제 상태가 됩니다.
- **파일복사** : 파일을 내장메모리에서 보조메모리 또는 보조메모리에서 내장메모리로 복사할 수 있습니다.

전체목록 화면에서 메뉴 누른 후 아래 보기

- **상세정보** : 파일의 상세 정보를 보여줍니다.
- **앨범담기** : 파일이 나만의 앨범에 저장됩니다.
(**앨범삭제** : 나만의 앨범에서 파일이 삭제됩니다.)
- **파일보호설정** : 파일을 보호 설정/해제합니다.
- **삭제** : 파일이 삭제됩니다.
- **선택삭제** : 선택된 파일을 삭제합니다.
- **모두삭제** : 저장된 모든 파일이 삭제 상태가 됩니다.
- **파일복사** : 파일을 내장메모리에서 보조메모리 또는 보조메모리에서 내장메모리로 복사할 수 있습니다.

알아두기

- MP3 파일 복사 중에 미니 SD 카드를 임의로 제거하지 마세요.
- 보조 메모리에 저장된 MP3 파일은 파일보호를 설정하여도 포맷을 하면 삭제됩니다.

MP3 환경 설정하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 1 4 누름 (80쪽 참조)

2 화면조명을 선택하려면 1 누름

- **기본조명** : MP3 파일 재생 중 화면의 조명이 사용자가 설정한 조명시간으로 동작함
- **항상켜짐** : MP3 파일 재생 중 화면의 조명이 항상 켜짐 (배터리가 빨리 소모됨)

키 잠금을 설정하려면 2 누름

- **설정** : MP3 파일 재생 중 슬라이드를 닫으면 버튼 사용 불가능 (단, W/T 눌러 음량 조절 가능)
- **해제** : MP3 파일 재생 중 슬라이드를 닫아도 버튼 사용 가능

사용메모리를 선택하려면 3 누름

- **내장메모리** : 내장메모리에 저장된 MP3 파일 사용 가능
- **보조메모리** : 보조메모리(미니 SD 카드)에 저장된 MP3 파일 사용 가능

3 원하는 항목 선택 후 확인 누름

4 끝내려면 누름

뮤직박스 사용하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [2] 누름 (80쪽 참조)

2 [✉] / [☎] 눌러 원하는 벨목록 선택

- **기본벨소리/애니콜원음벨/분위기멜로디/신나는멜로디/이벤트멜로디** : 기본 제공 벨소리 목록
- **뮤직벨** : NATE 또는 PC 링크 2000에서 내려받은 벨소리 목록 (142쪽 참조)
- **마이벨** : 700 서비스에서 내려받은 벨소리 목록 (142쪽 참조)

3 [ ] / [ ] 눌러 원하는 벨소리 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [ ] 누름

알아두기

뮤직벨은 NATE에서 다운받지 않으면 휴대폰에 표시되지 않습니다. (뮤직벨 내려받기 ➜ 142쪽 참조)

이미지박스 사용하기

›› 화면 이미지를 바꾸려면

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [3] 누름 (80쪽 참조)

2 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **평상시 화면, 전화 올때 화면, NATE 접속 화면, 켤때 화면, 끌때 화면** 중에서 선택

3 원하는 이미지 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [ ] 누름

알아두기

평상시 화면을 '스케줄'로 선택하면 문자슬라이드가 표시되지 않고 대기 상태에서 [확인] 을 누르면 스케줄 등록 상태가 됩니다.

›› 내려받은 이미지를 삭제하려면

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [3] [6] 누름

2 삭제할 이미지 선택 후 [확인] 누름

- 이미지는 **프로그램 관리자**에서도 삭제 가능 (87쪽 참조)

3 끝내려면 [ ] 누름

캐릭벨 사용하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [4] 누름 (80쪽 참조)

2 원하는 캐릭벨 선택 후 사용하기

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **삭제** : 선택한 캐릭벨이 삭제됩니다.
- **전체삭제** : 모든 캐릭벨이 삭제됩니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **제목, 그림, 음악, 착신번호**를 편집할 수 있습니다.

알아두기

- 캐릭벨을 삭제한 경우 이미지 박스와 뮤직벨의 해당항목도 삭제됩니다.
- 내려받은 캐릭벨은 **프로그램 관리자**에서도 삭제할 수있습니다. (87쪽 참조)

Bomb Link 게임하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [5] 누름 (80쪽 참조)

2 'ENDLESS' 또는 '100 ATTACK' 선택 후 [확인] 누름

3 게임 레벨 선택 후 [확인] 누름

- Easy, Normal, Hard 중에서 선택

4 게임하기

▼ 메뉴 설명

ENDLESS	사용자가 임의로 끝날 때까지 게임을 계속할 수 있습니다.
100 ATTACK	100개의 불이 떨어질 동안 게임을 사용할 수 있습니다.
OPTIONS	Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores등의 게임 환경 설정
INSTRUCTIONS	Bomb Link의 전반적인 사용 방법과 키 사용법을 설명합니다. 한글 또는 English를 선택할 수 있습니다.

▼ 게임 중 키 조작 방법

폭탄 선택	[방향키] 또는 [2] (상), [4] (좌), [6] (우), [8] (하) 누름
폭탄 회전	[5], [0], [확인], [1], [*] 누름
끌어 올리기	[3] 또는 [#] 누름 / 게임 종료: [ ] 누름

애니콜랜드 사용하기

내려받은 콘텐츠 실행하기

애니콜랜드 홈페이지(www.anycall.com)에서 제공하는 콘텐츠를 구입하면 휴대폰의 애니콜랜드 메뉴에 저장됩니다.

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [6] 누름 (80쪽 참조)
2 원하는 콘텐츠 선택 후 [확인] 누름
   - 내려받은 콘텐츠를 삭제하려면 [메뉴]를 눌러 실행하세요.
3 콘텐츠 시작
4 끝내려면 [종료] 누름

콘텐츠 환경 설정하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [6] 누름 (80쪽 참조)
2 '환경설정' 선택 후 [확인] 누름
3 [ ] / [ ] 눌러 설정할 항목 선택
   - 사운드, 진동, 화면확대 중에서 선택
4 [ ] / [ ] 눌러 'On'/'Off' 선택 후 [확인] 누름
5 끝내려면 [종료] 누름

내려받은 콘텐츠 용량 확인하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 [7] 누름 (80쪽 참조)
2 프로그램 관리자 화면이 열리면 전체 사용 내역 확인하기
3 해당 항목의 상세 내역을 보려면 항목 선택 후 [확인] 누름
4 상세 내역 확인하기
   - 정렬 기준 바꾸기 : [ ] / [ ] 누름
   - 저장된 날짜와 시간 / 크기 확인 : [*] 누름
   - 파일 삭제 : [메뉴]를 눌러 원하는 삭제 항목 선택
5 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 내려받을 수 있습니다.
- 저장된 게임의 내용은 애니콜랜드에서도 확인할 수 있습니다. (86쪽 참조)

확인 가능한 콘텐츠 종류와 저장 가능 개수

항목	내려받기 가능 개수 ★	관련 페이지
게임	40개	85쪽
뮤직벨	100개	84쪽
그림 친구	80개	84쪽
캐릭벨	5개	85쪽
음성 메모	30개	123쪽
자동 응답	30개	124쪽
사진	1000장	110쪽
M-CAM	100개	110쪽
MP3	50개	81쪽

★ 콘텐츠의 용량에 따라 위 표시 개수만큼 내려받아지지 않을 수도 있습니다.

콘텐츠를 내려받는 중에 용량이 초과하는 경우

위의 항목들을 내려받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 확인 화면이 나타납니다.
계속 내려받으려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 필요 없는 항목들을 삭제한 후 내려받으세요.
취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

Memo

7장 전자다이어리

전자다이어리 메뉴 실행 방법 90
모닝콜 또는 알람 설정하기 91
스케줄 관리하기 92
전자계산기 사용하기 93
메모장 사용하기 93
D-DAY 플러스 사용하기 94
세계 시각 보기 95
단위 환산하기 95
통화 시간 확인 및 현재 시각 설정하기 96

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [메뉴키] 을 누르면 됩니다.

전자다이어리 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 [메뉴] 누름

'5.전자다이어리' 선택 후 [확인] 누름

사용할 기능 선택 후 [확인] 누름

이후 아래 설명 보기

모닝콜 또는 알람 설정하기 (91쪽)
- 1번 모닝콜기능
- 2번 알람시계기능

스케줄 관리하기 (92쪽)
3번 스케줄관리

전자계산기 사용하기 (93쪽)
4번 전자계산기

메모장 사용하기 (93쪽)
5번 메모장

D-DAY 플러스 사용하기 (94쪽)
6번 D-DAY 플러스

세계 시각 보기 (95쪽)
7번 세계시계

단위 환산하기 (95쪽)
8번 단위 환산

통화 시간 확인 및 현재 시각 설정하기 (96쪽)
9번 시간관리

모닝콜 또는 알람 설정하기

〉〉 모닝콜을 설정하려면

1. 전자다이어리 메뉴에서 [1] 누름 (90쪽 참조)
2. '모닝콜 설정' 선택 후 [선택] 누름
   - 모닝콜을 해제하려면 '모닝콜 해제' 선택
3. 모닝콜 시각 입력 → 모닝콜 간격 선택 후 [선택] 누름
4. 반복 울림 선택 후 [선택] 누름
5. 벨/멜로디 종류 선택 후 [선택] 누름 → 원하는 벨 멜로디 선택 후 [확인] 누름
6. 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

- 모닝콜 알람이 울리면 휴대폰 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.
- 반복 울림을 설정했다면 설정한 간격으로 알람이 계속 울립니다. 반복 울림을 완전히 멈추려면 슬라이드를 연 후 [종료]을 누르세요.
- '매너 기능' 또는 전화벨이 '진동' 또는 '무음'이어도 설정한 시각이 되면 알람음이 울립니다.

〉〉 알람을 설정하려면

2개의 알람을 설정할 수 있습니다.

1. 전자다이어리 메뉴에서 [2] 누름 (90쪽 참조)
2. 설정할 알람 번호 선택 후 [확인] 누름
3. '알람시계 설정' 선택 후 [선택] 누름
   - 알람을 해제하려면 '알람시계 해제' 선택
4. 알람 시각 입력 → 알람 간격 선택 후 [선택] 누름
5. 벨/멜로디 종류 선택 후 [선택] 누름 → 원하는 벨 멜로디 선택 후 [확인] 누름
6. 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

알람이 울리면 휴대폰의 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.

스케줄 관리하기

나의 일정을 관리 (최대 400개 입력 가능)

새 스케줄 등록하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 [3] 누름 (90쪽 참조)
2. 검색 버튼 이용해 날짜 선택 후 [확인] 누름

연도별 이동	[1] 또는 [3] 누름
날짜별 이동	[✉] / [☎] 또는 [4] / [6] 누름
주별 이동	[∞] / [좌 소프트키] 또는 [2] / [8] 누름
월별 이동	[7] / [9] 또는 [W] / [T] 누름
오늘 날짜로 이동	[5] 누름

3. [좌 소프트키] 누른 후 스케줄 시각 입력
4. 스케줄 내용 입력 후 [좌 소프트키] 누름
   - 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
   - 스케줄 내용을 지울 때는 [취소]를 길게 누름
5. 알림 시각 선택 후 [좌 소프트키] 누름
   - 정각, 5분전, 30분전, 1시간전, 2시간전, 3시간전 중에서 선택
6. [확인] 눌러 알림음 선택 ➜ [확인] 누름
7. 저장하려면 [확인] 누름 ➜ 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

달력 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 새일정 등록 : 새 스케줄을 등록할 수 있습니다.
- 전체일정 삭제 : 등록한 모든 스케줄을 삭제합니다.

알아두기

스케줄 알람이 울리면 휴대폰 아무 버튼을 눌러 멈추게 할 수 있습니다.

스케줄 확인하기

1. 달력 화면에서 날짜 선택 후 [확인] 누름
2. 스케줄 확인하기
   - 같은 날에 스케줄이 5개 이상 등록된 경우 [∞] / [좌 소프트키]을 눌러 확인하세요.
   - 내용이 8자 이상인 경우 글자가 슬라이드 됩니다.

메뉴 보기

보기 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 수정 : 등록한 스케줄을 수정할 수 있습니다.
- 추가 : 새 스케줄을 등록할 수 있습니다.
- 삭제 : 확인한 스케줄을 삭제합니다.

전자계산기 사용하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 [4] 누름 (90쪽 참조)
2. 계산할 숫자 입력
   - 최대 정수 15자리 까지 입력 가능
   - 소수점을 입력하려면 [*]을 누름 (최대 5자리)
   - 음수(-)를 입력하려면 [#]을 누름
3. 연산기호 선택

+	[✉] 누름	×	[∞] 누름
−	[☎] 누름	÷	[좌 소프트키] 누름

4. 계산할 숫자 입력
   - 계속 계산하려면 3~4번을 반복하세요. 최대 10개의 연산기호를 입력할 수 있습니다.
5. 결과를 보려면 [확인] 누름

   새로 계산하려면 [메뉴] 누름
6. 끝내려면 [종료] 누름

메모장 사용하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 [5] 누름 (90쪽 참조)
2. 메모를 작성하려면 [1] 누름 ➜

   메모 작성 후 [확인] 누름

   저장된 메모를 확인하려면 [2] 누름 ➜

   확인할 메모 선택 후 [확인] 누름
   - 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
   - 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력
3. 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 새메모 : 새 메모를 추가합니다.
- 삭제/모두삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 수정 : 등록한 메모를 수정할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 메모를 삭제합니다.

D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY를 입력해 남은 또는 지난 시간 확인(최대 10개 입력)

새 D-DAY 등록하기

1 전자다이어리 메뉴에서 [6] 누름 (90쪽 참조)

2 [메뉴][1] 누름

3 D-DAY명 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➡ 22쪽 참조

4 날짜와 시간 입력 후 [확인] 누름

5 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

날짜 입력 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 날짜 계산 : D-DAY 날짜를 계산해 입력할 수 있습니다.
- 알람 설정 : 알람이 울리게 설정할 수 있습니다.

D-DAY까지 남은 날 보기

1 전자다이어리 메뉴에서 [6] 누름 (90쪽 참조)

2 확인할 D-DAY 선택 후 [확인] 누름

3 D-DAY 확인하기

4 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 추가 : 새 D-DAY를 추가합니다.
- 삭제/모두삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 수정 : 선택한 D-DAY를 수정할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 D-DAY를 삭제합니다.

세계 시각 보기

1 전자다이어리 메뉴에서 [7] 누름 (90쪽 참조)

2 원하는 도시 시각 확인

- 처음 확인하면 서울, 동경, 평양의 시각이 표시됩니다. 그 후는 마지막에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

3 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

보기 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- 서머타임★ 설정 : 선택한 도시의 시각을 서머타임이 설정된 시각으로 볼 수 있습니다.
- 도움말 : 서머타임에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

★ 서머타임이란?
여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준시보다 1시간을 앞당겨 놓은 것을 말합니다.
"일광절약시간(Daylight Saving Time)" 이라고도 합니다.

단위 환산하기

1 전자다이어리 메뉴에서 [8] 누름 (90쪽 참조)

2 [✉] / [☎] 눌러 환산할 단위 종류 선택 후 [확인] 누름

3 환산할 수치 입력 ➡ [✉] / [☎] 눌러 기준 단위 선택 후 [확인] 누름

4 [✉] / [☎] 눌러 환산할 단위 선택해 환산값 확인하기

5 끝내려면 [종료] 누름

통화 시간 확인 및 현재 시각 설정하기

통화 시간 확인하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 [9] [1] 누름 (90쪽 참조)
2. 통화시간 확인하기
   - **전체통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속시간, 데이터통신시간**을 확인할 수 있습니다.
   - [메뉴]를 눌러 각각의 통화 시간을 삭제하거나 모든 항목의 통화 시간을 삭제할 수 있습니다.
3. 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

화면에 표시하는 통화 시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 통화 시간은 상대방에게 전화를 걸었을 때(패킷 사용 시간 포함)의 통화 시간만 표시합니다.

현재 시각 설정하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 [9] [2] 누름 (90쪽 참조)
2. 현재 날짜와 시각 입력 후 [확인] 누름
   - '시'는 24시 단위로 입력하세요.
     예) 오후 3시 50분 → 15:50
   - 시각을 수정하려면 검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.
3. 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

8장 카메라기능

카메라 관련 주의사항 ······ 98
카메라 켜기 및 끄기 ······ 99
미니 SD 카드 사용 방법 ······ 100
카메라 화면 설명 ······ 102
카메라 메뉴 실행하기 ······ 103
사진 촬영 환경 선택하기 ······ 104
사진 또는 동영상 촬영하기 ······ 108
사진 또는 동영상 보기 ······ 110
사진 꾸미기 ······ 117
네이트 코드 인식해 무선 인터넷 접속하기 ······ 118
포토 On 사용하기 ······ 119
사진 인화 신청하기 ······ 119
카메라 환경 설정하기 ······ 120

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [OK] 을 누르면 됩니다.

카메라 관련 주의 사항

아래 장소에서 사용하거나 보관하면 고장의 원인이 됩니다.
- 고온다습 또는 습도 변화가 급격한 장소
- 직사광선이 비치는 곳이나 여름철 밀폐된 자동차 안
- 매우 추운 곳
- 진동이 심한 곳이나 강한 자기장이 발생하는 곳 (자석, 모터, 트랜스 옆)
- 화기나 휘발성 물질이 있는 장소

카메라 렌즈는 고정밀 부품으로 카메라 사용 환경이 아닌 곳에서 사용하거나, 떨어뜨리는 등의 충격을 줄 경우 고장의 원인이 되므로 주의하세요.

카메라 렌즈가 열린 상태, 카메라 렌즈가 열리는 상태에서 강제적으로 렌즈를 밀어 넣거나 누르지 마세요. 카메라 렌즈가 고장날 수 있습니다.

뒷주머니에 넣은 상태에서 앉지 마세요. 카메라 렌즈가 파손될 수 있습니다.

해변이나 모래사장 또는 모래 먼지가 발생하는 장소에서는 모래가 휴대폰에 닿지 않게 주의하세요. 휴대폰에 모래가 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

카메라 렌즈를 태양 또는 강한 빛 쪽에 향하게 하지 마세요. 카메라 렌즈가 고장날 수 있습니다.

플래시가 켜질 때는 플래시 빛이 사람(특히 유아) 또는 동물 눈에 가까이 닿지 않게 조심하세요. 플래시 빛이 눈에 닿으면 시력에 손상을 줄 수 있습니다.

이슬이 맺히는 것에 주의하세요. 이 휴대폰은 추운 곳에서 갑자기 따뜻한 곳으로 이동할 때 내부의 렌즈에 물방울이 발생할 수 있습니다. 이때는 전원을 끄고 완전히 건조한 후에 사용하세요.

촬영 전에 알아두세요

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 밝은 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대폰을 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

카메라 켜기 및 끄기

〉〉카메라를 켜려면

슬라이드가 열린 휴대폰 대기 상태에서 ⓘ 길게 누름

- 또는 [메뉴] [6] [1] 을 누릅니다.

슬라이드가 닫힌 상태에서 ⓘ 길게 누름

➜ 질문 화면이 나타나면 [확인] 누름

- 카메라 렌즈가 열리고 촬영 상태가 됩니다.
- 초기 화면 촬영 화면 표시 상태는 '아이콘숨기기' 입니다. 화면 표시 상태 변경은 102쪽을 참조하세요.
  이 설명서의 카메라 기능부분의 설명은 화면 표시 상태가 '아이콘 표시'일 때를 기준으로 설명되어 있습니다.
- 카메라가 켜진 상태에서 일정시간(약 2분) 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

〉〉카메라를 끄려면

카메라가 켜진 상태에서 ⓘ 누름

- 슬라이드가 열린 상태에서는 [취소] 또는 [종료] 을 눌러도 카메라가 꺼집니다.
- 카메라 렌즈가 닫힙니다.

카메라 잡는 방법

촬영할 때는 렌즈, 플래시, 동영상 마이크 부분을 손가락으로 가리지 않게 주의하세요.



양손으로 카메라를 안정되게 잡고 촬영 대상이 초점 프레임의 중앙에 들어가게 한 후 촬영하세요.



알아두기

- 카메라 렌즈가 움직일 때 렌즈를 만지면 고장이 날 수 있으므로 주의하세요.
- 배터리 용량이 부족하면 플래시가 켜지지 않거나 카메라가 동작하지 않을 수도 있습니다.

미니 SD 카드 사용 방법

촬영한 사진을 저장하려면 미니 SD 카드를 휴대폰에 넣어 주세요.

〉〉미니 SD 카드를 넣으려면

덮개를 열고 카드 삽입 방향을 그림과 같이 맞춘 후 끝까지 밀어 넣습니다.

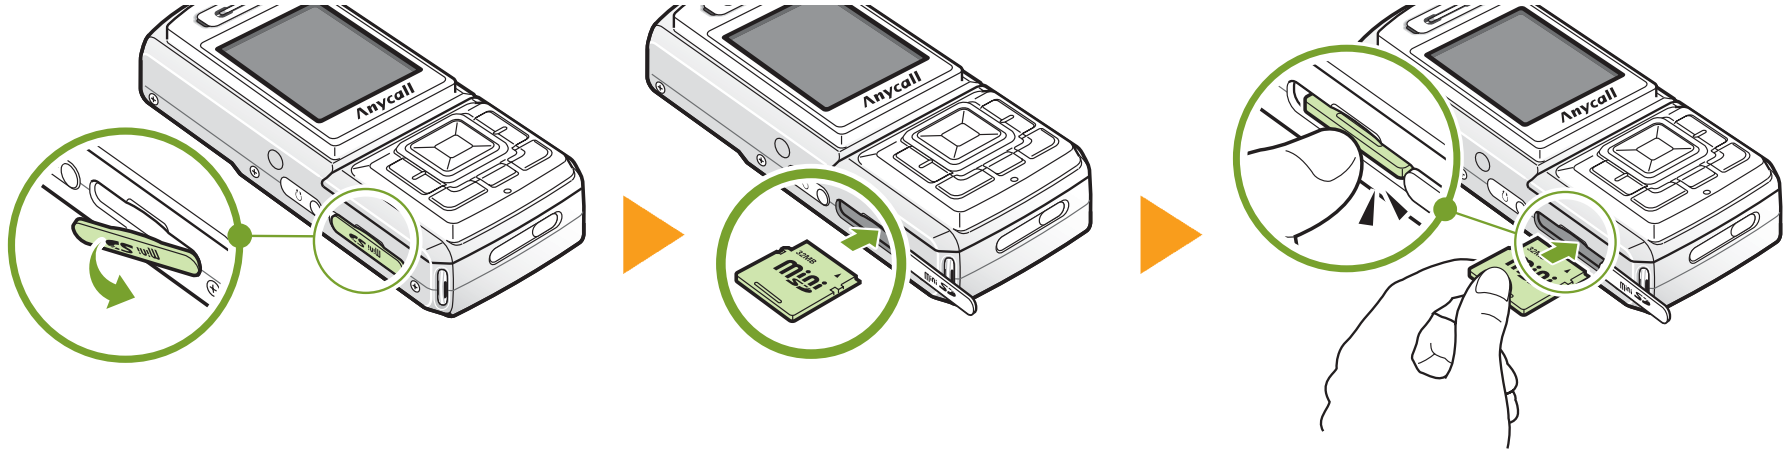

〉〉미니 SD 카드를 빼려면

카메라의 전원이 꺼진 상태에서

그림과 같이 카드 중앙 부분을 살짝 눌러 카드가 나오면 잡고 빼내세요.

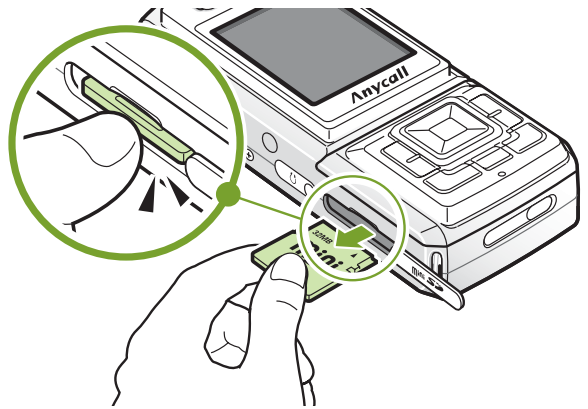

알아두기

- 기본 제공 카드는 32MByte입니다.
  별도의 SD 카드를 구입할 수 있습니다.
  안정된 사용을 위해서는 삼성에서 제공하는 정품을 구입하세요.
- 미니 SD 카드를 어댑터에 끼우면 일반 SD 카드 또는 MMC 카드를 넣을 수 있는 카드 리더기에 넣어 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. (114쪽 참조)

〉〉미니 SD 카드 사용시 주의 사항

- 아래 상황에서는 기록된 데이터가 지워질 수 있습니다. 이런 상황에서 지워진 데이터는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
  - 카드가 사용 중인 상태(이미지 저장, 삭제, 초기화 및 재생 중일 때)에서 전원을 끄거나 카드를 휴대폰에서 빼낸 경우
  - 사용자가 카드를 잘못 취급하거나 잘못 사용한 경우

  ★ 중요한 데이터는 다른 매체 (컴퓨터 하드디스크, CD-ROM)에 저장하세요.
- 미니 SD 카드에는 수명이 있기 때문에 장시간 사용하면 저장할 수 없게 됩니다. 이런 경우에는 새 카드를 구입하세요.
- 고온다습하거나 부식성 물질이 있는 환경에서 사용하지 마세요.
- 보조메모리(미니 SD 카드)에 파일을 저장하거나, 삭제하는 중에 카드를 빼고 다시 넣을 경우 파일시스템에 문제가 생겨 아무 버튼도 동작하지 않을 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 미니 SD 카드는 정밀 전자 장치입니다. 카드에 압력 또는 충격을 주거나 카드를 구부리지 마세요.
- 어린아이나 애완동물이 카드를 삼키지 않도록 주의하세요.
- 미니 SD 카드의 접촉면에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하고, 접촉면에 손이 닿지 않게 주의하세요. 이물질이 묻었을 때는 부드러운 천을 이용해 닦아주세요.
- 장시간 촬영했거나 재생한 후에 카드를 바로 꺼내면 카드가 따뜻할 수 있지만 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 미니 SD 카드를 삽입할 때 역방향으로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 구성품 또는 별매품으로 제공하는 카드를 구입하세요. 일부 SD 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

〉〉미니 SD 카드 포맷하기

1 슬라이드 열린 휴대폰 대기 상태에서 [메뉴] [9 WXY] [4 GHI] [2 ABC] 누름

2 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)

3 질문 화면이 나타나면 '예' 선택 후 [확인] 누름

4 포맷이 끝나면 [종료] 누름

카메라 화면 설명

줌 배율 표시 (0~9 단계) ➞ 104쪽 참조

배터리 양 표시

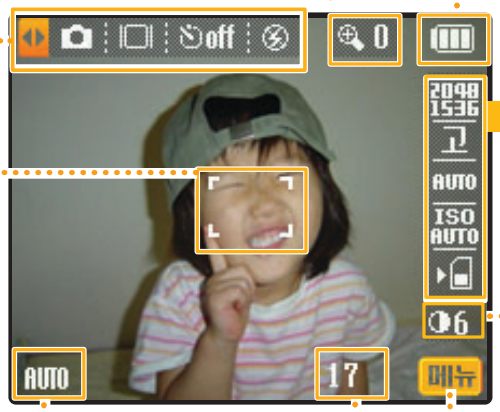

초점 프레임

자동으로 초점이 맞는 범위입니다. 촬영할 대상에 렌즈를 맞춘 후 셔터 버튼을 살짝 누르면 자동으로 초점이 조절됩니다.

현재 설정된 촬영 장면 아이콘 표시 ➞ 106쪽 참조

촬영 가능 매수

카메라 메뉴 ➞ 103쪽 참조

현재 설정 상태 표시

2048 1536	: 사진 크기 표시
고	: 사진 화질 표시
AUTO	: 화이트밸런스 상태 표시
ISO AUTO	: ISO 상태 표시
(메모리 아이콘)	: 현재 메모리 상태 ➞ 내장 메모리 ➞ 보조 메모리 (미니 SD 카드)

1

항 목	설 명	실행 방법
(카메라 아이콘)	촬영 모드를 선택할 수 있습니다. ● (카메라) : 일반촬영 (108쪽 참조) ● (연속) : 연속촬영 (109쪽 참조) ● (분할) : 분할촬영 (109쪽 참조) ● (동영상) : 동영상촬영 (109쪽 참조)	촬영 상태에서 (메뉴 이동 키) / (키) 눌러 원하는 메뉴 선택 ▼ (키) / (키) 눌러 원하는 항목 선택 ▼ (확인) 누름
(화면표시 아이콘)	화면표시 상태 바꾸기 (아이콘 표시, 아이콘 숨기기, 가이드 라인)	
Ꮥoff	셀프 타이머 시간설정 (해제, 5초, 10초)	
(플래시 아이콘)	플래시 선택 (106쪽 참조)	

2 06

현재 화상보다 밝게 또는 어둡게 촬영하려면 (키) / (키) 을 눌러 노출★ 값(0~12 단계) 조절

★ 노출이란 ?
디지털 카메라의 CCD가 받아들이는 빛의 양을 의미합니다. 빛의 양이 많으면 화상이 밝아지고, 작으면 화상이 어두워집니다.

알아두기

- 내장 메모리의 저장공간이 부족한 경우 (아이콘) 아이콘이 표시되고, 미니 SD 카드(보조 메모리)의 저장공간이 부족한 경우 (아이콘) 아이콘이 표시됩니다.
- 촬영 가능 매수의 경우 저장 메모리가 미니 SD 카드(보조 메모리)인 경우만 표시됩니다.

카메라 메뉴 실행하기

1 촬영 상태에서 (메뉴) 누름

2 (키) / (키) 눌러 원하는 메뉴 선택

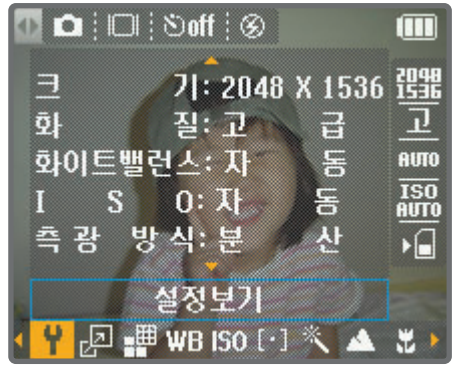

3 (키) / (키) 눌러 원하는 항목 선택

- (키) / (키) 눌러 항목을 선택하면 바로 값이 적용됩니다. 다른 항목을 선택하거나 (확인) 을 눌러 메뉴를 닫을 수 있습니다.

메뉴 항목

- **설정보기** : 설정한 촬영 환경 상태 확인
- **사진크기설정** : 사진의 저장 크기 선택 (104쪽 참조)
- **화질** : 사진 화질 선택 (104쪽 참조)
- **화이트밸런스(WB)** : 촬영 장소의 조명 조건 선택 (105쪽 참조)
- **ISO** : ISO 값(자동, 100, 200, 400) 선택 (105쪽 참조)
- **측광방식** : 노출을 정하기 위해 측정되는 부분 선택 (105쪽 참조)
- **디지털필터** : 여러 가지 색상 효과 적용해 촬영 (105쪽 참조)
- **장면촬영** : 현재 촬영할 장면에 맞는 항목 선택 (106쪽 참조)
- **매크로** : 18~50cm 이내에 있는 대상을 촬영할 때 설정 (107쪽 참조)
- **액자끼우기** : 액자가 끼워진 상태에서 촬영 (107쪽 참조)
- **TV 출력** : Quick view, 사진촬영 화면을 TV에서도 보려면 설정 (110쪽, 116쪽 참조)
- **저장메모리** : 사진 저장 메모리(내장 또는 보조) 선택 (107쪽 참조)
- **환경설정** : 카메라 환경 설정 (120쪽 참조)

촬영 모드별 선택 메뉴

일반촬영 모드	액자끼우기	원하는 액자를 선택해 촬영 (107쪽 참조)
연속촬영 모드	촬영횟수	연속 촬영 횟수를 선택 (109쪽 참조)
분할촬영 모드	촬영횟수	분할 촬영 횟수를 선택 (109쪽 참조)
	촬영모드	셔터를 한 번 눌러 모두 촬영하려면 **자동** 선택, 장면마다 셔터를 눌러 촬영하려면 **수동** 선택
동영상촬영 모드	음성녹음	동영상 음성을 녹음하거나 녹음하지 않게 선택

사진 촬영 환경 선택하기

[일반 아이콘]: 일반 [연속 아이콘]: 연속 [분할 아이콘]: 분할 [동영상 아이콘]: 동영상

★ 촬영 상태에서 아래와 같은 촬영 환경 설정

항 목	설명 및 실행 방법	사용 가능한 촬영 모드
대상을 확대하여 사진찍기	줌 버튼을 이용해 멀리 있는 촬영 대상을 크게 촬영할 수 있습니다. 이 휴대폰의 카메라 렌즈는 실제 0~6단계(광학 3배)까지 확대할 수 있지만 디지털 줌★ 기능이 설정되어 있으면 7~9단계 (4배)까지 확대할 수 있습니다. 실행 방법 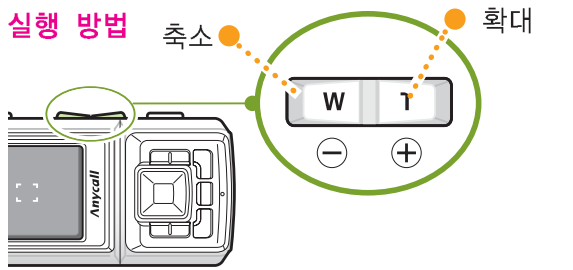 알아두기 ● 줌 기능을 사용할 때는 렌즈가 움직입니다. 움직일 때 충격을 주거나 만지면 고장의 원인이 되므로 주의하세요. ● ★ 디지털 줌이란 ? 실제 렌즈가 지원하는 배율이 아니라 휴대폰에서 계산하여 확대하는 기능입니다. 디지털 줌을 사용하면 화질은 떨어집니다. (설정 해제 방법 → 120쪽 참조)	일반, 연속, 분할, 동영상
사진저장 크기 선택하기	사진의 크기를 선택할 수 있으며, 크기/촬영모드에 따라 저장 위치가 자동으로 지정됩니다. 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으며, 저장 용량은 큽니다. ● **일반촬영** : 320x240, 176x144 ▶ 내장 메모리에 저장 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 640x480 ▶ 보조 메모리(미니 SD 카드)에 저장 ● **연속촬영** : 내장 메모리에만 저장 가능하며 320x240, 176x144 크기만 지원합니다. ● **분할촬영** : 내장 메모리에만 저장 가능하며 176x144 크기만 지원합니다. ● **동영상촬영** : 내장 메모리에만 저장 가능하며 176x144 크기만 지원합니다. 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **사진크기설정** 선택 → / 눌러 원하는 크기 선택 후 [확인] 누름	일반, 연속, 분할, 동영상
화질 선택하기	사진의 저장 화질을 선택할 수 있습니다. ● **고급** : 사진 인화용일 때 선택 ● **중급** : 컴퓨터에서 보는 용도일 때 선택 ● **보통** : 전자 메일에 첨부하거나 홈페이지용으로 사용할 때 선택 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **화질** 선택 → / 눌러 원하는 화질 선택 후 [확인] 누름	일반, 연속, 분할, 동영상

* 화이트 밸런스와 디지털 필터의 경우 동시에 사용할 수 없습니다.

항 목	설명 및 실행 방법	사용 가능한 촬영 모드
화이트 밸런스 선택하기	촬영 장소의 조명 상태를 선택할 수 있습니다. 촬영 대상의 색상은 조명 조건에 영향을 받기 때문에 촬영한 사진이 자연스럽지 않으면 화이트밸런스 항목을 해당 조명에 맞게 바꾸세요. ● **자동** : 자동 조절 ● **태양광** : 화창한날 야외에서 촬영할 때 선택 ● **흐린날** : 흐린날 야외에서 촬영할 때 선택 ● **형광등** : 실내 형광등 조명에서 촬영할 때 선택 ● **백열등** : 실내 백열등 조명에서 촬영할 때 선택 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **화이트밸런스** 선택 → / 눌러 조명 상태 선택 후 [확인] 누름	일반, 연속, 분할, 동영상
ISO 조절하기	ISO 감도를 선택할 수 있습니다. 어두운 곳에서 촬영하거나 빠른 속도로 움직이는 대상을 촬영할 때는 큰 숫자를 선택하고, 좋은 화질의 사진을 원하면 작은 숫자를 선택하세요. 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 ISO 선택 → / 눌러 원하는 값 선택 후 [확인] 누름	일반, 연속, 분할
측광 방식 선택하기	화면 밝기 측정 방식을 선택해 노출을 설정할 수 있습니다. ● **스팟** : 화면 중앙 부분만 밝기를 측정하여 노출을 결정합니다. ● **중앙집중** : 화면 중앙의 주변 밝기를 측정하여 노출을 결정합니다. ● **분산** : 화면 전체를 분할해 각 영역의 밝기를 측정하여 노출을 결정합니다. 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **측광방식** 선택 → / 눌러 원하는 측광방식 선택 후 [확인] 누름	일반, 연속, 분할, 동영상
디지털 필터 적용하기	다음과 같은 다양한 색상 효과를 적용해 촬영할 수 있습니다. ▲ 효과 없음 ▲ 흑백 ▲ 세피아 ▲ 빨간색 ▲ 핑크색 ▲ 노란색 ▲ 녹색 ▲ 푸른색 ▲ 자주색 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **디지털필터** 선택 → / 눌러 원하는 효과 선택 후 [확인] 누름 알아두기 디지털 필터와 장면촬영의 경우 동시에 사용할 수 없습니다. (단, 자동, 야간촬영, 스포츠 제외)	일반, 연속, 분할, 동영상

8 카메라

항 목	설명 및 실행 방법	사용 가능한 촬영 모드
장면촬영 선택하기	현재 촬영하는 장면을 선택하면 해당 장면에 맞게 노출, 명암, 선명도, 화이트밸런스가 자동으로 조절되어 장면에 적합한 사진을 촬영할 수 있습니다. **자동**: 촬영하는 곳에 맞추어 자동 선택 **야간 촬영**: 야경 등 어두운 장면을 촬영할 때 선택 **스포츠**: 빠르게 움직이는 물체를 촬영할 때 선택 **풍경**: 밝기를 더 밝게 해 풍경을 촬영할 때 선택 **꽃**: 꽃 등 가까운 정물을 촬영할 때 선택 **인물**: 사람을 촬영할 때 선택 **셀프 인물**: 자신을 셀프로 촬영할 때 선택 **파도 & 눈**: 해변, 바닷가 또는 파도나 눈이 오는 장면 촬영할 때 선택 **가을색**: 낙엽이나 가을 풍경을 촬영할 때 선택 **노을**: 일출, 일몰 장면을 촬영할 때 선택 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **장면촬영** 선택 → / 눌러 원하는 장면 선택 후 [확인] 누름 알아두기 야간촬영, 스포츠의 경우 연속 분할촬영/동영상 촬영 모드에서는 선택할 수 없습니다.	
플래시 설정하기	어두운 곳에서 촬영할 때는 플래시를 설정해 촬영하세요. **자동**: 밝기에 맞추어 자동으로 플래시 켜짐 **강제발광**: 밝기에 상관없이 항상 켜짐 **발광금지**: 플래시 해제 **강제발광 적목 감소**: 플래시는 강제발광으로 동작하고 적목★ 현상 감소 설정 **자동발광 적목 감소**: 플래시는 자동으로 동작하고 적목★ 현상 감소 설정 ★ **적목이란?** 플래시를 사용해 사진을 촬영할 때 사람의 눈이 붉게 촬영되는 현상입니다. 실행 방법 / 눌러 선택 → / 눌러 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름 알아두기 적목기능을 설정한 상태에서 촬영시 플래시는 두번 동작합니다. 이 경우, 플래시가 두번 모두 동작하기 전에 움직이지 마세요.	
접사설정하기 (매크로)	가까이 있는 대상을 촬영할 때는 매크로 기능을 설정하세요. 매크로 설정 촬영 거리: 18~50 cm 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **매크로** 선택 → / 눌러 **설정** 선택 후 [확인] 누름	
액자끼우기	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영할 수 있습니다. 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **액자끼우기** 선택 → / 눌러 액자 선택 후 [확인] 누름	
밝기조절하기	현재 화면에 표시된 화상보다 밝게 또는 어둡게 촬영할 수 있습니다. / 을 눌러 원하는 밝기로 조절하면 됩니다.	
선명도, 채도, 명암 조절하기	카메라 환경 설정 메뉴를 이용해 화상의 선명도, 채도, 콘트라스트(명암)를 원하는 상태로 조절할 수 있습니다. ● **선명도**: 화상 주위를 선명하게 또는 부드럽게 조절 ● **채도**: 화상의 채도를 높게 또는 낮게 조절 ● **콘트라스트**: 화상의 명암을 높게 또는 낮게 조절 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **환경설정** 선택 → / 눌러 항목(선명도, 채도, 콘트라스트) 선택 후 [확인] 누름 → 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름	
저장메모리 선택하기	촬영한 사진이 저장될 메모리를 선택할 수 있습니다. 실행 방법 [메뉴] 누름 → / 눌러 **저장메모리** 선택 → / 눌러 내장 또는 보조 메모리 선택 후 [확인] 누름 알아두기 ● 사진의 크기와 촬영모드에 따라 저장 메모리가 다릅니다. ● 내장 메모리는 휴대폰 메모리, 보조 메모리는 미니 SD카드를 말합니다.	

사진 또는 동영상 촬영하기

기본적인 촬영 방법 따라하기

1 미니 SD 카드를 끼운 후 카메라 켜기 (99~100쪽 참조)

2 촬영 대상에 카메라 렌즈 맞추기

- 촬영 환경 설정 방법 → 104~107쪽 참조

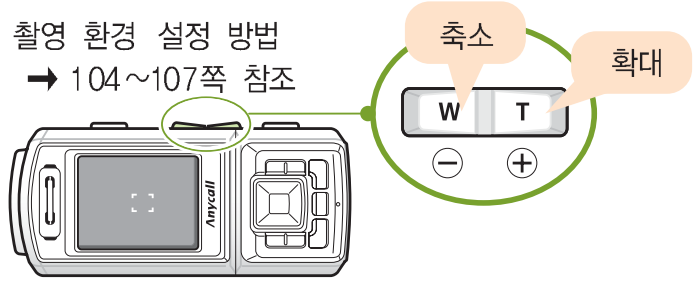

3 [📷] 살짝 누른 상태에서 자동 초점 맞출 때까지 기다리기

- 셔터를 살짝 누르고 있으면 자동으로 노출 및 초점을 맞추기 시작합니다. 초점 프레임이 녹색으로 바뀝니다.

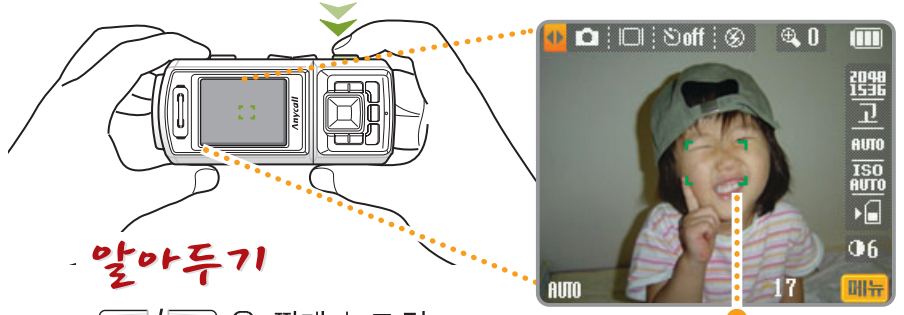

알아두기

[W]/[T]을 짧게 누르면 한 단계씩, 길게 누르면 연속으로 확대 기능이 동작합니다.

초점 프레임
흰색 : 대기 중
초록색 : 자동 초점 완료
빨강색 : 자동 초점 실패

4 촬영하려면 [📷] 끝까지 누름



5 저장하려면 [확인] 누름 → '사진메모' 또는 '사진제목' 입력 후 [확인] 누름

- 촬영한 사진의 크기에 따라 저장 메모리가 달라집니다. (104쪽 참조)

  640x480 이상인 경우 : 보조 메모리(미니 SD 카드)로 저장되며, 사진 이름은 AIMG0001, AIMG0002.. 순서로 자동으로 정해지며 사진메모를 입력할 수 있습니다.

  320x240, 176x144 인 경우 : 내장 메모리에 저장되며, 사진 제목을 입력할 수 있습니다.
- 사진 저장 방식을 자동으로 설정한 상태라면 자동으로 저장됩니다. (120쪽 참조)

전송하려면 [메뉴] 누름 → '컬러메일 전송' 또는 '마이앨범 전송' 선택 후 [확인] 누름

- '컬러메일 전송'을 선택한 경우 촬영한 사진을 다른 사람에게 전송할 수 있습니다. (57쪽 참조)
- '마이앨범 전송'을 선택한 경우 마이앨범에 촬영한 사진을 전송할 수 있습니다. (119쪽 참조)

알아두기

플래시를 설정한 상태에서 사진을 촬영할 경우 플래시가 미충전된 상태에서는 버튼이 동작하지 않습니다.
이런 경우 잠시 기다렸다가 촬영하시기 바랍니다.

연속 또는 분할 촬영하기

1 카메라를 켜고 화면 표시 상태를 아이콘 표시 상태로 설정 → [아이콘] 누른 후 [✉] 눌러 연속촬영 또는 분할촬영 선택 후 [확인] 누름

- 화면 표시 상태 변경은 102쪽 참조

2 [메뉴] 누른 후 [ ] / [ ] 눌러 '촬영횟수' 선택 → [✉] / [ ] 눌러 횟수 선택 후 [확인] 누름

- 원하는 촬영 환경을 선택하려면 104~107쪽 참조

3 촬영하려면 [📷] 누름 → 저장하려면 [확인] 누름 → 사진 제목 입력 후 [확인] 누름

- **분할 촬영의 경우**
  - ▶ 촬영 시 : 설정된 촬영 횟수만큼 [📷]을 눌러 촬영하세요. (촬영모드가 '자동'인 경우 [📷]을 누르면 설정된 촬영 횟수만큼 자동으로 촬영합니다.)
  - ▶ 촬영 후 : 전송하려면 [메뉴]를 누르세요. '컬러메일 전송'과 '마이앨범 전송'을 선택할 수 있습니다.
- 사진 저장 방식을 자동으로 설정한 상태라면 자동으로 저장됩니다. (120쪽 참조)

알아두기

- 연속 촬영시 사진의 크기에 따라 촬영속도는 다를 수 있습니다. 사진의 크기가 큰 경우 촬영속도가 느려집니다.
- 연속/분할촬영의 경우 내장메모리에만 저장 가능 하며 연속촬영 크기는 320x240, 176x144, 분할촬영 크기는 176x144만 지원합니다.

동영상 촬영하기

1 카메라를 켜고 화면 표시 상태를 아이콘 표시 상태로 설정 → [아이콘] 누름 → [✉] 눌러 동영상 촬영 선택 후 [확인] 누름

- 화면 표시 상태 변경은 102쪽 참조
- 원하는 촬영 환경을 선택하려면 104~107쪽 참조

2 촬영하려면 [📷] 또는 [확인] 누름 → 촬영을 끝내려면 [📷] 또는 [확인] 누름

3 저장하려면 [확인] 누름 → 동영상 제목 입력 후 [확인] 누름

- 취소하려면 [메뉴]를 누르세요.
- 사진 저장 방식을 자동으로 설정한 상태라면 자동으로 저장됩니다. (120쪽 참조)

알아두기

- 촬영한 동영상은 내장메모리에만 저장 가능하며 크기는 176x144만 지원합니다. (최대 60분까지 촬영 가능)
- 동영상 촬영 시 프레임 수는 약 10 프레임입니다.
- 동영상 촬영 시 주위 환경에 맞게 촬영환경을 설정하면 더욱 선명한 동영상을 촬영할 수 있습니다.

〉〉셀프 타이머 설정하여 촬영하기

- 사진 및 동영상 촬영시 셀프 타이머를 설정하여 촬영할 수 있습니다.
- 카운트음과 함께 셀프 타이머 표시 램프가 깜박인 후 설정한 시간이 지나면 자동으로 촬영됩니다.
- 셀프 타이머 설정은 102쪽을 참조하세요.

사진 또는 동영상 보기

바로 보기

›› 촬영 상태에서 Quick View를 실행하려면

1 촬영 상태에서 ▶ 누름

- 화면 오른쪽 상단에 가장 최근에 촬영한 사진이 작게 표시

2 크게 보려면 ▶ 누름

사진 정보 (파일명, 촬영일, 크기, 용량, 메모)**를 보려면**
메뉴 누름 ➜
확인이 끝나면
메뉴 또는 취소 누름

삭제하려면 🗑 누름 ➜ '예' 선택 후 확인 누름

3 보기가 끝나면 취소 누름

- 촬영 화면으로 돌아갑니다.

›› 대기 상태에서 Quick View를 실행하려면

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 ▶ 누름

2 사진 보기 ➜ 다른 사진을 보려면 ∞ / ♪ 누름

사진 정보 (파일명, 촬영일, 크기, 용량, 메모)**를 보려면**
메뉴 누름 ➜ [사진정보 보기] 선택 후 확인 누름
➜ 확인이 끝나면 메뉴 또는 취소 누름

TV 출력을 설정하려면 (116쪽 참조)
메뉴 누름 ➜ [TV 출력 ON] 선택 후 확인 누름

DPOF 기능을 설정하려면 (115쪽 참조)
메뉴 누름 ➜ [DPOF 설정] 선택 후 확인 누름

확대보기 하려면 (115쪽 참조)
메뉴 누름 ➜ [확대 보기] 선택 후 확인 누름

여러 장의 사진을 보려면 NATE 누름

삭제하려면 🗑 누름 ➜ '예' 선택 후 확인 누름

3 보기가 끝나면 취소 누름

알아두기

Quick View의 경우 외장 앨범의 기본 구성 폴더인 100ALBUM과 추가한 폴더 중 폴더명을 ★DCF 포맷에 맞게 구성된 폴더(숫자 3개와 영문 5자로 구성된 폴더 ▶예 : 100IMAGE, 999AAAAA 등)에 저장된 사진만을 볼 수 있습니다.
★ DCF란? Design rule for Camera File system의 약칭이며, JEITA(일본 전자정보기술산업협회)에 의해 표준화로 제정된 파일형식입니다. 디지털 카메라의 JPEG 포맷은 대부분 DCF의 규격을 준수합니다.

내장 메모리(애니콜 앨범)에 저장된 사진 또는 동영상 보기

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 메뉴 6 2 1 누름

📷	기본 폴더(사진) 표시
🎞	기본 폴더(동영상) 표시
🔒	잠겨진 폴더 표시
📁	추가한 폴더 표시

2 원하는 폴더 선택 후 확인 누름

- 메뉴를 눌러 슬라이드 보기, 폴더 잠금, 폴더 추가, 폴더 삭제를 선택할 수 있습니다. (114쪽 참조)
- 총 1000장의 사진을 관리할 수 있습니다.
- 폴더가 잠겨진 경우 비밀번호를 입력하세요. (구입 시 : 0000)

3 원하는 사진 또는 동영상 선택하기

- 메뉴 보기 ➜ 112쪽 참조

4 사진을 크게 보거나 동영상을 재생하려면 확인 누름

- 동영상 재생 중 재생/일시정지를 하려면 NATE를 반복해 누르세요.
- 동영상 재생 중 소리 크기를 조절하려면 W / T 을 누르세요.

5 끝내려면 ☎ 누름

▲ '사진'을 선택한 경우

알아두기

- 지원하지 않는 포맷의 사진은 ⚠ 아이콘이 표시됩니다.
- PC 링크 2000으로 640x480 이상 사이즈의 사진을 내장 메모리로 전송시 320x240 사이즈로 전송됩니다.

메뉴 보기

사진 보기 상태에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **전송/마이 앨범** : 선택한 사진을 '컬러메일/마이앨범'으로 전송할 수 있습니다.
- **포토 폰북 등록** : 선택한 사진을 포토 폰북에 등록합니다.
- **포토스튜디오** : 선택한 사진에 액자를 넣거나 특수 효과를 설정할 수 있습니다.
- **배경화면 설정** : 휴대폰 대기 상태의 배경 화면으로 설정합니다.
- **슬라이드 보기** : 폴더내의 사진을 슬라이드로 볼 수 있습니다. 슬라이드 보기 방향/시간을 설정할 수 있습니다. (113쪽 참조)
- **사진명 변경** : 사진 이름을 바꿀 수 있습니다. ● **사진 메모 편집** : 사진 메모를 편집할 수 있습니다.
- **사진 정보** : 사진 이름, 크기, 용량, 날짜, 시간 정보를 확인할 수 있습니다.
- **사진 잠금** : 선택한 사진을 볼 때는 비밀 번호를 입력하는 상태로 만들 수 있습니다.
- **파일관리** : 선택한 사진을 다른 폴더로 이동, 복사하거나 삭제 또는 모두 삭제할 수 있으며, DPOF 기능을 설정할 수 있습니다.
- **확대보기** : 선택한 사진의 원하는 부분을 확대하여 볼 수 있습니다. (115쪽 참조)
  (세로로 보기, 가로로 보기를 선택할 수 있습니다.)
- **Tv Out 설정** : Tv Out 기능을 설정할 수 있습니다.

동영상 보기 상태에서는 **동영상명 변경, 동영상 정보, 동영상 잠금, 파일 이동, 파일 복사, 삭제, 모든 파일 삭제**를 선택할 수 있습니다.

알아두기

- 외장앨범의 경우 **사진명 변경, 사진 잠금** 기능은 지원하지 않으며, **사진메모 편집** 기능은 외장 앨범의 사진만 지원합니다.
- Quick View의 경우 **DPOF 기능, 확대보기, Tv Out 설정**의 기능은 외장앨범의 100ALBUM과 추가한 폴더 중 폴더명이 DCF 포맷에 맞게 구성된 폴더(110쪽 참조)에 저장된 사진에서만 사용할 수 있습니다.
- 파일 이동 및 복사의 경우 각 앨범(애니콜/외장 앨범) 내의 폴더로만 가능합니다.
  (단, 사진의 경우 동영상 폴더로의 이동 및 복사는 지원하지 않습니다.)

미니 SD 카드(외장 앨범)에 저장된 사진 보기

1 미니 SD 카드 넣기



2 슬라이드가 열린 휴대폰 대기 상태에서 [메뉴] [6] [2] [2] 누름

3 원하는 폴더 선택 후 [확인] 누름

- '100ALBUM' 폴더가 기본 구성되어 있으며 기본 구성되어 있는 폴더의 경우 폴더 삭제를 할 수 없습니다.
- [메뉴]를 눌러 슬라이드 보기, 폴더 추가, 폴더 삭제를 선택할 수 있습니다. (114쪽 참조)

4 원하는 사진 선택하기

- 메뉴 보기 ➜ 112쪽 참조

5 사진을 크게 보려면 [확인] 누름

알아두기

지원하지 않는 포맷의 사진은 [!] 아이콘이 표시됩니다.

폴더에 저장된 사진 슬라이드로 보기

1 슬라이드가 열린 휴대폰 대기 상태에서 [메뉴] [6] [2] 누름

2 '애니콜 앨범' 또는 '외장 앨범' 선택 후 [확인] 누름 ➜ 확인할 폴더 선택

3 [메뉴] 누름 ➜ '슬라이드 보기' 선택 후 [확인] 누름

4 슬라이드 보기 방향 선택 후 [확인] 누름

- '세로로 보기', '가로로 보기' 중에서 선택

5 슬라이드 보기 시간 선택 후 [확인] 누름

- 3, 5, 10, 15, 20, 30초 중에서 선택

6 슬라이드 되는 사진 확인하기

메뉴 보기

확인할 폴더 선택 상태에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

애니콜 앨범인 경우

- **슬라이드 보기**: 선택한 폴더의 사진을 슬라이드로 볼 수 있습니다.
- **폴더 잠금**: 선택한 폴더를 볼 때 비밀번호를 입력하는 상태로 만들 수 있습니다.
- **폴더 추가**: 새 폴더를 등록합니다.
- **폴더 삭제**: 사용자가 등록한 폴더를 삭제합니다.

외장 앨범인 경우

- **슬라이드 보기**: 선택한 폴더내의 사진을 슬라이드로 볼 수 있습니다.
- **폴더 추가**: 새 폴더를 등록합니다.
- **폴더 삭제**: 사용자가 등록한 폴더를 삭제합니다.

알아두기

- 기본 구성되어 있는 **사진**, **동영상** 폴더의 경우 삭제할 수 없으며, **슬라이드 보기** 기능은 동영상 폴더의 경우 선택할 수 없습니다.
- 외장앨범의 폴더구성시 폴더명은 영문과 숫자만 지원합니다.

컴퓨터에서 보기

미니 SD 카드를 어댑터에 넣으면 컴퓨터에서 사용하는 SD 카드 리더기에 넣어 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

1 미니 SD 카드 어댑터에 넣기

2 SD 카드용 리더기에 미니 SD 카드가 연결된 어댑터를 넣은 후 컴퓨터에 연결하기

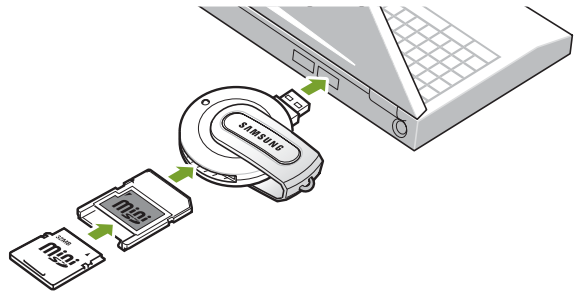

3 내 컴퓨터에서 SD 카드의 디스크 선택 후 사진 열어 보기

- 디스크를 열면 DCIM 폴더에 있는 100ALBUM 폴더를 열 수 있습니다. 폴더에 있는 사진들을 컴퓨터로 복사하거나 열어 볼 수 있습니다.

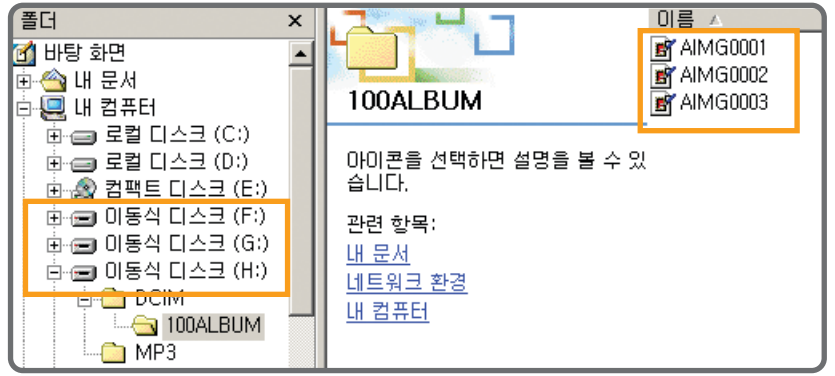

알아두기

- DCIM, 100ALBUM 폴더 이름을 바꾸거나 컴퓨터에서 미니 SD 카드를 포맷하지 마세요.
- 다른 매체에서 촬영된 사진을 미니 SD 카드에 넣은 경우 휴대폰에서 확인되지 않을 수 있습니다.

사진 확대보기

사진의 원하는 부분을 확대하여 볼 수 있습니다.

1 Quick View 보기에서 설정하려면

Quick View 보기에서 '[확대보기]' 선택 (110쪽 참조)

외장앨범에 저장된 사진을 설정하려면

외장앨범에 저장된 사진 보기의 메뉴보기에서 '확대보기' 선택 (113쪽 참조)

2 원하는 부분을 선택해 확대보기

- [방향] **누름** : 확대할 부분으로 이동
- [W]/[T] **누름** : 확대 또는 축소

프린터 서비스 설정하기(DPOF 기능)

보조 메모리(미니 SD카드)에 저장된 사진을 DPOF (Digital Print Order Format) 기능 지원가능한 프린터나 프린터서비스로 프린터를 할 수 있습니다.

1 Quick View 보기에서 설정하려면

Quick View 보기에서 '[DPOF 설정]' 선택 (110쪽 참조)
➜ [ ] / [ ] 눌러 '설정' 선택 후 [ ] 누름

외장앨범에 저장된 사진을 설정하려면

외장앨범에 저장된 사진 보기의 메뉴보기에서 'DPOF 설정' 선택 (112쪽 참조)
➜ [ ] / [ ] 눌러 '설정' 선택 후 [ ] 누름

2 각 항목 설정 후 [확인] 누름

- **설정파일** : DPOF 설정 파일
- **날짜 시간 정보 표시** : 프린터할 사진의 날짜 정보 표시 여부 설정
- **인쇄매수** : 프린터할 사진의 인쇄 매수 표시 (최대 99장)

알아두기

DPOF 기능은 외장앨범의 100ALBUM과 추가한 폴더 중 폴더명이 DCF 포맷에 맞게 구성된 폴더(112쪽 참조)에 저장된 사진에서만 사용할 수 있습니다.

TV로 보기

사진 또는 동영상을 TV에서 볼 수 있습니다.

1 TV 전원을 켠 상태에서 TV 연결 케이블로 TV와 휴대폰을 연결

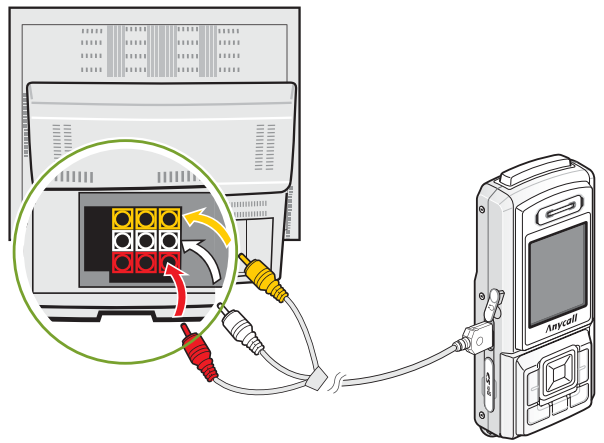

2 TV를 '외부입력' 상태로 설정

3 원하는 사진 또는 동영상 선택 후 TV에서 보기

- 사진 선택은 110~111쪽을 참조하세요.

알아두기

- TV 제품에 따라 영상/음성 단자의 위치나 모양이 다양합니다. 위치나 모양에 상관없이 TV 연결 케이블과 색깔을 맞춰 영상/음성 단자를 연결하면 됩니다.
- 휴대폰과 TV 연결 시 젖은 손으로 만지면 감전의 위험있으니 주의하세요.

사진 잠그기

다른 사람이 사진을 볼 수 없게 잠금을 설정할 수 있습니다.
외장 앨범의 경우 사진잠금을 설정할 수 없습니다.

1 애니콜 앨범의 사진 보기 화면에서 원하는 사진 선택 (111쪽 참조)

2 [메뉴] 누른 후 '사진 잠금' 선택 후 [확인] 누름

사진 삭제하기

1 애니콜 앨범(111쪽 참조) 또는 외장 앨범(113쪽 참조) 사진 보기 화면에서 삭제할 사진 선택

2 [메뉴] 누른 후 '파일관리' ➜ '삭제' 선택 후 [확인] 누름

》모두 지우려면

- 애니콜 앨범 또는 외장 앨범 사진 보기 화면에서 메뉴를 실행하여 **파일관리 ➜ 모두 삭제**를 차례로 선택하여 삭제할 수 있습니다. (113쪽 참조)
- 포맷 기능을 사용하여 미니 SD 카드에 사진을 완전히 지울 수 있습니다. (101쪽 참조)

사진 꾸미기

액자 꾸미기

1 슬라이드가 열린 휴대폰 대기 상태에서 [메뉴] [6] [3] [1] 누름

2 원하는 앨범 선택 후 [확인] 누름 ➜ 원하는 폴더, 사진 차례로 선택 후 [확인] 누름

3 [✉] / [☎] 눌러 액자 선택 후 [확인] 누름 ➜ [✉] / [☎] 눌러 아이콘 선택 후 [확인] 누름

4 아이콘 원하는 위치로 이동 후 [확인] 누름

5 저장 후 배경 화면으로 설정하려면 [1] 누름 저장하려면 [2] 누름

6 사진 이름 입력 후 [확인] 누름

7 끝내려면 [종료] 누름

특수 효과주기

1 슬라이드가 열린 휴대폰 대기 상태에서 [메뉴] [6] [3] [2] 누름

2 원하는 앨범 선택 후 [확인] 누름 ➜ 원하는 폴더, 사진 차례로 선택 후 [확인] 누름

3 [✉] / [☎] 눌러 효과 선택 후 [확인] 누름

- 세피아, 고전, 과다노출, 흑백, 반전, 안개, 파스텔, 판화 중에서 선택

4 저장 후 배경 화면으로 설정하려면 [1] 누름 저장하려면 [2] 누름

5 사진 이름 입력 후 [확인] 누름

6 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

- 외장 앨범의 사진을 액자꾸미기 또는 특수효과를 주어 저장한 경우 애니콜 앨범에 저장됩니다.
- 애니콜 앨범에 저장된 사진이 1000장일 경우 액자/특수효과 기능을 사용할 수 없습니다. 이런 경우 저장된 사진을 삭제한 후 사용하세요.

네이트 코드 인식해 무선 인터넷 접속하기

네이트 코드(NATE Code)란? 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로서 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 즉시 연결해 주는 서비스입니다.

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 [메뉴] [6] [4] 누름

2 인쇄된 코드가 화면 중앙에 위치하게 조절하기

- 자동으로 코드를 인식한 후 해당 사이트에 연결됩니다.
- [ ] / [ ] 누름 : 확대 또는 축소
- [✉] / [☎] 누름 : 화면 밝기 조절

3 해당 사이트에 접속하면 정보 검색하기

4 접속되면 끝내려면 [ ] 누름

코드 인식이 되지 않는다고요?

- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우 인식되지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. (적정 거리 : 18~25Cm)
- 카메라 화면 가장 자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.

포토On 사용하기

포토 On 서비스에 접속해 검색 또는 데이터 내려받기

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 [메뉴] [6] [5] 누름

2 포토 On 서비스에 접속

3 원하는 메뉴 선택 후 [확인] 누름

- **마이 앨범** : 사진을 폴더에 업로드하거나 삭제 등 나만의 앨범을 만들 수 있습니다.
- **이용자 갤러리** : 포토 On 서비스 이용자들이 올린 사진을 볼 수 있습니다.
- **포토 갤러리** : NATE에서 제공하는 이미지를 내려받을 수 있습니다.
- **포토 마법사** : 포토 마법사에 접속해 사진을 꾸미거나 내려받을 수 있습니다.
- **NATE 포토 접속** : 포토 블로그에 접속해 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **이용 안내** : 포토 On 서비스의 버전을 확인할 수 있습니다.

4 서비스 이용하기

사진 인화 신청하기

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 [메뉴] [6] [6] 누름

2 받는 사람의 이름, 주소 입력 후 [ ] 누름 → [확인] 누름

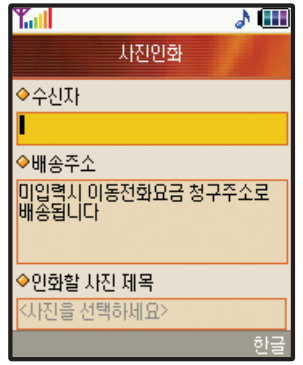

- 문자 입력 모드 변경 방법 : [확인] 반복해 누름
- 주소를 입력하지 않으면 이동전화 요금 청구 주소로 배송됩니다.

3 인화할 사진 선택 후 [확인] 누름

4 전송하려면 [NATE] 누름

- 선택한 사진을 보려면 : [메뉴] 누름
- 사진 1장만 선택할 수 있으며 사진의 사이즈가 320x240, 176x144만 선택할 수 있습니다.
- 고화질의 사진을 출력하려면 사진 인화용 프린터를 사용하세요.

카메라 환경 설정하기

환경 설정 항목

촬영음	일반/연속촬영시(셔터음, 준비음, 셀프타이머음), Voice CAM 촬영시(시작음, 종료음) 촬영음을 설정할 수 있습니다.
디지털줌 설정	실제 렌즈로 확대할 수 있는 배율은 3배(0~6단계)입니다. 디지털줌을 설정하면 4배 (7~9단계)까지 확대할 수 있습니다.
녹화중 환경	촬영 중에 전화 또는 메시지가 오거나 알람 시간이 되면 바로 알려주게 설정하거나 해제할 수 있습니다.
설정 초기화	카메라를 사용하면서 설정한 모든 환경을 처음 구입 시의 상태로 만듭니다.
저장 방식	사진 촬영 후 저장할 때 저장과 전송 선택 화면이 없이 바로 저장하려면 **자동**을 선택하고, 제목(메모)을 입력해 저장하거나 첨부해 컬러 메일로 보내려면 **수동**을 선택하세요.
앨범 잠금	애니콜 앨범(내장 메모리), 외장 앨범 (보조 메모리)을 확인할 때 비밀 번호를 입력하는 상태로 만들 수 있습니다.
선명도	화상 주위를 선명하게 또는 부드럽게 조절할 수 있습니다.
채도	화상의 채도를 높게 또는 낮게 조절할 수 있습니다.
콘트라스트	화상의 명암을 높게 또는 낮게 조절할 수 있습니다.

〉〉설정하려면

1. 슬라이드가 열린 대기 상태에서 [메뉴] [6] [7] 누름
2. 원하는 메뉴 선택 후 [확인] 누름
3. 원하는 상태로 선택 후 [확인] 누름
4. 설정이 끝나면 [종료] 누름

알아두기

촬영 상태에서 실행하려면 [메뉴]를 눌러 **환경설정 → 설정**을 차례로 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

9장 녹음/응답

녹음/응답 메뉴 실행 방법 122
음성 녹음하기 123
자동 응답 사용하기 124

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조) (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [방향키]을 누르면 됩니다.

녹음/응답 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 [메뉴] 누름

또는 [녹음] 누름

'7. 녹음/응답' 선택 후 [확인] 누름

사용할 기능 선택 후 [확인] 누름

이후 아래 설명 보기

음성 녹음하기 (123쪽)

1번 음성녹음

자동 응답 사용하기 (124쪽)

2번 자동응답

음성 녹음하기

총 60분간 30개의 음성 메모 녹음 가능

》녹음하기

1 녹음/응답 메뉴에서 [1] [1] 누름 (122쪽 참조)

- [녹음] 을 길게 눌러도 녹음할 수 있습니다.

2 신호음이 들리면 녹음 시작

- 잠시 멈춤/계속 녹음 : [메뉴] 누름

3 녹음을 끝내려면 [확인] 누름

4 저장하려면 [3] 누름

- 들어보기 : [1] 누름
- 다시녹음하기 : [2] 누름

5 음성 메모 제목 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
- 이름을 입력하지 않으려면 바로 [확인] 을 누르세요. 목록에는 녹음된 날짜와 시간으로 표시됩니다.

6 끝내려면 [종료] 누름

》들어보기

1 녹음/응답 메뉴에서 [1] [2] 누름 (122쪽 참조)

2 원하는 음성 메모 선택 후 [확인] 누름

3 녹음한 메모 듣기

잠시 멈춤/재생	[메뉴] 누름	정지	[확인] 누름
되감기	[✉] 길게 누름	빨리 감기	[☎] 길게 누름
구간 반복 재생	[NATE] 누름 (시작 부분 선택) ➜ [NATE] 누름 (끝 부분 선택) ➜ [NATE] 누름 (구간반복재생 설정 후 녹음된 전체 음성 재생)		

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **재생** : 음성 메모를 들을 수 있습니다.
- **전체재생** : 저장된 모든 음성 메모를 차례로 들을 수 있습니다.
- **제목변경** : 제목을 변경할 수 있습니다.
- **저장정보** : 메모리, 녹음시간, 저장시각 정보를 볼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

자동 응답 사용하기

설정하기

오랜 시간 전화를 받을 수 없을 때 자동응답 상태로 설정하세요.

1 녹음/응답 메뉴에서 2 2 누름 (122쪽 참조)

2 '설정' 선택 후 확인 누름

3 끝내려면 (종료) 누름

〉〉자동응답 해제를 선택한 경우

위의 2번에서 **해제(무음 벨), 해제(응답 메시지)**를 선택하면 됩니다. 해제를 선택한 경우 전화가 왔을 때 W/T 또는 (종료) 을 눌러 전화를 받지 않고 거절할 수 있습니다. (29쪽 참조)

알아두기

자동 응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되며 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

자동 응답된 메시지 확인하기

1 녹음/응답 메뉴에서 2 1 누름 (122쪽 참조)

- 새 메시지가 있는 상태라면 바로 확인을 누름

2 확인할 메시지 선택 후 확인 누름

3 녹음된 메시지 듣기

- 재생 버튼 사용 방법 ➜ 123쪽 참조

4 끝내려면 (종료) 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 메뉴 누른 후 아래 보기

- **재생** : 선택한 메시지를 들을 수 있습니다.
- **전체재생** : 저장된 모든 메시지를 차례로 들을 수 있습니다.
- **제목 변경** : 메시지 제목을 변경할 수 있습니다.
- **저장 정보** : 메모리, 녹음시간, 저장 시각 정보를 볼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

자동 응답 환경 설정하기

1 녹음/응답 메뉴에서 2 누름 (122쪽 참조)

2 스크린 기능을 설정하려면 3 누름

- 설정하면 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 내용을 들을 수 있습니다. 메시지 녹음 중에 전화를 받으려면 슬라이드를 열고 (통화) 을 누르세요.

응답방법을 설정하려면 4 누름

- 전화가 왔을 때 자동 응답으로 전환될 시간을 선택할 수 있습니다 (5초 후 응답, 10초 후 응답, 30초 후 응답 중에서 선택)

인사말을 선택하려면 5 누름

- 자동 응답용 인사말을 선택할 수 있습니다. 인사말 녹음 방법 ➜ **'자동 응답 인사말 녹음하기'** 참조

3 원하는 상태 선택 후 확인 누름

4 끝내려면 (종료) 누름

자동 응답 인사말 녹음하기

1 녹음/응답 메뉴에서 2 6 누름 (122쪽 참조)

2 녹음할 인사말 선택 후 확인 누름 ➜ 신호음이 울리면 녹음 시작

- **잠시 멈춤/계속 녹음** : 메뉴 누름
- 15초가 되면 자동으로 종료됩니다.

3 확인 누름 ➜ 저장하려면 3 누름

- **들어 보기** : 1 누름
- **다시 녹음하기** : 2 누름

4 인사말 제목 입력 후 확인 누름

- 문자 입력 방법 ➜ 22쪽 참조
- 이름을 입력하지 않으려면 바로 확인 을 누르세요. 목록에는 녹음된 날짜와 시간으로 표시됩니다.

5 끝내려면 (종료) 누름

〉〉녹음한 인사말을 들어보려면

위의 2번에서 녹음한 인사말을 선택한 후 확인 을 누르세요. **들어보기**를 선택해 들어보거나 **다시 녹음하기**, **삭제**를 선택할 수 있습니다.

Memo

10장
음성인식

음성인식 메뉴 실행 방법 ·· 128
음성인식 사용하기 ·· 129

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조) (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [키] 을 누르면 됩니다.

음성인식 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 [메뉴] 누름

'8.음성인식' 선택 후 [확인] 누름

사용할 기능 선택 후 [확인] 누름

이후 아래 설명 보기

음성인식 사용하기 (129쪽)

1번 음성인식환경

2번 인식이름편집

음성인식 사용하기

음성인식 환경 설정하기

1 음성인식 메뉴에서 [1] 누름 (128쪽 참조)

2 설정 항목 선택 후 [확인] 누름

- **동작방법** : 슬라이드를 열면 바로 음성인식 명령어 기능을 실행하거나 [이어폰] 을 길게 눌러 음성으로 전화 걸기가 실행되게 설정 (구입 시 : 수동)
- **음성인식 설정** : 음성 인식률을 높일 수 있도록 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있습니다. (번호다이얼, 감도, 선택리스트, 소리, 언어, 정보)
- **이어폰 설정** : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성인식 기능을 실행 (구입 시 : 해제)

3 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

핸즈프리를 사용할 때는 주변 소음으로 인해 음성인식 확률이 낮아질 수 있습니다.

음성 인식할 이름 선택하기

전화번호부에 저장한 이름 중 최대 300개까지 사용할 수 있으므로 자신이 사용할 음성 이름을 선택할 수 있습니다.

1 음성인식 메뉴에서 [2] 누름 (128쪽 참조)

2 이름에 [*] 눌러 선택 후 [확인] 누름

- [*]을 누를 때마다 ☐(불가능), ☑(가능)이 반복됩니다.
- 전화번호부에 등록한 이름 중 영문, 숫자, 특수문자를 포함하지 않는 한글 8자 이내의 단어만 나타납니다.
- [메시지] / [통화] 을 눌러 저장된 번호의 정렬(전체 전화번호, 음성인식 등록 번호, 미등록 번호)이 바뀝니다.

3 끝내려면 [종료] 누름

Memo

11장

휴대폰 관리

휴대폰 관리 메뉴 실행 방법 ···· 132
사운드 설정하기 ···· 133
화면 조명 설정하기 ···· 135
전화 받는 방법 바꾸기 ···· 136
메모리 관리하기 ···· 136
사용 제한 설정하기 ···· 137
자동 다이얼 설정하기 ···· 137
비밀 번호 바꾸기 ···· 138
키 잠금 해제 설정하기 ···· 138
서비스 중 전화 수신하기 ···· 139
국제 전화 로밍 사용하기 ···· 139
휴대폰 초기화하기 ···· 140
휴대폰 잠그기 ···· 140

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (21쪽 참조)
(단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

휴대폰관리 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 메뉴 누름

'9.휴대폰관리' 선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택 후 확인 누름

이후 아래 설명 보기

사운드 설정하기 (133쪽)
1번 사운드 설정

화면 조명 설정하기 (135쪽)
2번 화면 조명 선택

전화 받는 방법 바꾸기 (136쪽)
3번 전화받기선택

메모리 관리하기 (136쪽)
4번 메모리 관리

사용 제한 설정하기 (137쪽)
5번 사용제한

자동 다이얼 설정하기 (137쪽)
6번 자동 다이얼

비밀번호 바꾸기 (138쪽)
7번 비밀번호변경

키 잠금 해제 설정하기 (138쪽)
8번 키 잠금 해제

서비스 중 전화 수신하기 (139 쪽)
9번 서비스중 전화수신

국제 자동 로밍 사용하기 (139 쪽)
0번 국제자동로밍

휴대폰 초기화하기 (140쪽)
*번 초기설정으로

휴대폰 잠그기 (140쪽)
#번 휴대폰 잠금

사운드 설정하기

벨/진동 선택 ● 벨소리 크기 ● 키소리 선택 ● 정각 알림음 ● 기능 알림음

벨/진동 선택하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 1 1 누름 (132쪽 참조)

2 원하는 상태 선택 후 확인 누름

- 벨/멜로디, 음성벨, 진동, 무음, 진동후 벨 중에서 선택

3 끝내려면 누름

알아두기

음성벨을 선택한 경우

발신번호 표시 서비스에 가입한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다.

벨소리 크기 조절하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 1 2 누름 (132쪽 참조)

2 W / T 눌러 원하는 크기로 조절

- 을 눌러도 조절할 수 있습니다.

3 끝내려면 누름

버튼 누를 때 나는 소리 종류 바꾸기

1 휴대폰관리 메뉴에서 1 3 누름 (132쪽 참조)

2 원하는 키 소리 선택 후 확인 누름

- 물방울, 실로폰, 드럼소리, 여성목소리, 아이목소리, 전자음 중에서 선택

3 끝내려면 누름

알아두기

여성목소리 또는 **아이목소리**를 선택한 경우에는 숫자 버튼만 적용되며 그 외에 버튼은 물방울 소리로 들립니다.

정각 알림음 설정하기

정각 알림음을 설정하면 설정한 시각마다 알림음을 울려줍니다. (구입 시 : 해제)

1. 휴대폰관리 메뉴에서 [1][4] 누름 (132쪽 참조)
2. / 눌러 '설정' 선택 후 누름
   - 정각 알림음을 해제하려면 '해제' 선택
3. 시간 입력 후 누름
4. / 눌러 알림음 선택 후 [확인] 누름
   - 여성 목소리, 아이 목소리, 뻐꾸기 중에서 선택
5. 끝내려면 누름

기능 알림음 설정하기

알림음을 선택하려면

1. 휴대폰관리 메뉴에서 [1][5][1] 누름 (132쪽 참조)
2. 원하는 알림음 선택 후 [확인] 누름
   - 맑은음 SET, 기본음 SET 중에서 선택
3. 끝내려면 누름

알림 상황을 선택하려면

'슬라이딩음'을 제외한 모든 알림음은 제품 구입 시 이미 설정되어 있습니다.

1. 휴대폰관리 메뉴에서 [1][5][2] 누름 (132쪽 참조)
2. 기능음이 울릴 상황을 선택한 후 [확인] 누름
   - 선택 및 해제 : [*] 누름
   - 모두 선택 및 해제 : [#] 누름
3. 끝내려면 누름

화면 조명 설정하기

조명 켜짐 시간을 선택하려면

1. 휴대폰관리 메뉴에서 [2][1] 누름 (132쪽 참조)
2. 원하는 조명 시간 선택 후 [확인] 누름
3. 끝내려면 누름

알아두기

에너지 절약형 화면 조명

- 휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.
- '기본 조명'은 에너지 절약모드 상태이며 슬라이드가 닫힌 상태에서 약 5초 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.

키 조명을 선택하려면

1. 휴대폰관리 메뉴에서 [2][2] 누름 (132쪽 참조)
2. '일반 조명' 또는 '절전 조명' 선택 후 [확인] 누름
   - 일반 조명 : 버튼을 누를 때마다 조명이 켜짐
   - 절전 조명 : 버튼 조명이 오후 5시부터 다음날 오전 8시까지 켜짐
3. 끝내려면 누름

화면 밝기를 선택하려면

1. 휴대폰관리 화면에서 [2][3] 누름 (132쪽 참조)
2. 또는 [W]/[T] 눌러 원하는 밝기 선택 후 [확인] 누름
3. 끝내려면 누름

전화 받는 방법 바꾸기

1 휴대폰관리 메뉴에서 3 누름 (132쪽 참조)

2 원하는 방법 선택 후 확인 누름

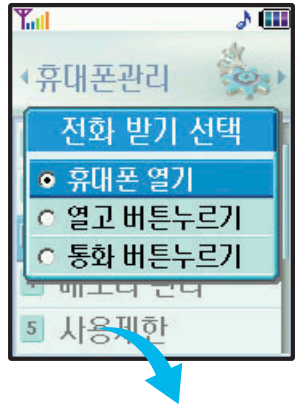

- **휴대폰 열기** : 슬라이드를 열면 바로 통화
- **열고 버튼누르기** : 슬라이드를 열고 아무 버튼을 눌러 통화 (W T , , , , , , NATE , 제외)
- **통화 버튼누르기** : 슬라이드가 닫힌 상태에서 눌러 통화

3 끝내려면 누름

메모리 관리하기

›› 사용한 메모리의 정보를 확인하려면

1 휴대폰관리 메뉴에서 4 1 누름 (132쪽 참조)

2 / 눌러 내장 또는 보조 메모리 정보 확인하기

- TOTAL : 메모리 전체 용량 표시
- USED : 사용중인 메모리 용량 표시
- FREE : 사용 가능한 메모리 용량 표시

3 끝내려면 누름

›› 보조(미니 SD 카드) 메모리를 포맷하려면

1 휴대폰관리 메뉴에서 4 2 누름 (132쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

3 '예' 선택 후 확인 누름

4 끝내려면 누름

알아두기

보조 메모리(미니 SD 카드)를 휴대폰에서 포맷하면 이후 포맷속도가 빨라져 효율적으로 사용할 수 있습니다.

사용 제한 설정하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 5 누름 (132쪽 참조)

2 설정할 제한 기능 선택 후 확인 누름

3 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

4 '설정' 또는 '표시' 선택 후 확인 누름

- 사용 기능을 해제하려면 **'해제'** 또는 **'제한'** 선택

5 끝내려면 누름

제한 기능의 종류

사생활보호 (구입 시 : 해제)	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야 휴대폰 기능을 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다.
수신제한 (구입 시 : 해제)	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한 되었습니다.'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입 시 : 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호 표시 (구입 시 : 표시)	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에 표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.

자동 다이얼 설정하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 6 누름 (132쪽 참조)

2 원하는 항목 선택 후 확인 누름

3 원하는 지역 번호 또는 국제전화번호 입력 → '설정' 선택 후 확인 누름

4 끝내려면 누름

›› 자동 지역번호가 설정되면

슬라이드를 열거나 을 누르면 지역 번호가 표시됩니다.
해당 지역에 전화를 걸 때는 전화번호만 누르세요.
다른 지역 또는 휴대폰으로 걸 때는 취소 를 누르고 해당 번호를 누르세요.

›› 국제 전화를 걸 때는

0 을 길게 누르세요.
설정한 국제 전화 번호 식별 번호가 표시됩니다.

알아두기

지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

비밀 번호 바꾸기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [7] 누름 (132쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

3 변경할 비밀 번호 입력 ➜ 비밀 번호 재입력

- 반드시 4자릿수로 입력

4 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

비밀 번호를 꼭 기억해 두세요.
비밀 번호를 잊어 버린 경우 서비스 센터로 가져가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀 번호는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀 번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

키 잠금 해제 설정하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [8] 누름 (132쪽 참조)

2 원하는 방법 선택 후 [확인] 누름

- **모든키 사용** : 슬라이드가 닫힌 상태에서 [종료]을 제외한 아무 버튼을 길게 누른 뒤 [확인] 누르면 키 잠금을 해제
- **휴대폰 열기** : 슬라이드를 열어야만 키 잠금 해제

3 끝내려면 [종료] 누름

서비스 중 전화 수신하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [9] 누름 (132쪽 참조)

2 원하는 방법 선택 후 [확인] 누름

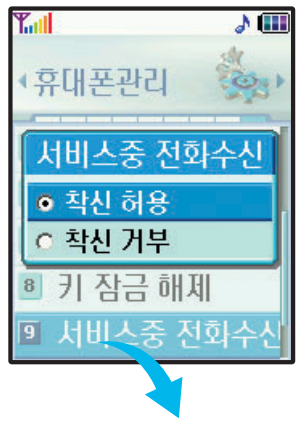

- **착신 허용** : NATE 접속 중에 전화가 걸려오면 전화를 받을 수 있습니다. 통화가 끝나면 계속해서 NATE를 사용할 수 있습니다.
- **착신 거부** : NATE 접속 중에 전화가 와도 내 휴대폰 화면에는 전화가 왔음을 표시하지 않습니다.

3 끝내려면 [종료] 누름

국제 자동 로밍 사용하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [0] 누름 (132쪽 참조)

2 해당 지역 선택

- **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용할 때 선택
- **자동 선택** : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제 자동로밍 A, B 지역 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **A 지역 (중국 등)** : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택
- **B 지역 (미국 등)** : 호주, 캐나다, 미국(A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택

3 [확인] 누름

- 휴대폰이 재시동되면 선택한 지역에서 사용할 수 있는 상태가 됩니다.

알아두기

국제 자동 로밍 서비스란?
국내에서 사용 중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 서비스입니다.
국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.
해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 안내는 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

휴대폰 초기화하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [*] 누름 (132쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

3 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **기능만 초기화** : 사용자가 직접 입력한 내용 (전화번호부, 메시지 서비스 기능 등)을 제외한 모든 기능을 초기화
- **모두 초기화** : 가입자 번호, 넘버 플러스, MP3 파일, 내려받은 동영상 파일을 제외한 모든 데이터 및 기능 초기화

4 '예' 선택 후 [확인] 누름

- 휴대폰이 재시동됩니다.

휴대폰 잠그기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [#] 누름 (132쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

3 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **자동 잠금** : 잠금을 일시 해제한 후 슬라이드를 닫으면 자동 잠금 상태가 됩니다.
- **수동 잠금** : 잠금을 일시 해제 후 다시 잠그려면 [#] 을 길게 누르거나 휴대폰을 재시동하면 됩니다.
- 잠금을 해제하려면 '해제' 선택

4 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

휴대폰 잠금을 설정하면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

12장 부록

벨소리 내려받기 ······ 142
바른 배터리 사용법 ······ 143
고장같다고요? ······ 145
안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) ··· 149
별매품 ······ 155
규격 및 특성 ······ 156
제품보증서 ······ 159
기능요약카드 ······ 161

벨소리 내려받기

》뮤직벨 또는 캐릭벨을 내려받으려면

1 슬라이드가 열린 대기 상태에서 NATE 길게 누름

2 뮤직벨을 내려받으려면
'벨/컬러링/뮤직멜론' ➜ '마이벨' 차례로 선택

캐릭벨을 내려받으려면
'벨/컬러링/뮤직멜론' ➜ '컬러콜/뮤직more' ➜ '캐릭벨' 차례로 선택

- NATE 접속 후 선택 방법은 다를 수 있습니다.

3 화면의 지시에 따라 원하는 벨소리 선택해 내려받기

- 캐릭벨을 내려받을 경우 캐릭벨명과 착신번호 입력

4 끝내려면 (종료) 누름

알아두기

캐릭벨의 멜로디와 이미지는 뮤직벨 및 이미지 박스에 저장되므로 휴대폰 벨소리 및 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

》PC 링크 2000에서 내려받으려면

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블로 연결한 다음 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 내려받은 PC 링크 2000 프로그램을 실행시켜 원하는 벨소리를 내려받으세요.

사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요.

》700 서비스에서 벨소리 내려받으려면

700 서비스에서 내려받은 벨소리는 화음의 종류에 따라 '700 멜로디(단음)' 또는 '뮤직벨(폴리음)'로 저장됩니다. 내려받은 벨소리 사용 방법은 84쪽을 참조하세요.

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (1000 mAh)	약 3시간	약 195분	약 70~225시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 당사 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대폰은 cdma 1x 모드(cdma2000)와 IS-95A/B를 지원하므로 배터리의 표준 사용 시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 대한 힌트

아래의 경우 위에 표시된 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드★)에 따라 배터리 사용 시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

알아두기

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다.
이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물이 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

여분의 배터리를 보관할 때는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

고장같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (17쪽 참조)
휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 ' '이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (146쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 휴대폰 사용 중 내장 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 품질이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 내장 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요? (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.

증 상	조 치
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 cdma 1x 모드(cdma2000)와 IS-95A/B 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
휴대폰에서 열이 나요!	● 휴대폰 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	● 통화 중에 들리는 소리를 조절해 보세요. (31쪽 참조) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (133쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

알아두기

이물질이 묻으면

연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.

청소해야 할 충전 단자들

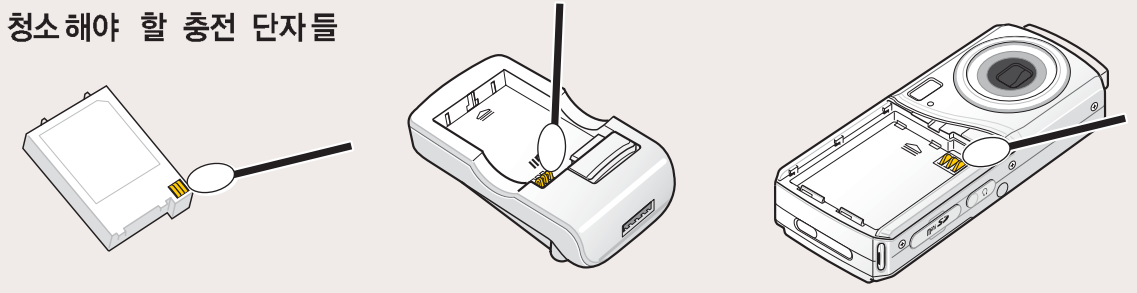

증 상	조 치
셔터가 동작하지 않아요.	● 미니 SD 카드 또는 내장 메모리 용량이 부족합니다. 필요없는 사진을 삭제하거나 컴퓨터로 옮긴 후 삭제하세요. ● 방금 촬영한 후 파일을 저장하고 있는 중입니다. 저장이 끝날 때까지 잠시 기다리세요.
촬영한 사진이 흐려요 (초점이 맞지 않아요).	● 명암 차이가 없는 곳(푸른 하늘, 흰 벽 등), 어두운 곳, 작은 무늬, 빨리 움직이는 것, 창 너머 풍경 등은 자동 초점으로 촬영하기 어렵습니다. 촬영하고 싶은 대상과 같은 거리 근처에 있는 다른 대상을 자동 초점 프레임 안에 넣고 을 살짝 눌러 자동 초점이 바르게 맞추어지면 (초점 프레임이 녹색으로 바뀜) 을 완전히 눌러 촬영하세요. (예)  ● 자동 초점 프레임에 촬영 대상이 들어 있지 않았습니다. 자동 초점 프레임에 초점을 맞추고 싶은 부분이 들어가게 하세요. 그런 다음 을 살짝 눌러 자동 초점이 바르게 맞추어지면 (초점 프레임이 녹색으로 바뀜) 을 완전히 눌러 촬영하세요. ● 촬영 대상이 너무 가깝습니다. 매크로 기능을 설정해 촬영하세요. (107쪽 참조) 매크로 기능을 이용하면 18cm~50cm 거리의 촬영 대상은 정확히 초점을 맞추어 촬영할 수 있습니다.
촬영한 사진이 어두워요.	● 플래시를 설정한 후 촬영하세요. (106쪽 참조) ● 플래시가 지원하는 거리 이내의 대상을 촬영하세요. 플래시 지원 거리(약 1m)를 벗어나면 플래시를 사용해도 여전히 어둡게 촬영됩니다. ● ISO 감도 수치를 높여 보세요. (105쪽 참조) ● 배경이 너무 어두우면 야경 모드를 설정하세요. (106쪽 참조) 야경 등 어두운 배경에서 인물을 촬영하면 인물은 자동 초점을 맞추어 바르게 촬영되어도 배경까지는 플래시 지원 거리에 도달하지 않을 때가 있습니다.
플래시가 켜지지 않아요.	● 플래시 기능이 **발광금지**로 되어 있습니다. 플래시가 켜지게 설정하세요. (106쪽 참조) ● 동영상, 연속, 분할 촬영 시에는 플래시를 사용할 수 없습니다.

증 상	조 치
줌 확대가 6단계까지 밖에 조절되지 않아요.	● 디지털 줌 기능이 해제되었습니다. 7~9단계까지 확대하려면 디지털 줌 기능을 설정하세요. (104쪽 참조)
눈이 빨간색으로 나와요.	● 어두운 곳에서 플래시를 촬영해 인물을 촬영하면 적목 현상이 발생합니다. 플래시를 **강제발광적목감소** 또는 **자동발광적목감소**를 선택하세요. (106쪽 참조)
사진이 컬러로 나오지 않아요.	● 특수 효과를 적용해 촬영하였습니다. 특수 효과를 해제해야 완전한 컬러로 촬영할 수 있습니다. (105쪽 참조)
실수로 사진을 삭제했어요.	● 이미 삭제한 사진은 복원할 수 없습니다. 중요한 사진은 잠금 기능을 이용해 잠그세요. 또한 컴퓨터 등으로 사진을 옮겨 놓으세요.
미니 SD 카드를 넣을 수 없어요.	● 카드의 삽입 방향이 바른지 확인하세요. 그림의 방향으로 넣어 주세요. 
미니 SD 카드에 사진을 저장할 수 없어요.	● 메모리의 용량을 확인하세요. 화면에 [아이콘] 가 표시되면 용량이 거의 없는 상태입니다. 필요 없는 사진을 지우거나 컴퓨터 등으로 복사한 후 지우세요. ● 사진 크기가 320x240, 176x144이면 미니 SD 카드에 저장되지 않고 휴대폰 내장 메모리에 저장됩니다.
렌즈가 뿌옇게 흐려져요.	● 렌즈에 습기가 찼습니다. 휴대폰의 전원을 끈 후 실온에서 약 1시간 정도 두어 습기를 제거하세요.
카메라를 오래 사용하면 따뜻해져요.	● 고장이 아닙니다. 장시간 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.
카메라 전원을 끌 때 렌즈가 움직이지 않아요.	● 휴대폰 배터리가 없는 상태입니다. 충전된 배터리로 교체하거나 충전 후 사용하세요.

안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

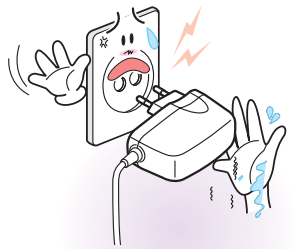

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.

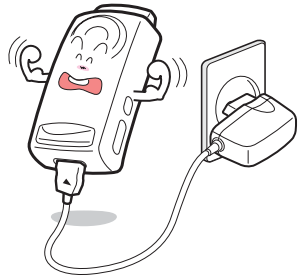

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

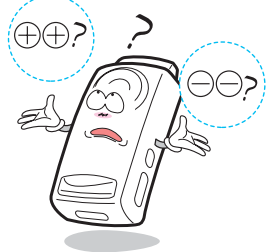

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.



무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출 한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출 한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)/ 전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장받지 못할 수도 있습니다.

사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 휴대폰을 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용할 때 휴대폰의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우에는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼두세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.
- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

운전 중 휴대폰 사용 관련

운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전 중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전 중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
- 어린이가 사용 중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수 제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요. 마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠길 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20˚C ~ 50˚C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80˚C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.
- 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.
- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 함께 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 임의로 사용하지 마세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이에 두지 마세요.
- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처를 입을 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대폰을 사용할 때는 진동이나 꺼두어 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

데이터 통신 케이블

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

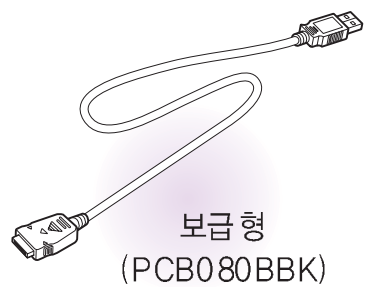

보급형 (PCB080BBK)

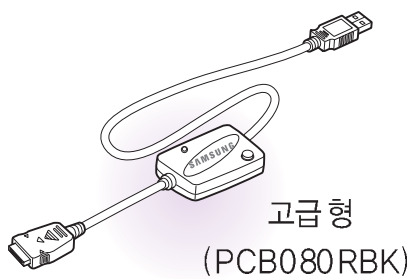

고급형 (PCB080RBK)

스테레오 이어마이크로폰

스테레오 이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



(AEP211SSK)

케이스

휴대폰을 케이스에 넣어 사용할 수 있습니다.



(ALC386SBK)

차량용 충전기

차량에서 충전할 수 있습니다.

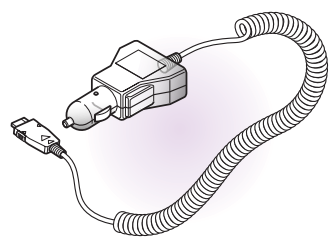

(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



(TCH080KBK)

배터리

배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.



규격 및 특성

(휴대폰 사양)

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	118.5 (L) × 50 (W) × 25.4 (H)
중 량 (± 1g)	150.5 g
송 신 출 력	최대 300 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

(카메라 사양)

형 식	줌 렌즈 내장 전자동 콤팩트 타입 디지털 스틸 카메라
유효 화소수	320만 화소
촬상 소자	총화소수 334만 화소, 원색 필터 / 인터라인 트랜스퍼 1/2.7"형 CCD
기록 화소수 (픽셀)	사진 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 640x480
ISO (감도)	자동, 100, 200, 400
기록 방식	JPEG(Exif2.2), DCF 준거
기록 매체	미니 SD 카드

촬영 매수

▼ 32MByte 미니 SD 카드 기준 ★ 촬영 매수의 경우 촬영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

화질 / 사진 크기	고급	중급	보통
2048x1536	17 매	37 매	48 매
1600x1200	31 매	52 매	83 매
1280x960	41 매	73 매	106 매
1024x768	51 매	90 매	130 매
640x480	127 매	219 매	281 매

화이트 밸런스	자동, 태양광, 흐린날, 형광등, 백열등
렌즈	● 초점 거리 : 5.8 mm ~ 17.4 mm (35 mm 필름 환산 38 ~ 114 mm 정도) ● F치 : F2.6 ~ F4.8 ● 렌즈 구성 : 5군 6매 ● 줌 방식 : 전동식 ● 촬영 범위 : 63.9 mm x 47.8 mm를 화면 가득히 촬영 가능 (매크로 모드) ● 렌즈배리어 : 전동식
디지털 줌	광학 3배 줌, 디지털 줌 4배 줌으로 0~9단계로 조절
자동초점	● 방식: 촬영 소자에 의한 TTL 콘트라스트 검출 방식 (Spot AF) ● 촬영범위(렌즈 전면에서): 매크로 해제 ➞ 0.4 m ~ ∞ (줌 전역) 매크로 설정 ➞ 0.18 m ~ 0.5 m (줌 전역) ● 초점 보기: 셔터 버튼 반 누름
노출 기구	● 측광 방식: 촬영 소자에 의한 TTL 측광 (스팟, 중앙집중, 분산) ● 촬영 모드: 프로그램, 장면촬영, 야간촬영, 스포츠 ● 노출 보정: ± 2EV (1/3 단위 설정 가능)
셔터	● 형식: 매카니컬 범용 전자 셔터 ● 속도: 약 1/1000초 ~ 4초
플래시	● 형식: 적목 경감 기능 부착 자동 플래시 ● 발광모드: 자동, 강제발광, 발광금지, 강제발광적목감소, 자동발광적목감소 ● 촬영범위: WIDE (1.5 m), TELE (0.8 m)

Memo

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

제 품 명	삼성 애니콜	모 델 명	SCH-S230
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. ※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각후 환급
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	1회 무료 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

Memo

삼성애니콜 SCH-S230 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	[메뉴], [4], [2], [✉]/[☎] 눌러 항목 선택, [∞]/[음량] 눌러 벨/멜로디 선택, [확인]
벨/진동/램프 선택	[메뉴], [9], [1], [1], [방향키] 눌러 선택, [확인], [종료]
전화벨 소리 크기조절	[메뉴], [9], [1], [2], [W]/[T] 눌러 조절, [종료]
통화음 크기조절	통화중 [W]/[T] 눌러 조절
키/기능음 크기조절	[W]/[T] 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	[☎], [3], [방향키] 눌러 선택, [통화]
전화번호 저장	[☎], [2], 이름 입력, [음량], 번호 5개/단축번호/이메일/그룹지정/메모 입력, [확인], [확인]
등록된 전화번호 보기	길게 [☎], [방향키] 눌러 선택, [확인]
저장된 전화번호 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
바로가기 메뉴 등록하기	[메뉴] 길게 누름, [메뉴], [1], [방향키] 눌러 메뉴 선택, [확인], [방향키] 눌러 기능 선택, [메뉴], [✉]/[☎] 눌러 아이콘 목록 선택, [∞]/[음량] 눌러 아이콘 선택, [확인]

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SCH-S230 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	[메뉴], [4], [2], [✉]/[☎] 눌러 항목 선택, [∞]/[음량] 눌러 벨/멜로디 선택, [확인]
벨/진동/램프 선택	[메뉴], [9], [1], [1], [방향키] 눌러 선택, [확인], [종료]
전화벨 소리 크기조절	[메뉴], [9], [1], [2], [W]/[T] 눌러 조절, [종료]
통화음 크기조절	통화중 [W]/[T] 눌러 조절
키/기능음 크기조절	[W]/[T] 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	[☎], [3], [방향키] 눌러 선택, [통화]
전화번호 저장	[☎], [2], 이름 입력, [음량], 번호 5개/단축번호/이메일/그룹지정/메모 입력, [확인], [확인]
등록된 전화번호 보기	길게 [☎], [방향키] 눌러 선택, [확인]
저장된 전화번호 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
바로가기 메뉴 등록하기	[메뉴] 길게 누름, [메뉴], [1], [방향키] 눌러 메뉴 선택, [확인], [방향키] 눌러 기능 선택, [메뉴], [✉]/[☎] 눌러 아이콘 목록 선택, [∞]/[음량] 눌러 아이콘 선택, [확인]

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기	[메뉴], [5], [1], 모닝콜 설정 선택, [▲▼], 시각 입력, [▲▼], 모닝콜 간격 선택, [▲▼], 반복울림 간격 선택, [▲▼], 모닝콜 멜로디 선택, [확인]
새 스케줄 등록하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], [▲▼], 시각 입력, 내용 입력, [▲▼], 알람 타이머 선택, [▲▼], [확인], 알람 멜로디 선택, [확인], [확인], [종료]
등록한 스케줄 확인하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 확인할 날짜 선택, [확인]
스케줄 수정/추가/삭제하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/추가/삭제중 선택, [확인]
새 메모 입력하기	[메뉴], [5], [5], [1], 내용 입력, [확인], [종료]
메모 확인/수정/삭제하기	[메뉴], [5], [5], [2], [방향키] 눌러 메모 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/삭제중 선택, [확인]
메모 추가/삭제/모두삭제하기	[메뉴], [5], [5], [2], [방향키] 눌러 메모 선택, [메뉴], [방향키] 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, [확인]
비밀번호 변경	[메뉴], [9], [7], 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꾼 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	[메뉴], [9], [#], 비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제중 선택, [확인]
매너 기능 설정/해제	[*] 길게 누름

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기	[메뉴], [5], [1], 모닝콜 설정 선택, [▲▼], 시각 입력, [▲▼], 모닝콜 간격 선택, [▲▼], 반복울림 간격 선택, [▲▼], 모닝콜 멜로디 선택, [확인]
새 스케줄 등록하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], [▲▼], 시각 입력, 내용 입력, [▲▼], 알람 타이머 선택, [▲▼], [확인], 알람 멜로디 선택, [확인], [확인], [종료]
등록한 스케줄 확인하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 확인할 날짜 선택, [확인]
스케줄 수정/추가/삭제하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/추가/삭제중 선택, [확인]
새 메모 입력하기	[메뉴], [5], [5], [1], 내용 입력, [확인], [종료]
메모 확인/수정/삭제하기	[메뉴], [5], [5], [2], [방향키] 눌러 메모 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/삭제중 선택, [확인]
메모 추가/삭제/모두삭제하기	[메뉴], [5], [5], [2], [방향키] 눌러 메모 선택, [메뉴], [방향키] 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, [확인]
비밀번호 변경	[메뉴], [9], [7], 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꾼 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	[메뉴], [9], [#], 비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제중 선택, [확인]
매너 기능 설정/해제	[*] 길게 누름

for Foreigner

Your Phone 164
Getting started................166
Basic Functions 168
Menu Functions................171

Your Phone can display all menus and messages in either Korean or English except the verbal prompts.

1. In Standby Mode, press the [메뉴] key.
2. Press the [확인] key to enter Menu Mode.
3. Press the [8] key.
4. Scroll with the [navigation] key to highlight **KOREAN** or **ENGLISH**.
5. Press the [확인] key.

Your Phone

Phone Layout

Key Fuctions

In Standby Mode, enters Start Menu mode. Also, enters Short Cut Mode when held down. In Menu mode, opens the options of the selected menu.

In Menu Mode, selects the current menu or option. Shows the list of your missed calls.

In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : **Voice** menu. Starts a voice record when held down and records a call conversation during the call.
- : **Phone Book** menu. Shows a list of the whole Phonebook entries when held down.
- : **Voice Ordering** menu. (Only available in Korean mode) Allows you to switch to whisper mode during a call.
- : **Message Setup** menu. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.

In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service, and selects the option you choose in the service.

Makes or answers a call.
In Standby Mode, recalls the last number dialed or received.

Ends a call. Also switches the phone on and off when held down. In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.

Deletes characters from the display. In Menu mode, returns to the previous menu level.

Enter numbers, letters and some special characters.

In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down.

In Standby Mode, locks or unlocks the phone when held down.

(on the right side of the phone)
With the phone open, adjust the earpiece volume during a call and adjust the key and theme tone volume in Standby Mode.
With the phone closed, pressing the volume keys briefly more than four times send an Anycall SOS message.
When a call comes in, turns the call to the automatic answering mode immediately.

(on the right side of the phone)
In Camera mode, works as a camera shutter.

(on the right side of the phone)
Turns the Camera on and off.

Deletes a displayed picture.

In Standby Mode, shows the pictures stored in 100ALBUM and DCF format folder. In Capture Mode, shows the picture you've just stored.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.

Appears when Anycall SOS feature is set.

Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

Appears when you set an alarm or a morning call.

Appears when you receive a new message.

Appears when you receive a new voice message.

Appears when you receive a new color message.

Appears when you receive an Anycall SOS message.

Appears when the voice answer mode is active.

Appears when the phone is locked.

Appears when **Manner** or **Vibrate** is set.

Appears when **Bell/Melody** is set.

Appears when **Voice Bell** is set.

Appears when **Vibrate** is set.

Appears when **No Sound** is set.

Appears when **Vibrate&Bell** is set.

Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery

1. Open the battery cover by pushing the ❶ arrow position of the cover and pulling it out in the direction of the ❷ arrow.

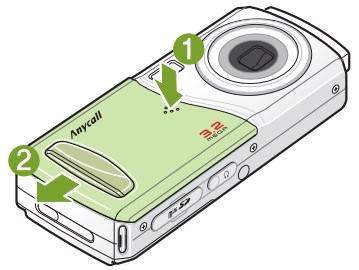

2. Insert the battery, gold contacts down, into the phone.

3. Close the battery cover.

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

1. Open the battery cover by pushing it.

2. Pull the battery out.

Charging the Battery

Charging With a Travel Charger

Note : The travel charger is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel charger. Ask your local Samsung dealer for further details.

Using the travel charger, you can use your phone while the battery is being charged, but this causes the phone to charge the battery more slowly.

1. With the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into jack at the bottom of the phone.

2. Plug the travel charger into a standard AC wall outlet.

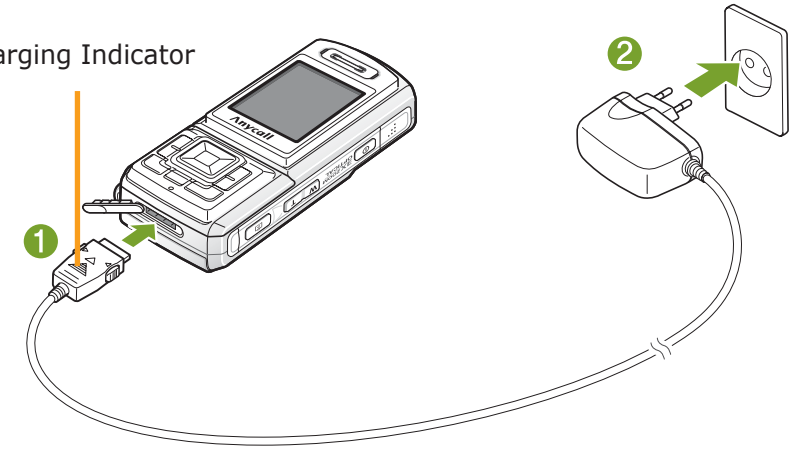

The LED on the charger indicates the charging progress as listed below:

- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.

3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the phone by pressing the gray tabs on both sides of the connector and pulling the connector out.

Charging With a Battery Charger

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Insert the battery alone into the slot of the battery charger, ensuring the terminals on the battery contacting with those on the charger and press the battery until it snaps into place.



2. Plug the connector of the travel charger into the jack at the bottom of the battery charger.

3. Plug the travel charger into a standard AC wall outlet.

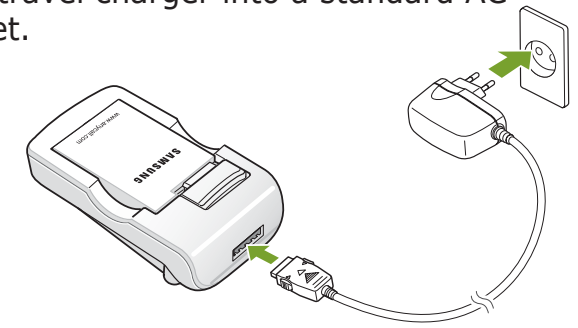

4. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the battery charger. Refer to step 3 of the ‘Charging With a Travel Charger’.

5. Take the battery out of the battery charger.

Switching the Phone On/Off

1. Press and hold the key until the phone switches on.

   When your phone finds the network, the idle screen appears on the display. Now, you can make or receive a call.

2. To switch the phone off, press and hold the key with the slider opened until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

   Note : If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the key.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, simply close the slider.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the slider. If the slider is already open, press the key.

Turning to Automatic Answering Mode

If the Automatic Answering mode is activate, your phone answers an incoming call after a specified time. The caller hears a greeting message, if you recorded one. To switch your incoming call to Automatic Answering mode quickly, press the Volume keys (/). To talk with the caller while he/she is leaving a message, open the slider and press the key.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the / keys on the right side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the Key/theme tone volume using the / keys.

Switching to the Whisper Mode

Whisper Mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the key.

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the key again.

Redialing the Last Number

To redial the last number you dialed or received, press and hold the key.

To redial one of the number in the call records list:

1. In Standby Mode, press the key.

2. Press the or key until you find the number you want.

3. Press the key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the key. Or, after ending a call by pressing the the key, press the key.

   If you enter above 32 digits, select the **Phonebook** or the **Memo** and press the key. If you select the **Memo**, the number is stored automatically.

2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the 확인 key.

3. Enter a name. For further details about entering text, refer to 'Entering Text' on page 168.

4. If necessary, press the or key to move to the input field you want and enter information about the person.

   • Home/Mobile/Office/Other/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
   • E-mail: Enter the person's e-mail address.
   • Group: Define the caller group to the entry.
   • Memo: Enter other information about the person.

5. Press the 확인 key.

6. Press the 확인 key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

• For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
• For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the call log list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. Your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case)or **a** (lower-case) by pressing the 메뉴 key.

Press the keys labeled with the required letter:
- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter 'C' and the **5** key two times to display the letter 'K'.

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select 특 from the input modes and scroll to the symbol list you want using the Up and Down keys. Press the corresponding number key.
To exit the symbol mode, press the 메뉴 key.

To enter a number only, select **1** from the input modes and press the number key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby Mode, press the 메뉴 key to access Start Menu Mode.

2. Press the 확인 key to enter the **My Phone** menu.

3. Scroll with the or key to reach **언어/Language**.

4. Press the 확인 key to enter the menu.

5. Scroll with the or key to highlight **ENGLISH**.

6. Press the 확인 key.

You can also use the index number to access **언어/Language** menu function; press the 메뉴 key for Start Menu Mode, the 확인 key, the **8** key for **언어/Language**.

1. My Phone (the 메뉴 key + 1)

1. **My Name**: You can enter your name to be displayed on the idle screen.

2. **ShortCut Menu**: You can select the number key to be used as a shortcut key.

3. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.
   ▶ 1:Menu Style/2:Theme Color/3:Set Color

4. **Text Slide**: You enter a greeting message to be displayed on the idle screen.

5. **Select Clock**: You can change the type of clock to be displayed on the external LCD in Standby mode.
   ▶ Analogue Clock/Digital Clock

6. **Set Font**: You can change the desired font type.
   ▶ Anycall/Hand-wrinting/Yulseo

7. **Dial Display**: You can change the size and color of the digits to be displayed when you enter a phone number to dial.
   ▶ 1:Dial Size/2:Dial Color

8. **언어/Language**:You can change the display language.

9. **Enlarge Mode**: You can set the enlarged mode.

2. Phone Book (the key + 2)

1. **Find Number**: You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or order of registration.
   ▶ 1:By Name/2:By Number/3:By Voice/ 4:By Location/5:By Group/6:By Time/7:**114

2. **Store Number**: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 169. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

3. **Outgoing Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls from your phone.

4. **Incoming Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls placed to your phone.

5. **Absence Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls you received but not answer.

6. **Photo PBook**: You can register pictures business cards and view them. Once you store a new or stored picture with a person business cards, it appears when you receive a call from the registered number.
   ▶ 1:Find Photo PBook/2:Store Photo PBook

7. **Call Alert**: If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.
   ▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List

8. **Edit Group**: You can add a new group and edit or delete the existing groups.

9. **Number Plus**: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.
   ▶ 1:Set NumberPlus/2:Selecct Alert/3:Delete Number

0. **Delete All**: You can delete all of the phonebook entries.

#. **My Number**: You can view your phone number and model name.

3. Internet/SMS (the key + 3)

1. **NATE**: You can access the Internet service provided by your service provider.
   ▶ 1:Connect NATE/2: ⓜPlayon/3:MP3/4:NATE Air/ 5:WINC

2. **Message Setup**: You can send or receive SMS messages and view the messages.
   ▶ 1:Color Mail/2:Incoming/ 3:Outgoing/ 4:Anycall SOS/5:Message Box/6:Emoticon Box/7:Message Log

3. **E-mail**: You can send or receive E-mail messages.
   ▶ 1:Read/2:Write/3: ⓔSent/4: ⓔDraft/5:Configure

4. **Mobile Wallet**: You can use the mobile wallet feature.

5. **Web page view**: You can view and delete Web page logs connected to NATE.

6. **Internet Setup**: You can set the Internet browser.

7. **NateMail Setup**: You can set the Nate mail options. To use this option, you should enter the phone password. It is preset to “0000” at the factory.
   ▶ 1:Nate Mail Address/ 2:Init NateMail

8. **Set Modem**: You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.
   ▶ 1:Alert Type/ 2:Auto Receive/ 3:Tx Rate

4. Entertainment (the key + 4)

1. **MP3**: You can play the downloaded music files.
   ▶ 1:MP3 Player/2:My Album/ 3:Total List/4:MP3 Setup

2. **Music Box**: You can enjoy the songs downloaded from the Internet and you can also select the melody from several melodies.

3. **Image Box**: You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.
   ▶ 1:Standby Mode/2:Incoming Call/3:NATE Conn./4:Power On/5:Power Off/6:Delete Image

4. **Character Bell**: You can edit or delete the characbells that you downloaded from the NATE service.

5. **BombLink**: You can enjoy BombLink game.

6. **Anycall Land**: You can access games downloaded from Anycall Land.

7. **Program Manager**: You can check various items downloaded from Internet.
   ▶ 1:Game/2:Music/3:Image/4:CBell/5:V.Memo/ 6:V.Answer/7:Media/8:M-CAM/9:MP3

5. Organizer (the key + 5)

1. **Morning Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.

2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.

3. **Scheduler**: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 400 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.

4. **Calculator**: you can use the phone as a calculator.

5. **Memo**: You can make up to 99 memos of important things you need to remember.

6. **D-Day Plus**: You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

7. **Worldtime**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.

8. **Unit Change**: You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer**: You can view the length of your calls and set the current date and time.

6. Camera (the key + 6)

1. **Photographing:** You can take a photo or record a video clip, then save it.

2. **Photo Album**: You can review or delete the stored photos and play back the video clips.

▶ 1:Anycall Album/2:External Album

3. **Photo Studio**: You can apply various effects to the stored photos.

▶ 1:Design Frame/2:Design Effect

4. **NATE Code**: You can access the corresponding internet site by recognizing a barcode with your camera.

5. **NATE Photo On**: You can upload or download the photos using the NATE service.

6. **Photo Print:** You can print the stored photos by connecting the NATE service.

7. **Camera Setup**: You can configure various settings for your photos.

▶ 1:Camera Sound/2:Digital Zoom Select/ 3:Recording Event/4:Setup Initialize/ 5:Save Select/6:Lock Album/7:Sharpness/ 8:Saturation/9:Contrast

7. Voice (the key + 7)

1. **Voice Memo**: You can record the voice memos and listen to them.

▶ 1:Record Memo/ 2:Play Memo

2. **Auto Reply**: When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.

▶ 1:Reply Inbox/2:Set Auto Reply/ 3:Set Screen/ 4:Reply Interval/5:Select Greeting/6:Record Greeting

8. Voice Dial (the key + 8)

1. **Configure**: You can enable the voice dial mode automatically and customize the various settings.

▶ 1:Voice Dial Mode/2:Configure/3:Earmic Setup

2. **Edit Name**: You can put a *(☑) mark in a name stored to use it when you use the voice dial mode.

9. Setup (the key + 9)

1. **Setup Sound**: You can customize the various sound setting.

▶ 1:Bell/Vibrate/2:Ring Volume/3:Key Tone Type/ 4:Period Alarm/5:Theme Sound

2. **Setup Light**: You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on.

▶ 1:Lighting Time/2:Key Lighting/3:Screen Lighting

3. **Call Answer**: You can set how to answer an incoming call.

▶ Slide down/Press SEND/Open & Press

4. **Memory Manager**: You can manage memory.

▶ 1:Memory Info/2:External Memory Format

5. **Restrict**: You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the caller's ID.

▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International/4:Caller ID

6. **Auto Dial**: You can set the phone to automatically add an area code or an international call code when you make a call.

▶ 1:Auto Area/2:International

7. **Password Change**: You can change the phone password.

8. **KeyLock Unset**: You can select how to release lock mode; All Key or Phone Open.

9. **NCW setup**: You can select how to display an incoming call while using the NATE service.

▶ Accept call/ Reject call

0. **Roaming**

▶ 1:Korea/2:OTA Roaming/3:A-Band Roaming/ 4:B-Band Roaming

*. **Reset Phone**: You can reset the phone setting.

▶ Reset Function/ Reset All

#. **Lock Phone**: You can lock the phone.

▶ Auto Lock/ Manual Lock/ Cancel

Options During a Call

(the [menu] key during a call)

1. **Phone Book**: Refer to 'Phonebook' on page 172.

2. **Message Setup**: Refer to 'Internet/SMS' on page 173.

3. **Mute Mic.**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.

4. **Key Tone off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.

5. **Send Phone #**: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.

[send key] **Send DTMF**: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225
5,109,390